Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstrasse 55 - 90513 Zirndorf
Tel. (0911) 9706-0 - info@metz-ce.de

Demontageanleitung
Disassembly instructions

METZ

Metz 50/55MUG7091Z ; Metz 55MUG7031Z

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:
Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before removing the rear panel.

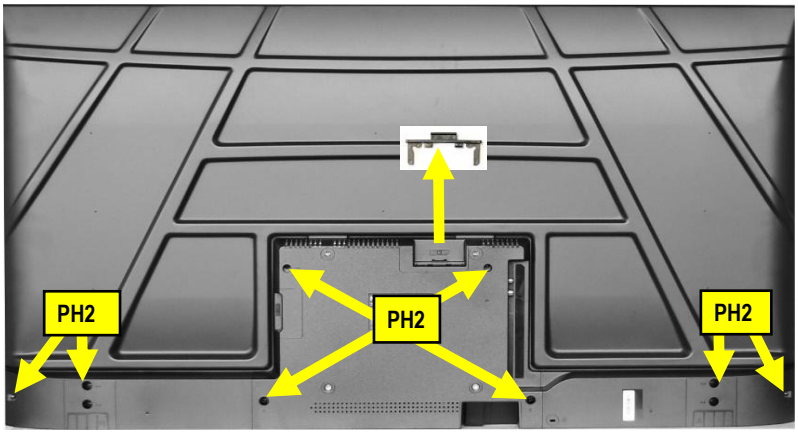

1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Rückwand leicht anheben, Kabelklemmen drücken und Kabel abziehen.

1 Disassembly the rear panel

a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Lift the rear panel slightly, press the cable clamps and pull off the cable.

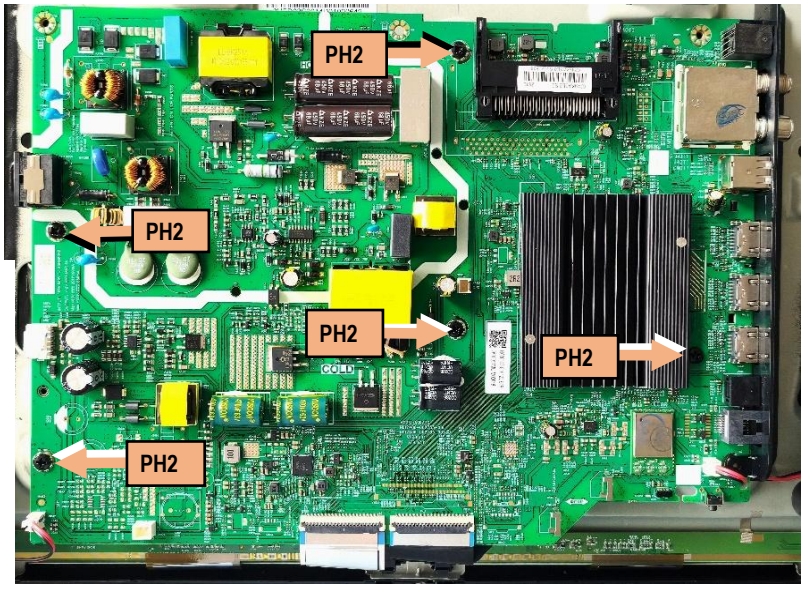

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.