Metz 43MUD6001Y/Z

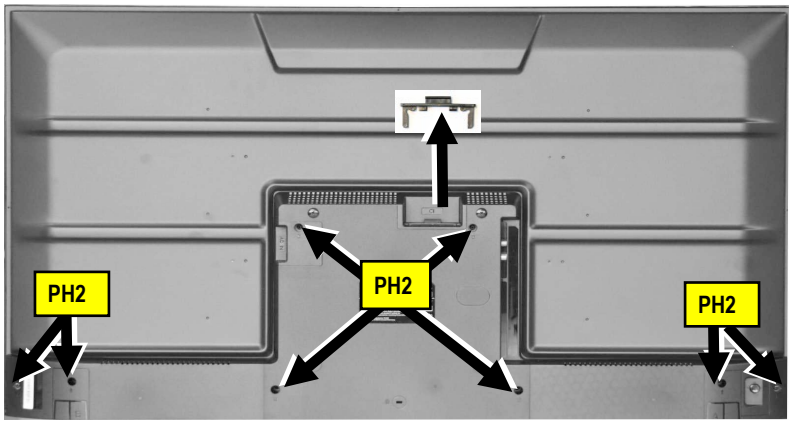

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:
Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before removing the rear panel.

1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Rückwand leicht anheben, Kabelklemmen drücken und Kabel abziehen.

1 Disassembly the rear panel

a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Lift the rear panel slightly, press the cable clamps and pull off the cable.

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards
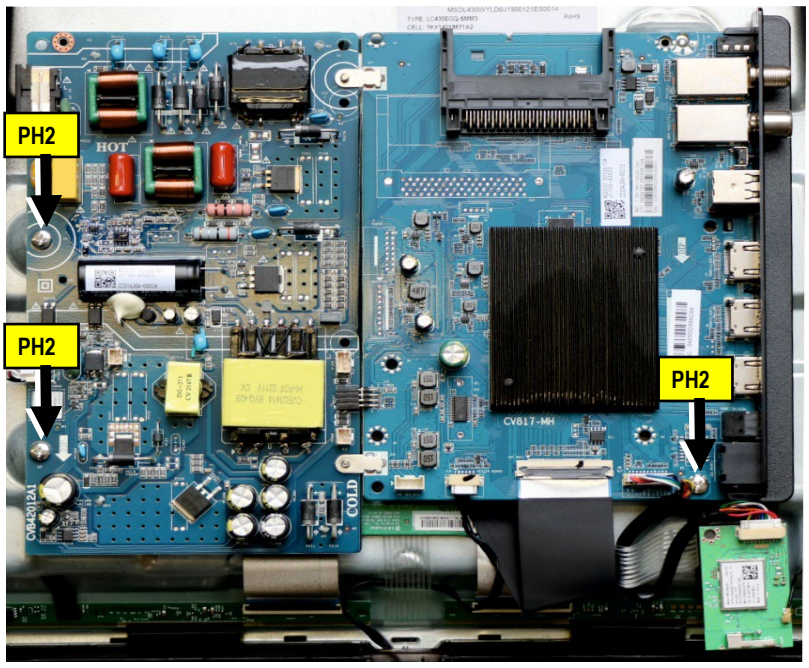
Remove screws with a screw driver PH2.