Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstrasse 55 - 90513 Zirndorf
Tel. (0911) 9706-0 - info@metz-ce.de

# Demontageanleitung
# Disassembly instructions

## Metz 40MTD3011Z

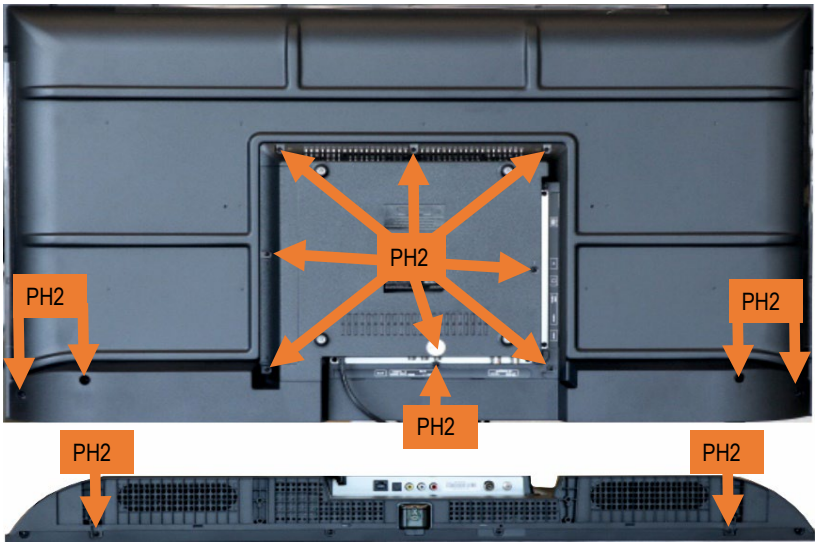


### Notwendige Werkzeuge:
### Nessesary tools:
Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

**Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen.**
**Pull out the mains plug before removing the rear panel.**

### 1 Demontage der Rückwand
a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

### 1 Disassembly the rear panel
a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

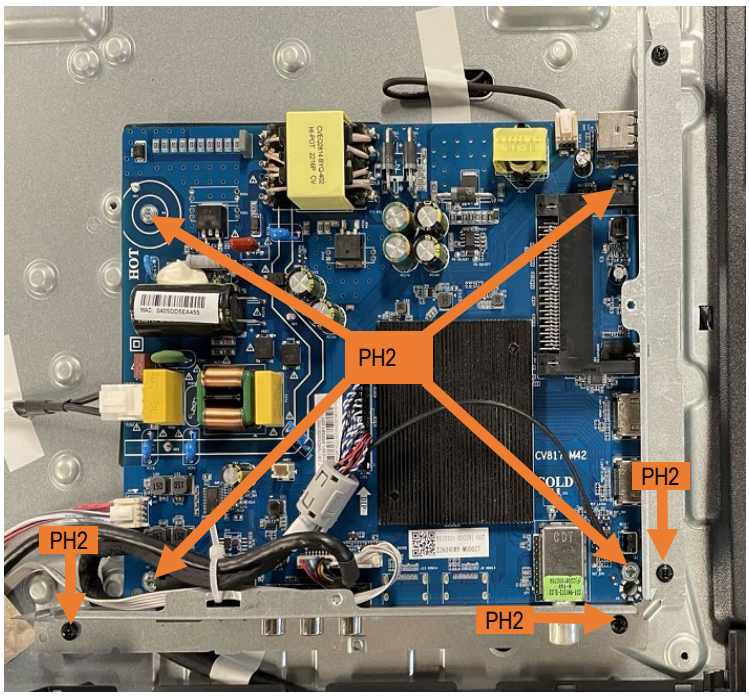


### 2 Demontage der Leiterplatten
**Elkos können Restladung enthalten.**
**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards
Remove screws with a screw driver PH2.