Metz 40MTF3001Z

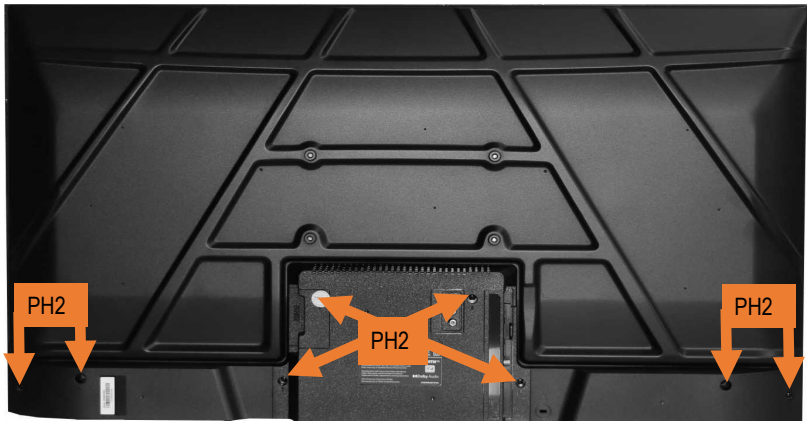

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:
Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before removing the rear panel.

1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

1 Disassembly the rear panel

a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

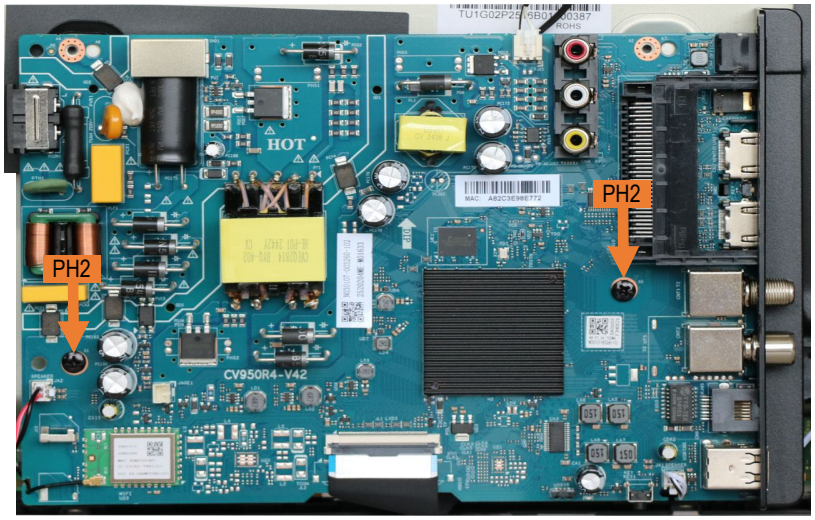

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.