

### Installierte Apps updaten



**Die am TV-Gerät installierten Apps aus dem Google Play Store können nur dann ein Update erhalten, wenn das TV-Gerät bei einem Google Konto mit Google E-Mail-Adresse und Google Passwort angemeldet ist !**

Schalten Sie das TV-Gerät ein.


Drücken Sie die Taste **[HOME]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird die Startseite „HOME“ mit den am TV-Gerät installierten Apps geöffnet.



Im Regelfall ist auf der Startseite die Kachel für die App **[NETFLIX]** vorausgewählt und wird etwas vergrößert dargestellt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** und wählen Sie die Kachel für die App des **[Google Play Store]** aus.

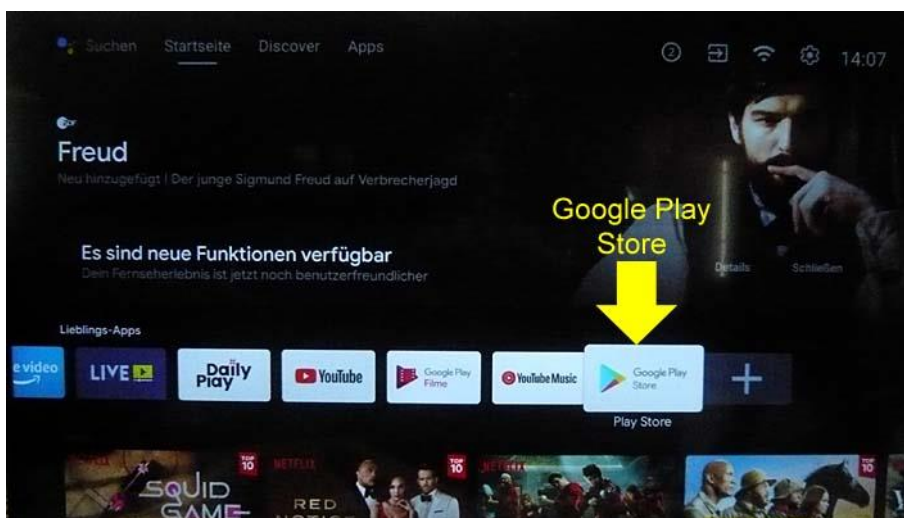

Die Kachel für die App des **[Google Play Store]** wird dabei etwas vergrößert dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird der **Google Play** Store geöffnet.



Die Kachel für „Red Bull TV“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem weißen Rahmen umzogen.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** und springen Sie damit in die Zeile am oberen Bildschirmrand zu dem Auswahlfeld „Apps“.



Das Auswahlfeld „Apps“ wird dabei von einem weißen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► und wählen Sie ganz rechts oben am Bildschirm das Symbol für Ihr persönliches **Profil** aus.



Am Bildschirm wird die Seite für Ihr persönliches **Profil** geöffnet.




Links oben ist der Auswahlpunkt „**Apps und Spiele verwalten**“ bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.




**Der weiße Kreis um das Profil-Symbol rechts oben zeigt Ihnen an, dass Sie sich hinsichtlich der Navigation noch in der obersten Zeile am oberen Bildschirmrand befinden.**

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** der Fernbedienung.

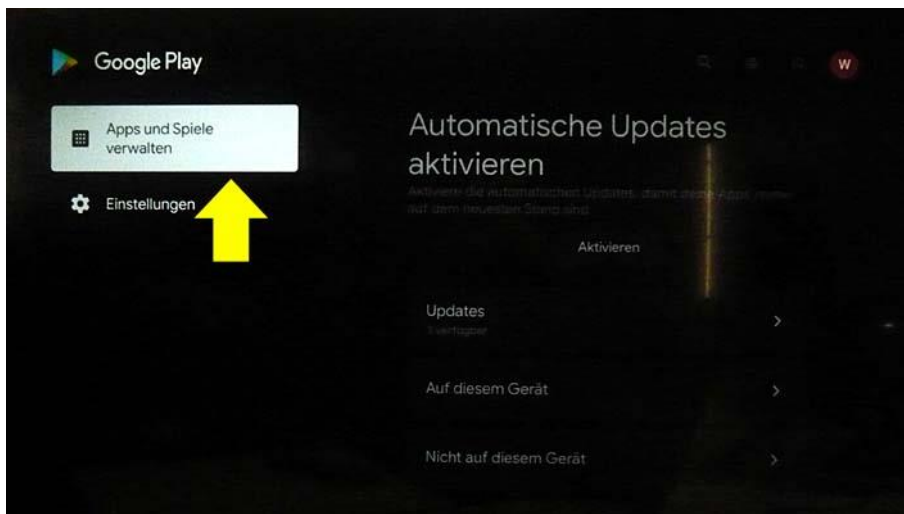

Das linke obere Auswahlfeld „**Apps und Spiele verwalten**“ wird nun von einem weißen Feld hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** oder die Taste **[OK]** und wechseln Sie damit in die rechte Seite des Bildschirms.

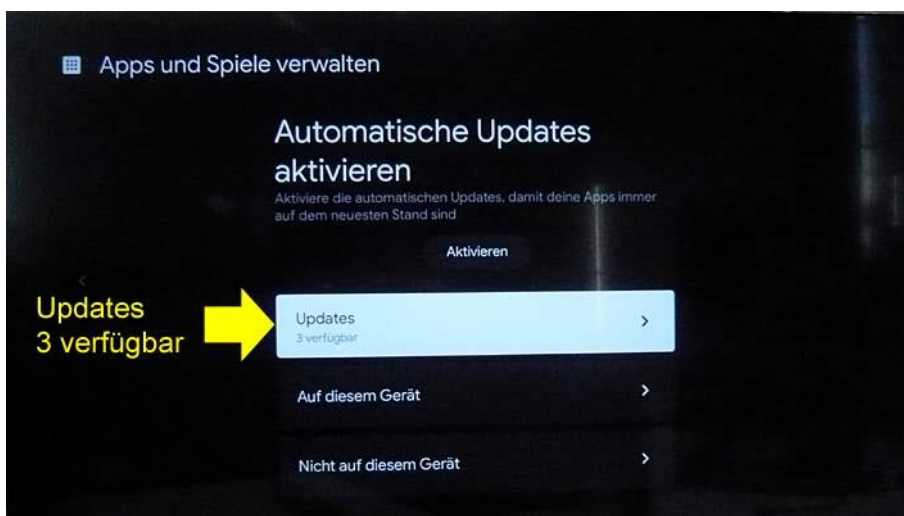

Das oberste Auswahlfeld „**Updates**“ wird ausgewählt und von einem weißen Balken hinterlegt. In diesem Beispiel wird angezeigt, dass **3 Updates verfügbar** sind.

Um zu sehen für welche Apps Updates verfügbar sind drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ▶.

Am Bildschirm wird nun angezeigt, welche Updates verfügbar sind.

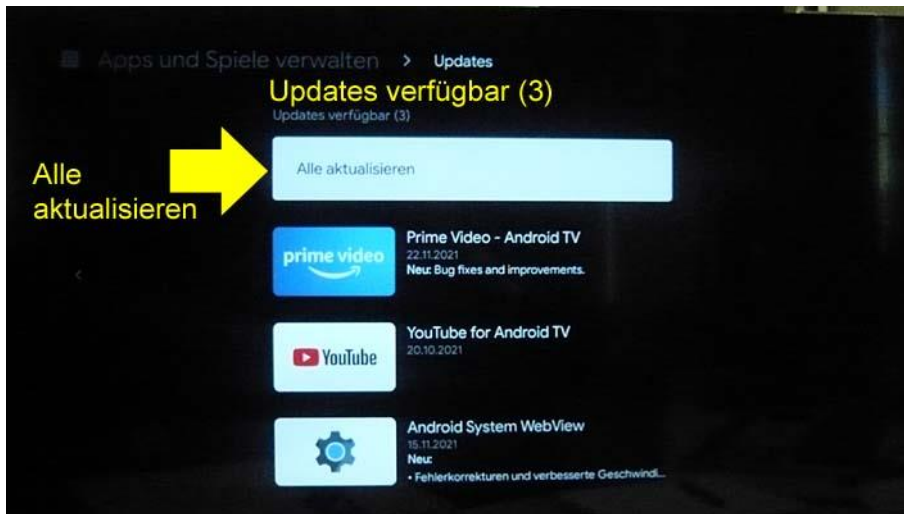


Das obere Auswahlfeld „Alle aktualisieren“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem weißen Balken hinterlegt.

**Sie haben nun die Auswahl:**

Wenn Sie **alle aktualisieren** wollen, so drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung dieser Auswahl.

Wenn Sie **nur eine der drei Apps** aktualisieren wollen, z.B. die App **[YouTube]**, dann drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und markieren damit die App **[YouTube]**.

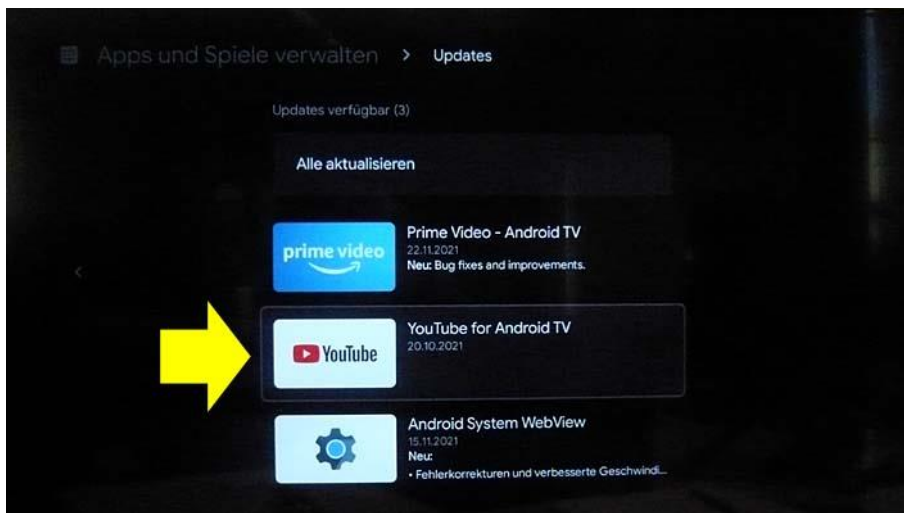

Die Kachel der App **[YouTube]** wird dabei von einem weißen Rahmen umzogen.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird die Seite für die gewählte App angezeigt; hier im Beispiel „YouTube“.



Der linke Auswahlpunkt „Öffnen“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem weißen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► und wählen Sie das rechte Auswahlfeld „Aktualisieren“ aus.

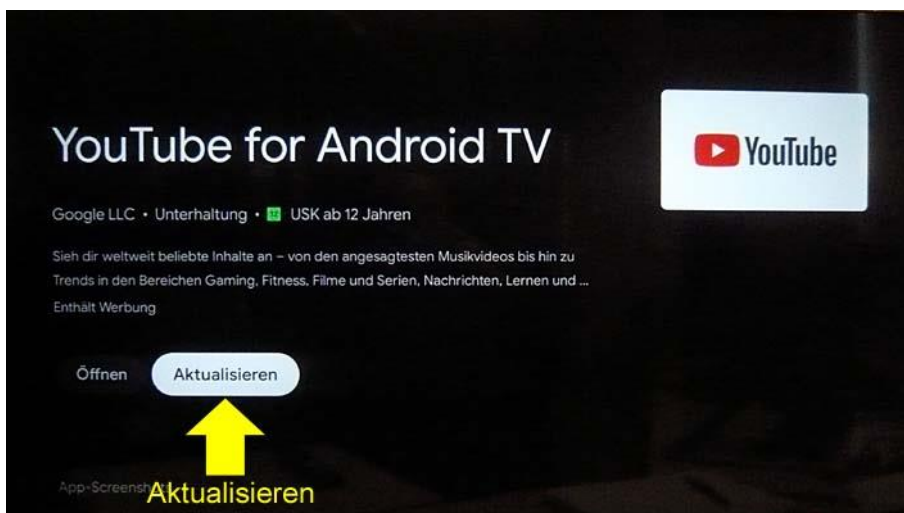


Das Auswahlfeld „Aktualisieren“ wird dabei von einem weißen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Update für die App **[YouTube]** wird heruntergeladen und am TV-Gerät installiert.

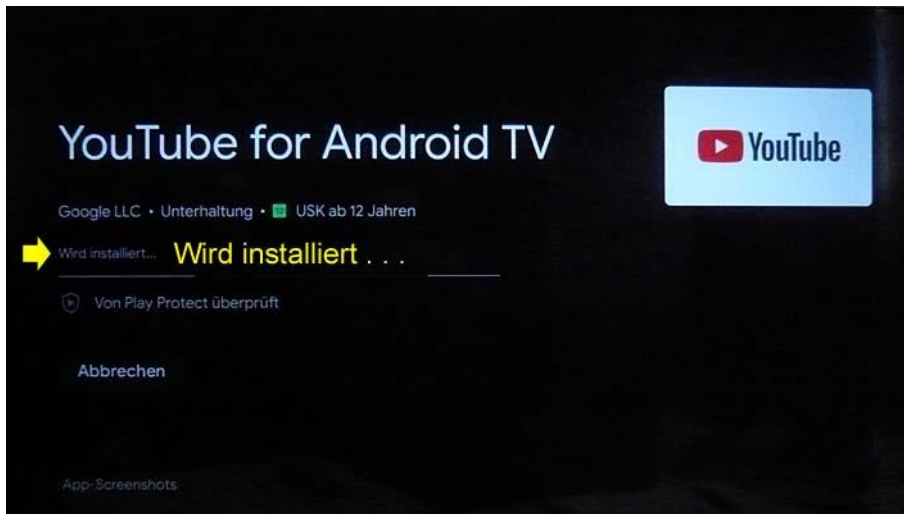

Nach dem Abschluss des Updates erfolgt eine Abfrage, ob Sie die App **[YouTube]** „Öffnen“ oder „Deinstallieren“ wollen:

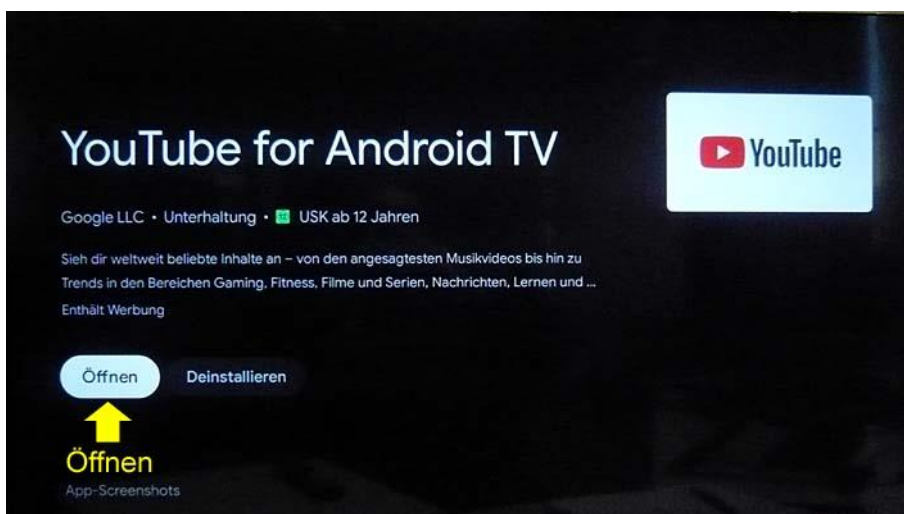

Das Auswahlfeld „Öffnen“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem weißen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die App **[YouTube]** zu öffnen oder . . .

. . . drücken Sie die Taste **[HOME]** um zur Startseite „HOME“ zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !