


## HDMI-Standard auswählen 2.0 / 1.4

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten eingeblendet.

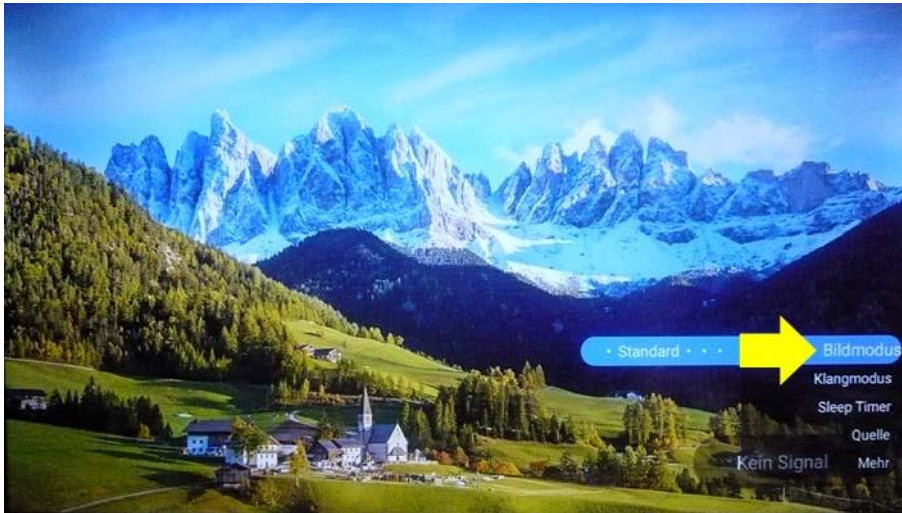

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.



Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Bild“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Konfiguration“ aus.



Der Menüpunkt „Konfiguration“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm des TV-Gerätes wird das Menü **Konfiguration** geöffnet.

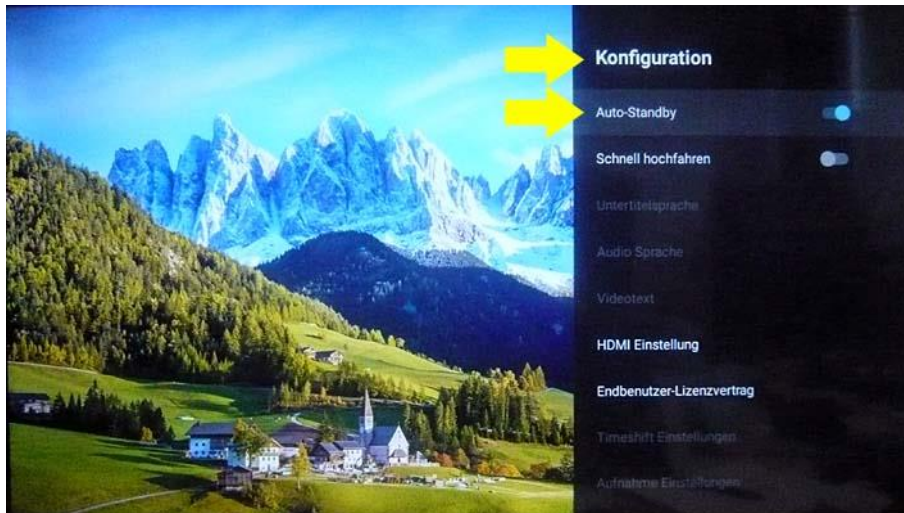

Der oberste Menüpunkt „**Auto-Standby**“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**HDMI Einstellung**“ aus.

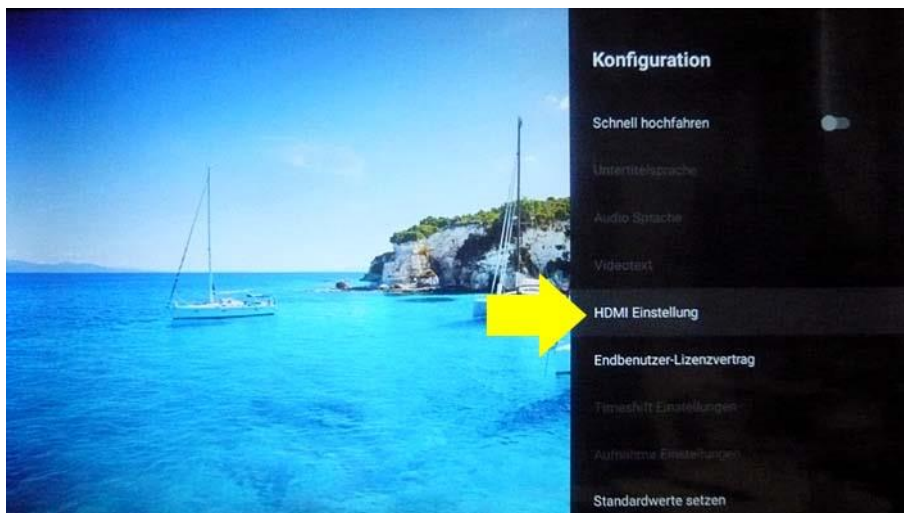

Der Menüpunkt „**HDMI-Einstellung**“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.


Am Bildschirm wird das Menü **HDMI Einstellung** geöffnet.



Aktuell ist das „**Signalformat HDMI 2.0**“ am TV-Gerät eingestellt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um das Menü **Signalformat** zu öffnen.

Am Bildschirm wird das Menü **Signalformat** geöffnet.

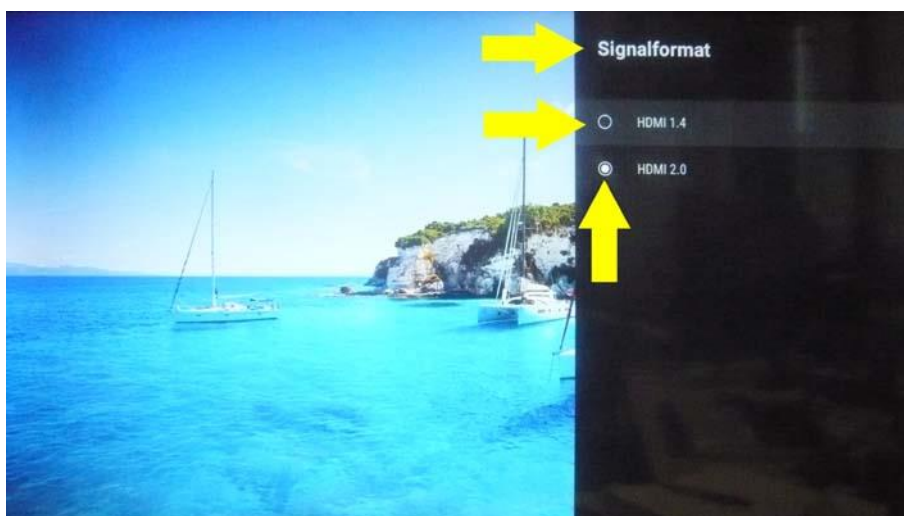

Der obere Menüpunkt „**HDMI 1.4**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Der untere Menüpunkt „**HDMI 2.0**“ ist mit einem **Punkt in einem Kreis** links neben „**HDMI 2.0**“ als **aktiv** gespeichert gekennzeichnet.

Um die Einstellung zu ändern bzw. um den oberen Menüpunkt „**HDMI 1.4**“ auszuwählen, drücken Sie die Taste **[OK]**.

Die Einstellung des Signalformats wird auf „HDMI 1.4“ geändert.



Der Punkt in dem Kreis, links neben dem Menüpunkt „HDMI 1.4“ zeigt an, dass dieser Menüpunkt nun als aktiv gespeichert ist.

Nach einem kurzen Augenblick schaltet das TV-Gerät automatisch zurück in das Menü **HDMI Einstellung**.



Für das Signalformat wird nun die geänderte Einstellung „HDMI 1.4“ angezeigt.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** bzw. die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !