

Sendersuchlauf für Kabelempfang

 Bei einem neu zu installierenden TV-Gerät ist der sogenannte „LCN-Schalter“ (= Logical Channel Numbering Schalter) im Menü auf „Aus“ geschaltet. Wenn dieser LCN-Schalter manuell auf „Ein“ geschaltet wird, dann werden die Sender nach einer vom Kabel-Anbieter fest vorgegebenen Tabelle angeordnet und lassen sich anschließend nicht mehr verschieben ! Der Menüpunkt „Verschieben“ wird im entsprechenden Menü dann nicht mehr angeboten !


Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Drücken Sie die Taste **[SOURCE]** der Fernbedienung für die Auswahl der Signalquelle.

Auf der rechten Seite des Bildschirms wird ein Auswahlmenü für die verfügbaren **Signalquellen** geöffnet.




Die derzeit ausgewählte Signalquelle ist mit einem blauen Balken hinterlegt und mit einem Punkt dahinter gekennzeichnet (hier: „Satellit“). Wählen Sie mit den Pfeiltasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** die gewünschte Signalquelle aus. Drücken Sie in diesem Fall die Pfeiltaste **RAUF ▲** und wählen Sie den Menüpunkt **„Kabel“** für den Kabelempfang (DVB-C) aus.

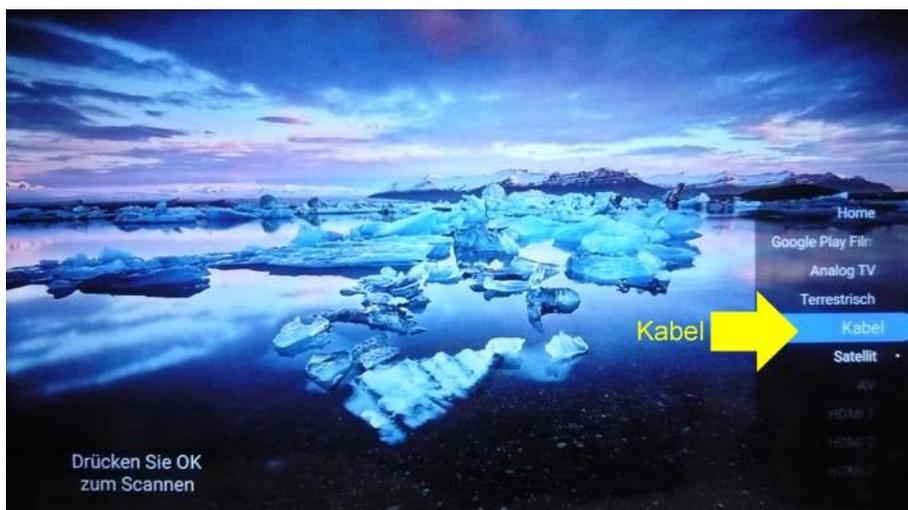

Der Menüpunkt **„Kabel“** wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Der Menüpunkt „Kabel“ wird rechts davon mit einem Punkt als ausgewählt gekennzeichnet.
Das Menü mit den Signalquellen wird nach einem Augenblick automatisch geschlossen.

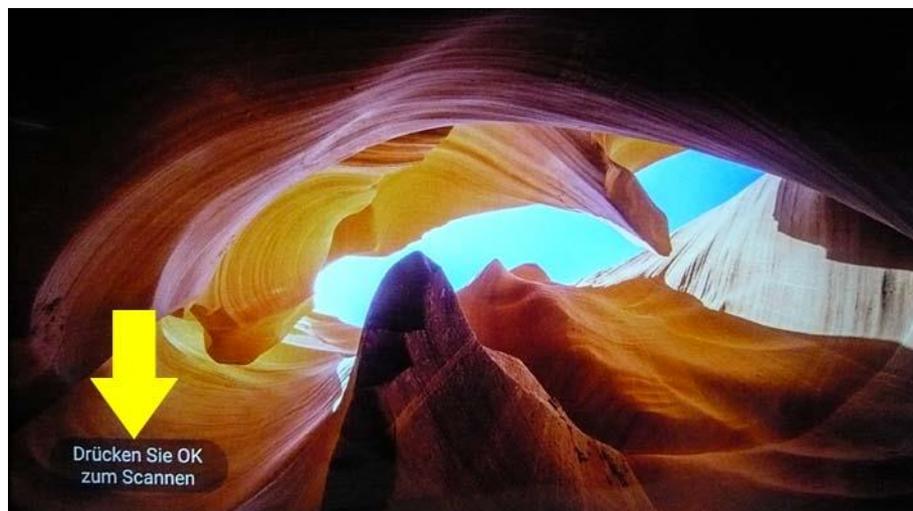

Am Bildschirm erfolgt eine Einblendung „**Drücken Sie OK zum Scannen**“.
Drücken Sie nun die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird das Menü **TV** geöffnet.

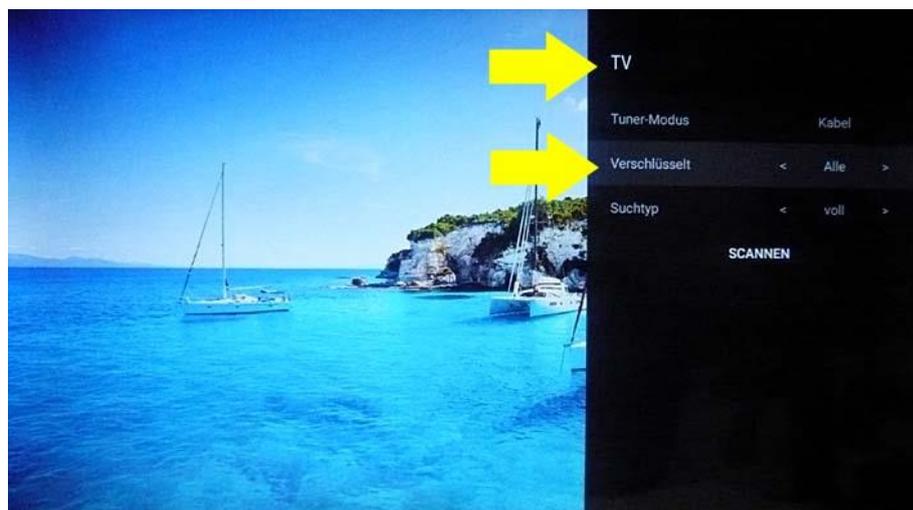


Der Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.
Unter diesem Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:


Alle	Sie lassen das TV-Gerät sowohl nach den freien und somit unverschlüsselten Sendern UND nach den verschlüsselten bzw. kostenpflichtigen Sendern suchen.
Freie	Sie lassen das TV-Gerät NUR nach den freien und somit unverschlüsselten Sendern suchen.
Verschlüsselte	Sie lassen das TV-Gerät NUR nach verschlüsselten bzw. kostenpflichtigen Sendern suchen.

Die Auswahl unter diesem Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ treffen Sie mit der Pfeiltaste **RECHTS ▶** bzw. mit der Pfeiltaste **LINKS ◀**.

Drücken Sie z.B. die Pfeiltaste **RECHTS ▶** um die Sendersuche auf die freien und somit unverschlüsselten Sender zu beschränken.

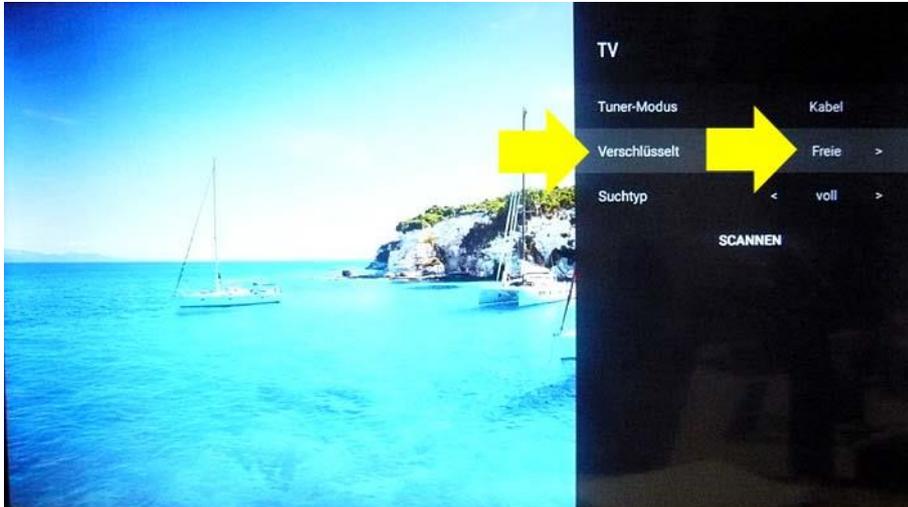

Drücken Sie nun die Pfeiltaste **RUNTER ▼** um den Menüpunkt „**Suchtyp**“ auszuwählen. Der Menüpunkt „**Suchtyp**“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

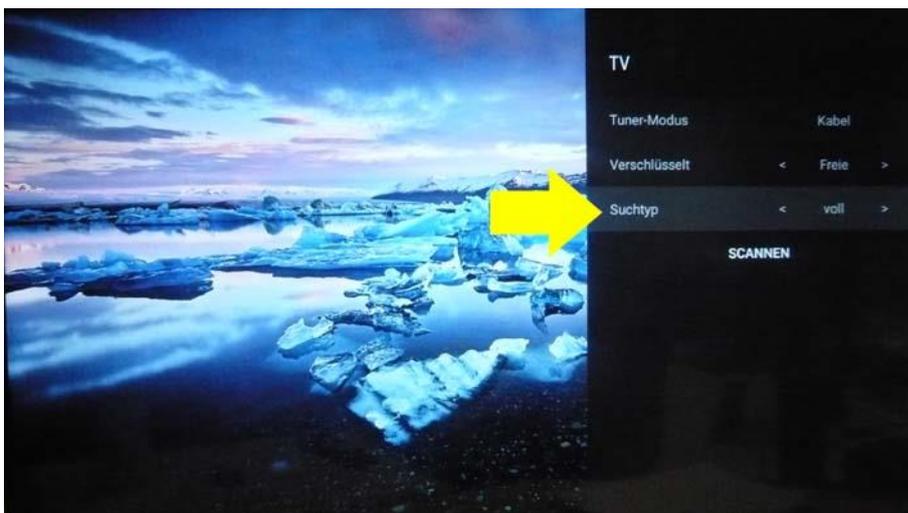

Unter diesem Menüpunkt „**Suchtyp**“ haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

voll	Sie lassen einen vollständigen Sendersuchlauf starten.
manuell	Sie lassen das TV-Gerät NUR gezielt nach einzelnen Sendern suchen.
Netzwerk	

Die Auswahl unter diesem Menüpunkt „**Scantyp**“ treffen Sie mit der Pfeiltaste **RECHTS ▶** bzw. mit der Pfeiltaste **LINKS ◀**.

Für einen vollständigen Suchlauf bei Kabelempfang belassen Sie unter dem Menüpunkt „Suchtyp“ die Einstellung auf „voll“.

Drücken Sie dann die Pfeiltaste **RUNTER ▼** um das Auswahlfeld „SCANNEN“ zu markieren.



Das Auswahlfeld „SCANNEN“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um den Sendersuchlauf (SCAN) zu starten.


Die „Autom. Sendersuche“ beginnt.



Der aktuelle Status der Sendersuche wird durch eine Prozentangabe und einen weißen Fortschrittsbalken angezeigt.

Nach dem vollständigen Durchlauf des Sendersuchlaufs wird am Bildschirm das Programm des TV-Senders auf dem ersten Programmplatz (Programmplatz #1) angezeigt.

Am rechten Bildschirmrand wird noch das Menü **TV** eingeblendet.

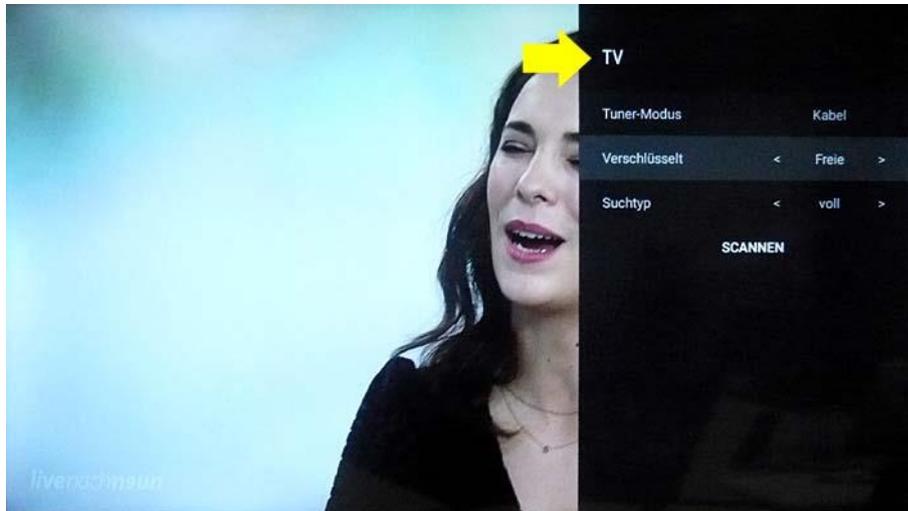

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü auszublenden.

Wenn Sie keine Taste drücken, dann wird das Menü nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

Damit ist der automatische Sendersuchlauf für Kabelempfang abgeschlossen.

Aufrufen der Senderliste

Drücken Sie bei laufendem TV-Programm die Taste **[OK]** der Fernbedienung. Am rechten Bildschirmrand wird das Menü **Schnelltaste** angezeigt.



Der oberste Menüpunkt „Kanalliste“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird die **Senderliste** bzw. werden die Programmplätze mit den darauf gespeicherten Sendern als **Feld aus blauen Kacheln** dargestellt.




Die Kachel des aktuell ausgewählten Programmplatzes wird dabei etwas vergrößert und heller dargestellt (hier: Programmplatz #1; „Das Erste HD“).

Zusätzlich wird das laufende Programm des derzeit ausgewählten bzw. des aktiven Programmplatzes als Kachel mit LiveTV angezeigt (hier: unten rechts).

Die Navigation in diesem Kachelfeld und damit die Auswahl des gewünschten Programmplatzes erfolgt mit den vier Pfeiltasten **RECHTS ► / LINKS ◀ / RAUF ▲ / RUNTER ▼**.

Beispiel:

Es soll mit den Pfeiltasten der Programmplatz #6 mit dem Sender „RTL ZWEI“ ausgewählt werden.

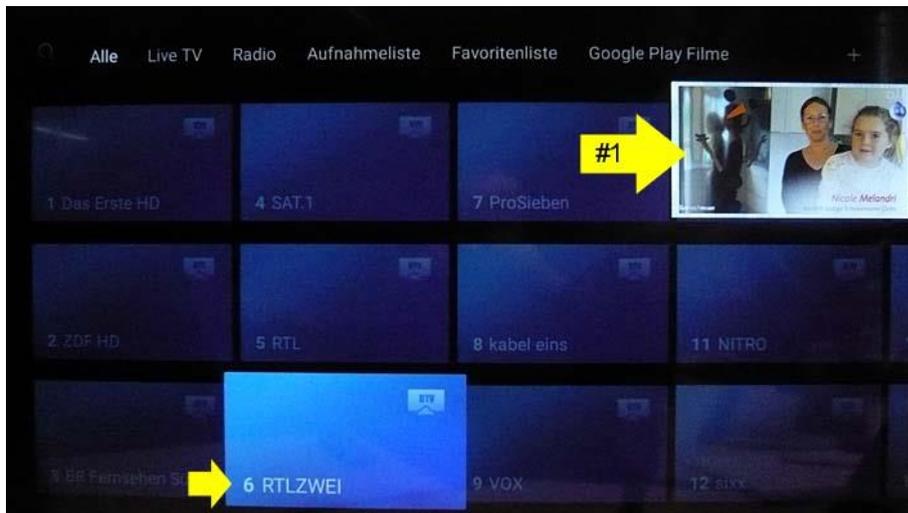


Die Kachel des Programmplatz #6 mit dem Sender „RTL ZWEI“ wird etwas vergrößert und heller dargestellt. Das angezeigte LiveTV-Programm (die Kachel oben rechts) ist weiterhin das des vorherigen Programmplatzes (#1; Das Erste HD), bis Sie den Programmplatz #6 als Auswahl mit der Taste **[OK]** bestätigen.

Drücken Sie nun die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl des Programmplatz #6.

Der Programmplatz #6 mit dem Sender „RTL ZWEI“ wird als Auswahl übernommen.

In der LiveTV Kachel oben rechts wird nun das Programm des Programmplatz #6 „RTL ZWEI“ angezeigt.

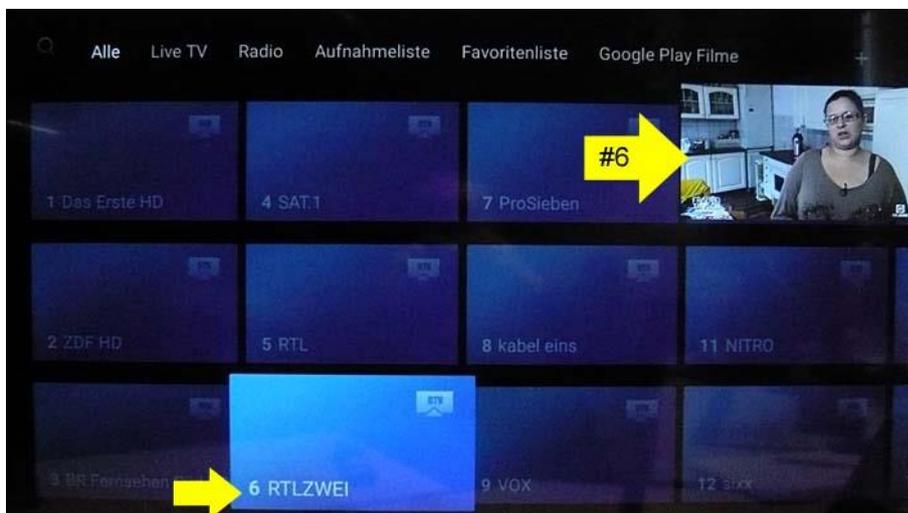

Drücken Sie die Taste **[OK]** um zum Vollbildmodus zurückzukehren.

Wenn keine Taste gedrückt wird, so wird nach einigen Sekunden automatisch zum Vollbildmodus zurückgekehrt.

Erneuter Sendersuchlauf bei bereits gespeicherten Sendern

Schalten Sie das TV-Gerät in die Anzeige eines laufenden TV-Programms (LiveTV).

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Bildmodus“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „Mehr“ aus.



Der unterste Menüpunkt „Mehr“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** geöffnet.

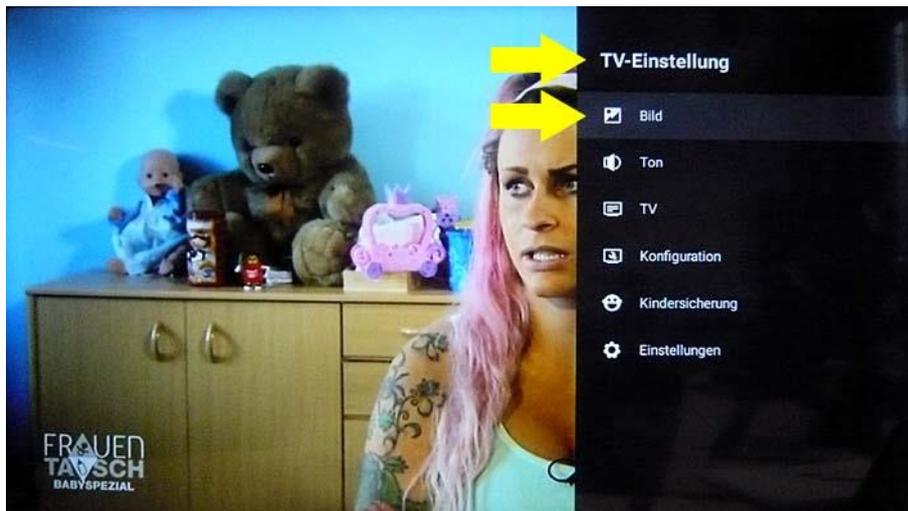

Der oberste Menüpunkt „Bild“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „TV“ aus.



Der Menüpunkt „TV“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.


Am Bildschirm wird das Menü **TV** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „**Kanäle**“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken markiert.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV** geöffnet.

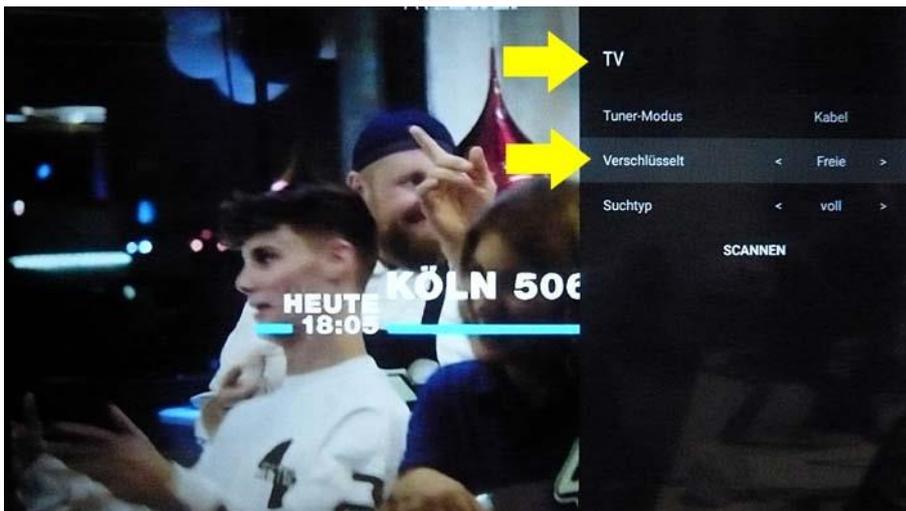

Der oberste Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ ist bereits vor-ausgewählt und von einem grauen Balken hinterlegt.

Fahren Sie nun so fort, wie es auf der Seite 2 an entsprechender Stelle beschrieben ist.



Falls sich die Sender in der Senderliste nicht verschieben bzw. nicht umsortieren lassen, dann wurde am TV-Gerät vor dem Sendersuchlauf der sogenannte LCN-Schalter manuell auf „Ein“ geschaltet. Der Menüpunkt „Verschieben“ wird in dem dafür vorgesehenen Menü nicht mehr angeboten.

Abhilfe: Schalten Sie den LCN-Schalter im Menü des TV-Gerätes auf „Aus“ und wiederholen Sie den Sendersuchlauf.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !