

LNB-Spannung einstellen

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Bildmodus“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „Mehr“ aus.



Der unterste Menüpunkt „Mehr“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** angezeigt.



Der oberste Menüpunkt „Bild“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „TV“ aus.

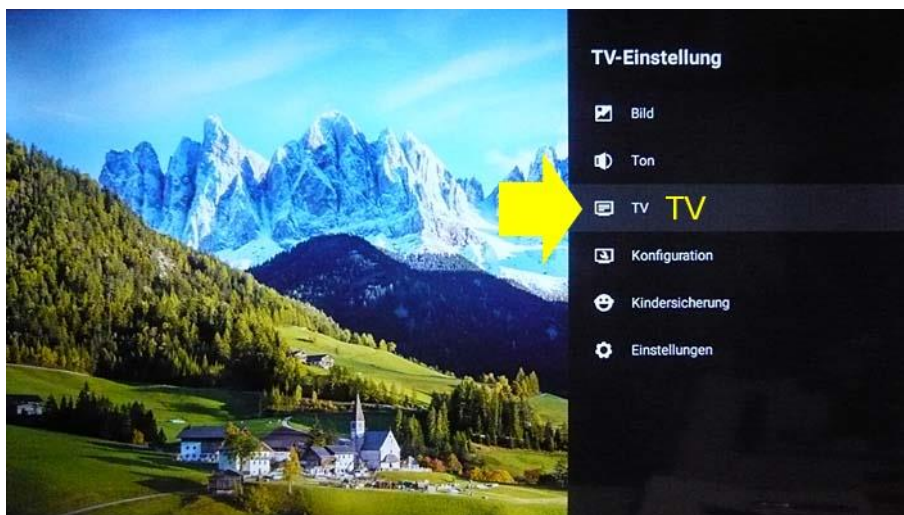

Der Menüpunkt „TV“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „**Kanäle**“ ist bereits vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das 2-geteilte Menü **Satellit Sucheinstellung** geöffnet.




Im linken Teil des Menüs ist unser der linken Spalte **Satellit** der „**Astra 19.E**“ vorausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **„OK“** zur Bestätigung der Auswahl des Satelliten „Astra 19.2E“.

Der Satellit „Astra 19.2E“ wird als ausgewählt gespeichert und ist mit einem grauen Balken hinterlegt.



Links, neben dem Satellit „Astra 19.2E“, wird nun ein blauer Kreis mit einem weißen Haken angezeigt.

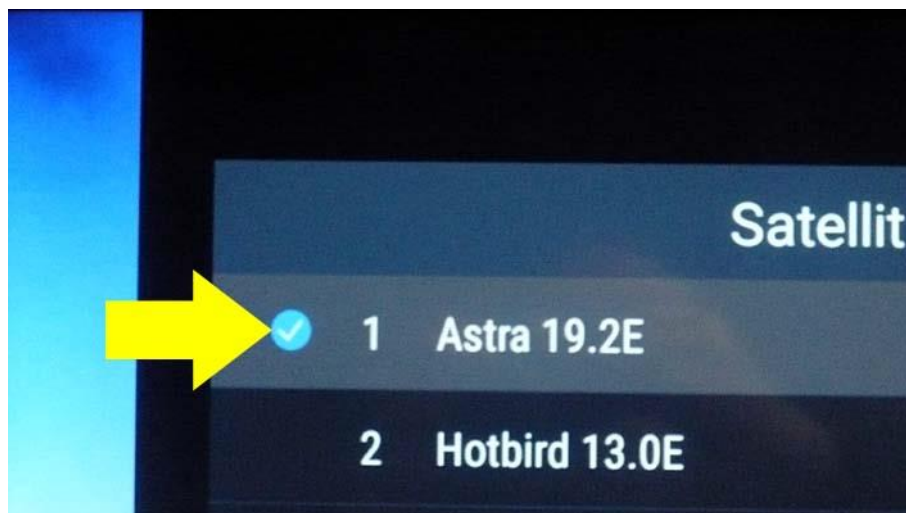

(Ausschnitt-Vergrößerung)

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** und wechseln Sie damit in die rechte Spalte des Menüs **Satellit Sucheinstellung** zu der Rubrik **LNB-Einstellung**.



In der rechten Spalte unter LNB-Einstellung ist die Zeile „**LNB-Leistung**“ bereits vor-ausgewählt. Die aktuelle Einstellung des Menüpunktes „**LNB-Leistung**“ in der gleichen Zeile ist mit einem grauen Balken hinterlegt (hier: **13 V/18 V**).

Um die Einstellung der LNB-Leistung (bzw. der LNB-Spannung) zu ändern: Drücken Sie die Taste **[OK]**. Am Bildschirm wird das **LNB-Menü** mit 3 Auswahlpunkten angezeigt:

„Aus“ --- „**13 V/18 V**“ --- „14V/19V“



Der aktuell gespeicherte Auswahlpunkt „**13 V/18 V**“ ist dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

Die Einstellung für die ausgewählte Spannung im **LNB-Menü** kann nun mit den Pfeiltasten **RAUF ▲** bzw. **RUNTER ▼** verändert werden.

Beispiel:

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und die Einstellung auf „**14V/19V**“ zu verändern.



Der Menüpunkt „**14V/19V**“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen und die geänderte, neue Einstellung zu speichern.



Unter dem Menüpunkt „**LNB-Leistung**“ wird nun die geänderte und gespeicherte Einstellung mit „**14V/19V**“ angezeigt.

Um das Menü zu verlassen drücken Sie mehrmals die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]**.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !