

Schnellstart ausschalten

 *Um die Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“ auszuschalten gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten bzw. Wege. Beide Wege führen zum gleichen Ziel und sind miteinander voll kompatibel !*

Schnellstart ausschalten Weg 1

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe bzw. Anzeige eine aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.



Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Bild“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Konfiguration“ aus.



Der Menüpunkt „Konfiguration“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Konfiguration** geöffnet.

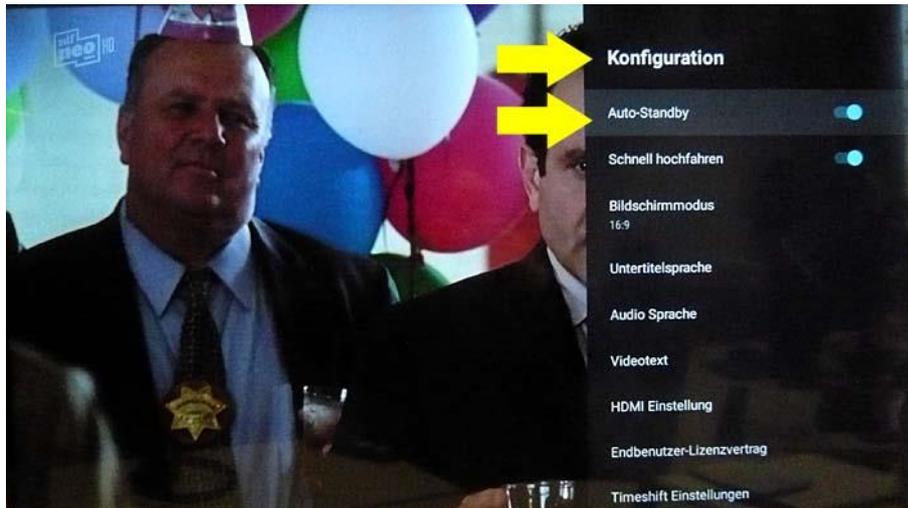

Der oberste Menüpunkt „Auto-Standby“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Schnell hochfahren“ aus.



Der Menüpunkt „Schnell hochfahren“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Der symbolische Schalter für diesen Menüpunkt befindet sich in der rechten Position auf „Ein“.



Durch Drücken der Taste [OK] können Sie den symbolischen Schalter auf „Ein“ (rechte Position) bzw. auch wieder auf „Aus“ (linke Position) schalten.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“ auf „Aus“ zu schalten bzw. zu deaktivieren.



Der symbolische Schalter neben dem Menüpunkt „Schnell hochfahren“ wird in die linke Position auf „Aus“ geschaltet.

Damit ist die Schnellstart-Funktion des TV-Gerätes ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zum laufenden TV-Programm zurückzukehren.

Schnellstart ausschalten Weg 2

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe bzw. Anzeige eine aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.



Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Bild“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „Einstellungen“ aus.



Der unterste Menüpunkt „Einstellungen“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen.

Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** geöffnet.

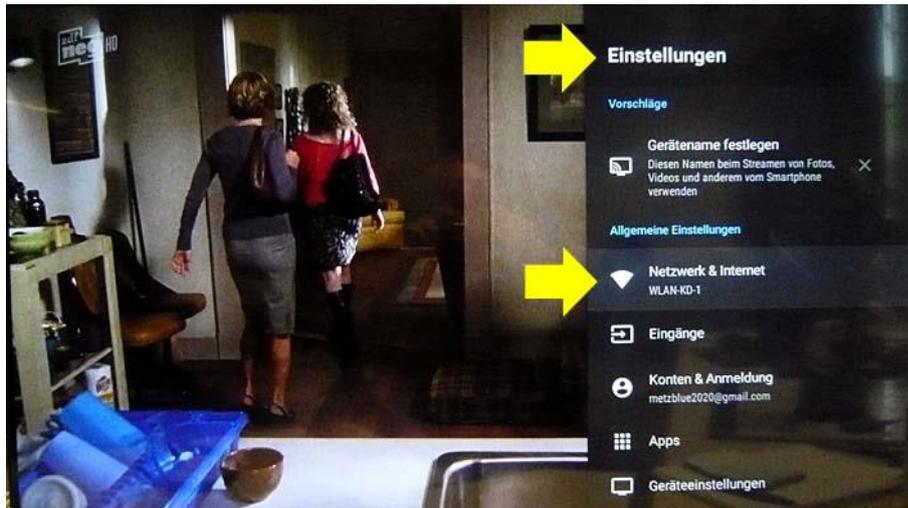

Der oberste Menüpunkt „Netzwerk & Internet“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den vorletzten Menüpunkt „Geräteeinstellungen“ aus.

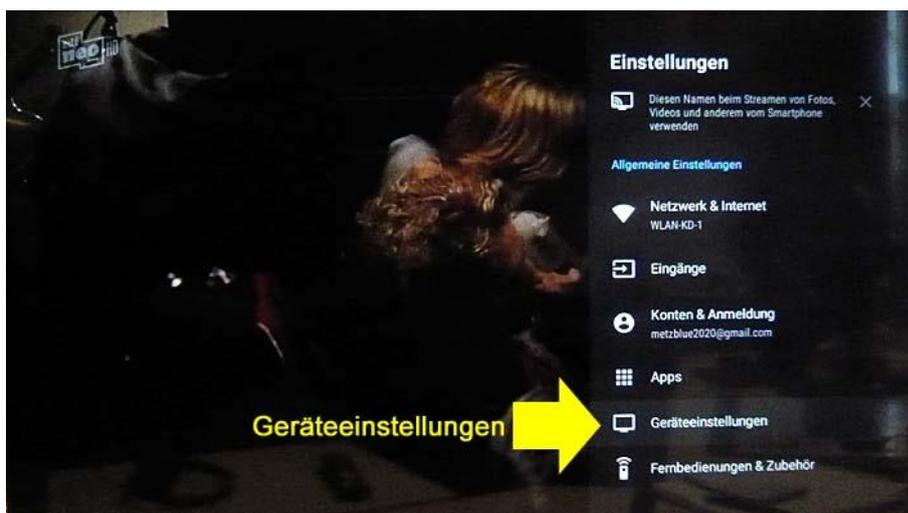

Der Menüpunkt „Geräteeinstellungen“ wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Geräteeinstellungen** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „Info“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Energie“ aus.



Der Menüpunkt „Energie“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Energie** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „**Schnell hochfahren**“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Der symbolische Schalter für diesen Menüpunkt befindet sich in der rechten Position auf „**Ein**“.

 **Durch Drücken der Taste [OK] können Sie den symbolischen Schalter auf „Ein“ (rechte Position) bzw. auch wieder auf „Aus“ (linke Position) schalten.**

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Schnellstart-Funktion zu deaktivieren.



Der symbolische Schalter neben dem Menüpunkt „**Schnell hochfahren**“ wird in die linke Position auf „**Aus**“ geschaltet.

Damit ist die Schnellstart-Funktion des TV-Gerätes ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zum laufenden TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !