


## USB-Recording-Funktion freischalten

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms (Live TV). Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird das Menü **Schnelltaste** geöffnet.

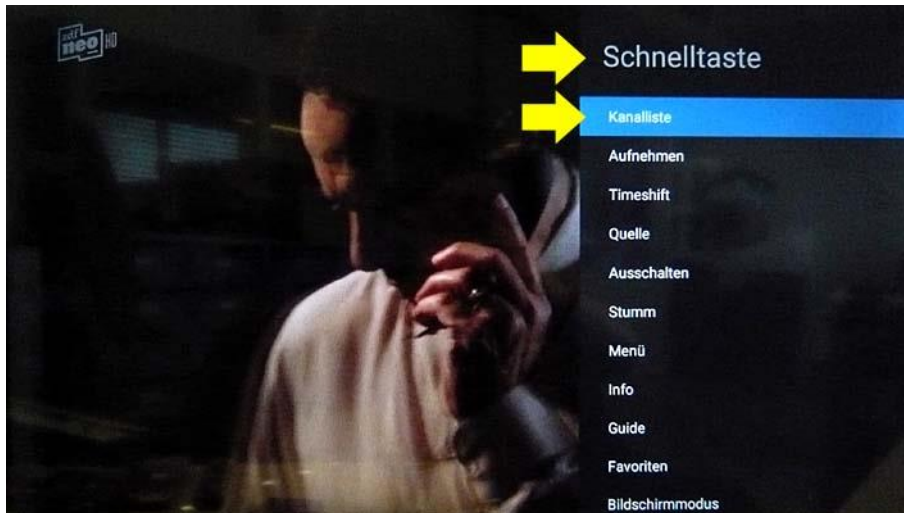

Der oberste Menüpunkt „Kanalliste“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem blauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Aufnehmen“ aus.



Der Menüpunkt „Aufnehmen“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird daraufhin der **Anforderungscode** für den kostenlosen Aktivierungsschlüssel angezeigt.

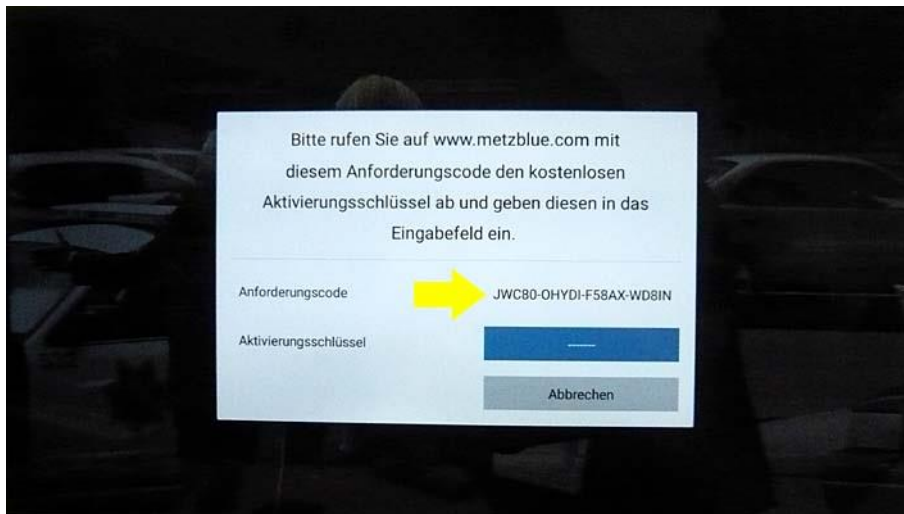

Der **Anforderungscode** für den kostenlosen Aktivierungsschlüssel besteht aus 4 Gruppen zu je 5 Zeichen (Buchstaben oder Ziffern).

**Achten Sie darauf, dass Sie Buchstaben und Ziffern nicht verwechseln, z.B. den Buchstaben „O“ mit der Ziffer „0“ (Null) oder den Buchstaben „I“ mit der Zahl „1“ (Eins).**


Gehen Sie mit dem Computer ins Internet und rufen Sie dort die METZ-BLUE Homepage auf:

[www.metzblue.com](http://www.metzblue.com)

Wählen Sie dort das Feld für den Bereich „**Support**“ auf.

Im Bereich Support wählen Sie dann das Feld für „**USB-Recording**“ auf.

<https://metzblue.com/de-DE/support/usb-recording>

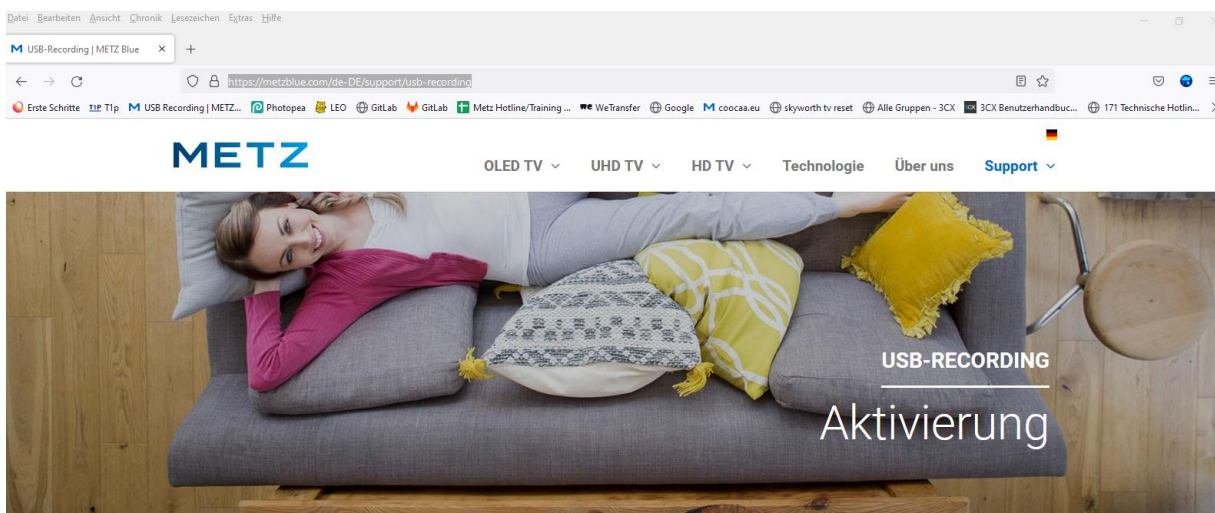


Dieser Service ist in Italien nicht verfügbar.


Enter the request key that you see on your set.

-  -  -

Auf dieser Internet-Seite werden Ihnen im unteren Bereich 4 Eingabefelder angeboten in welche Sie die 4 Gruppen (zu je 5 Zeichen) des Anforderungscode eingeben, der Ihnen am Bildschirm Ihres TV-Gerätes angezeigt wird.

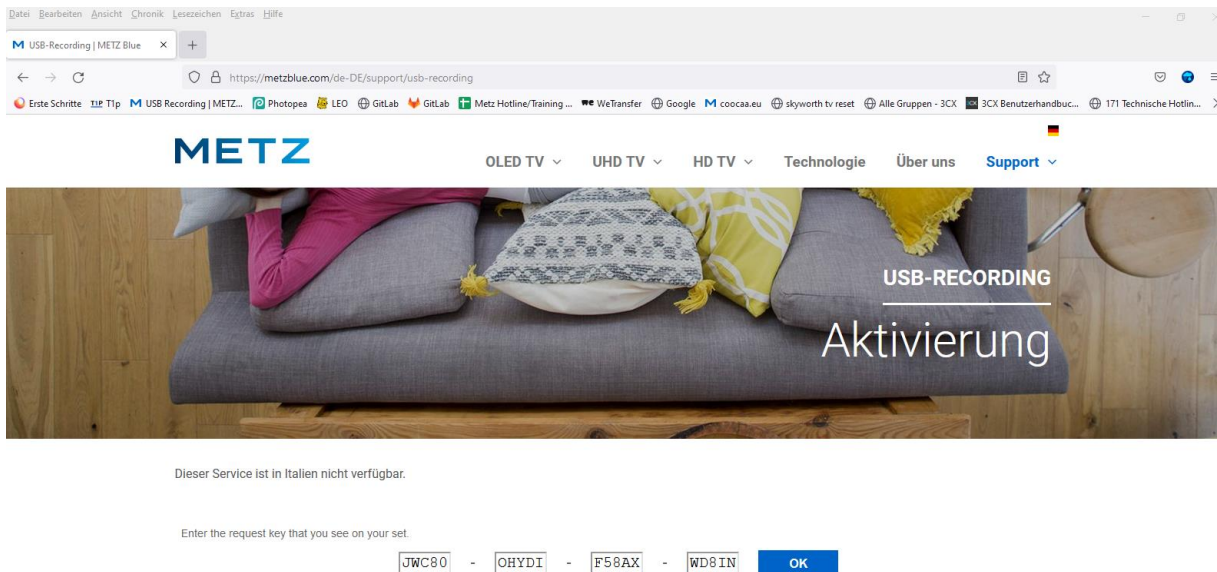

Steuern Sie den Mauszeiger auf das blaue Feld „OK“ zur Bestätigung der Eingabe mit Anklicken der linken Maustaste.

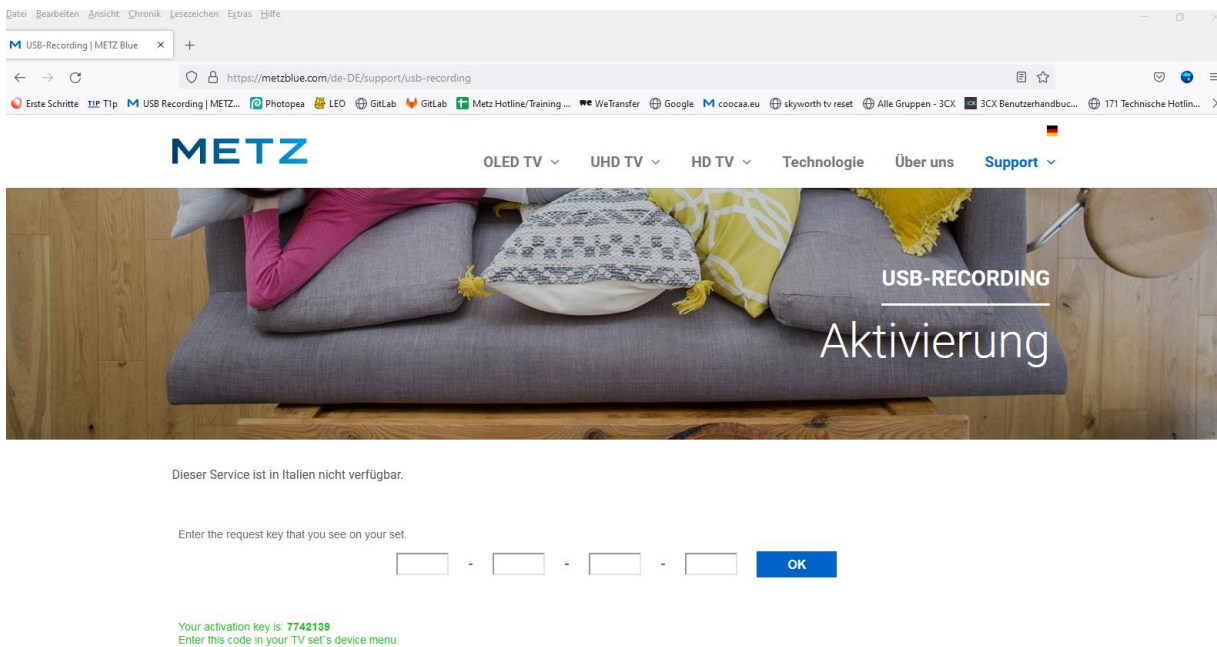

Am Bildschirm wird Ihnen links unten nun der 7-stellige Aktivierungsschlüssel angezeigt:

Enter the request key that you see on your set.


 -  -  -  

Your activation key is: **7742139**  
Enter this code in your TV set's device menu.

(Ausschnitt-Vergrößerung)

Der Aktivierungsschlüssel besteht aus 7 Ziffern, die Sie an Ihrem TV-Gerät in das blaue Feld für den Aktivierungsschlüssel mit Hilfe der Zifferntaste der Fernbedienung eingeben.

Im Beispiel sind dies die Ziffern **7 7 4 2 1 3 9**.

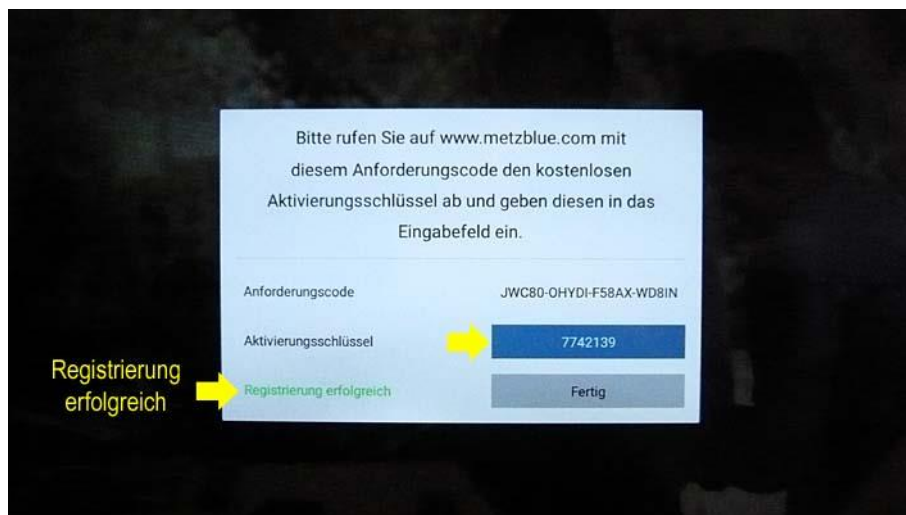


Nach Eingabe der letzten der 7 Ziffern erfolgt automatisch die Anzeige „**Registrierung erfolgreich**“ in grüner Schrift.



**Notieren Sie sich diesen 7-stelligen Anforderungsschlüssel und heben Sie diesen gut bei den Unterlagen zu Ihrem TV-Gerät auf.**


**Sollte das TV-Geräten, z.B. aus Service-Gründen, in den Werkzustand zurückgesetzt werden müssen, wird dieser Anforderungsschlüssel erneut für die Freischaltung der USB-Recording-Funktion benötigt.**

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und markieren Sie in dieser Anzeige das Feld „Fertig“.  
Das Feld „Fertig“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

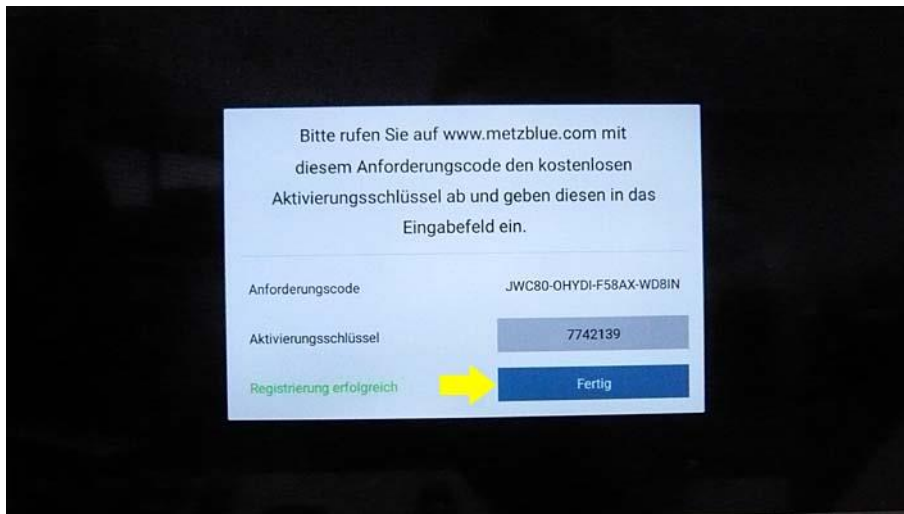

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird nun im unteren Bereich das Menü **Endzeit** eingeblendet.

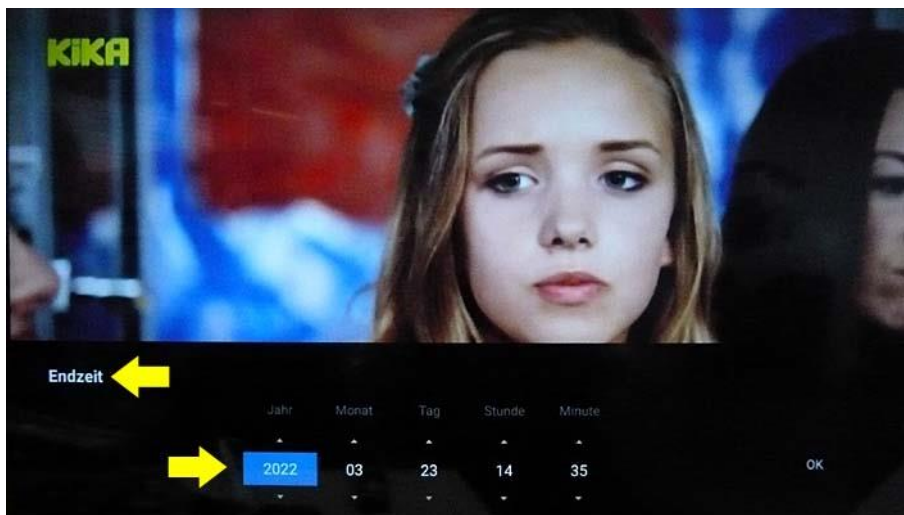

Im Regelfall kann man hier die Zeit eingeben, bei der die USB-Recording-Aufnahme beendet werden soll.

Drücken Sie entweder die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um dieses Menü **Endzeit** zu verlassen und zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !