

## Automatische Lautstärke(-regelung) auf Aus stellen



Sofern am TV-Gerät die automatische Lautstärkeregelung aktiviert, d.h. eingeschaltet ist, so können durch die Dynamik-Kompression des Tonsignals unerwünschte Störgeräusche entstehen.

In diesem Fall empfehlen wir, die automatische Lautstärkeregelung auszuschalten bzw. zu deaktivieren.

Schalten Sie das TV-Gerät in die Wiedergabe des "normalen" TV-Programms.

Drücken Sie am TV-Gerät die Taste **[MENU]**.


Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [ ▼ ]** den untersten Punkt **Mehr** aus.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm öffnet sich das Menü **Einstellungen**. Der oberste Punkt **TV-Einstellung** ist bereits vorausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.

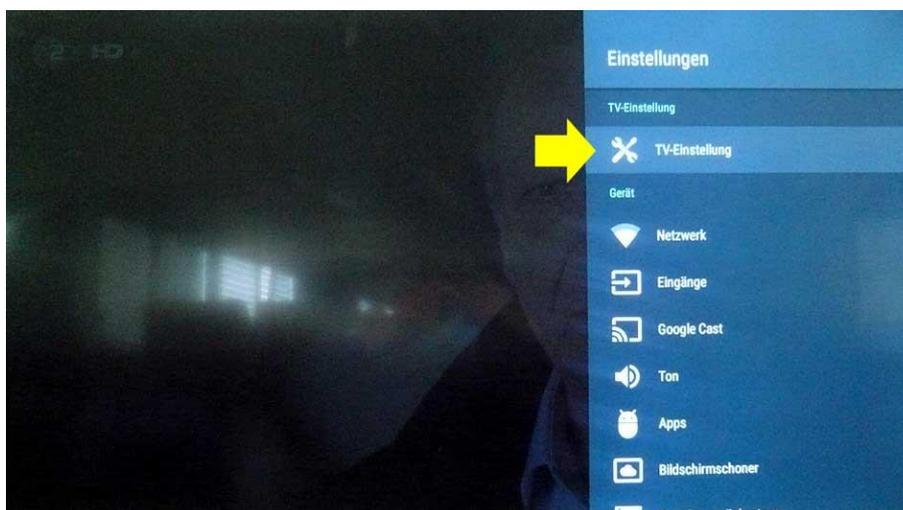

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [ ▼ ]** den untersten Punkt **Automatische Lautstärke** aus.



Die **Automatische Lautstärke**(regelung) ist hier auf **Ein** geschaltet bzw. aktiviert.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die **Automatische Lautstärke**(regelung) auszuschalten bzw. zu deaktivieren.



Die **Automatische Lautstärke**(regelung) ist nun ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Drücken Sie die Taste **[EXIT]** um zum "normalen" TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten !