

CEC-/ HDMI-Steuerung

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige eines aktuell laufenden TV-Programms bzw. aktivieren Sie die App **[LiveTV]** im Home-Bildschirm.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den untersten Menüpunkt **Mehr** aus.


Der Menüpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.




Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnet sich das Menü **Einstellungen**.


Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

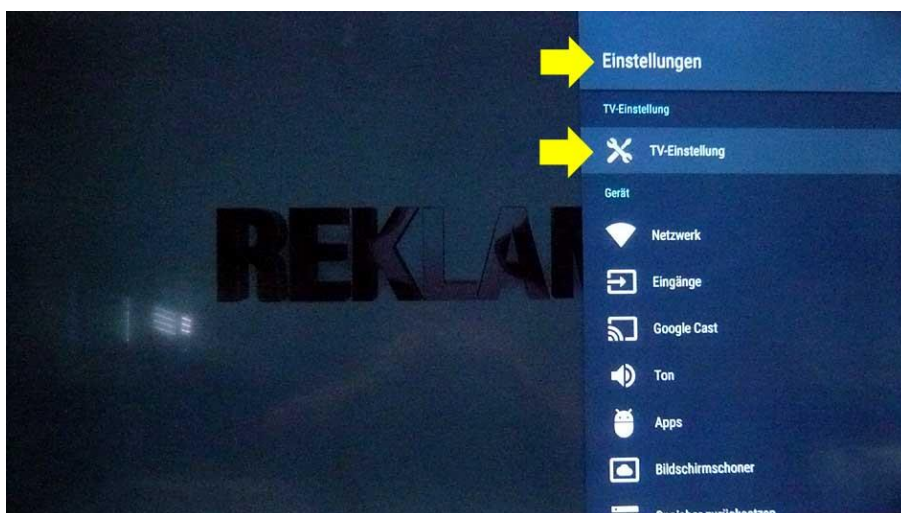

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Menüpunkt **Eingänge** aus.
 Der Menüpunkt **Eingänge** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

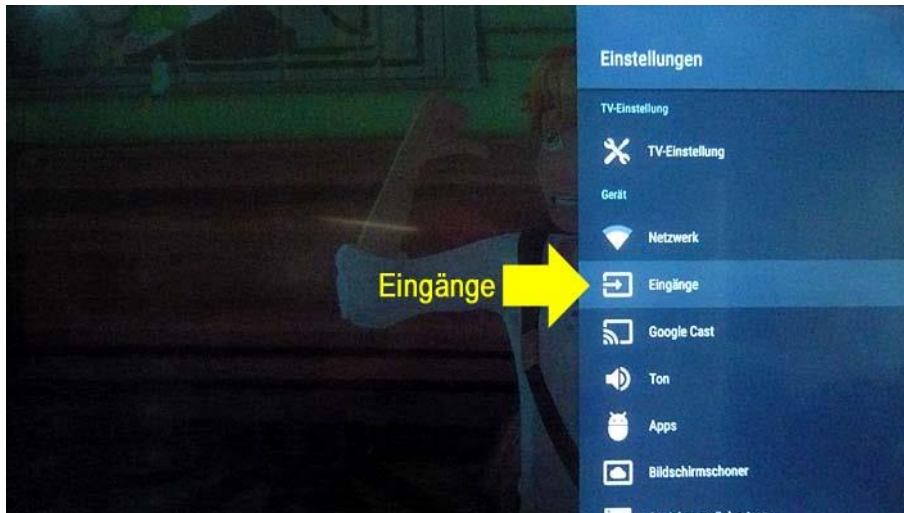

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.
 Es öffnet sich das Menü **Eingänge**.

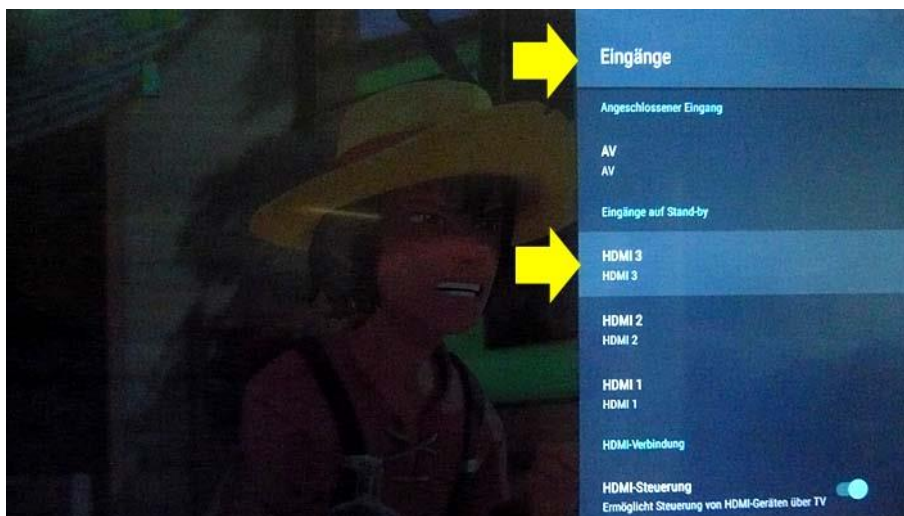

Der Menüpunkt **HDMI 3** ist dabei vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** um den Menüpunkt **HDMI-Steuerung** auszuwählen.

Der Menüpunkt **HDMI-Steuerung** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.


Aktuell ist der Menüpunkt **HDMI-Steuerung** aktiviert.

Der symbolische Schalter befindet sich in der rechten Position **Ein**.

Diese Funktion ermöglicht die Steuerung von HDMI-Geräten über den TV.

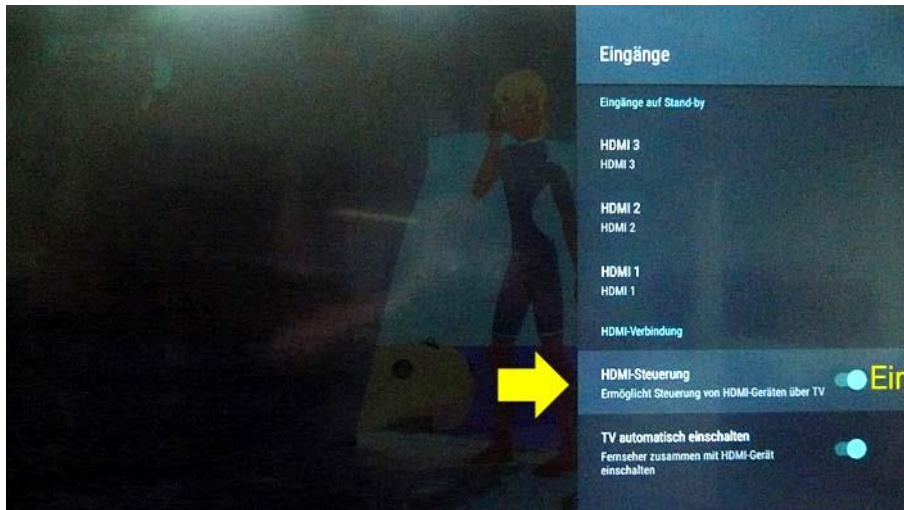

Um den Status der HDMI-Steuerung zu verändern bzw. um die HDMI-Steuerung auszuschalten, drücken Sie die Taste **[OK]**.

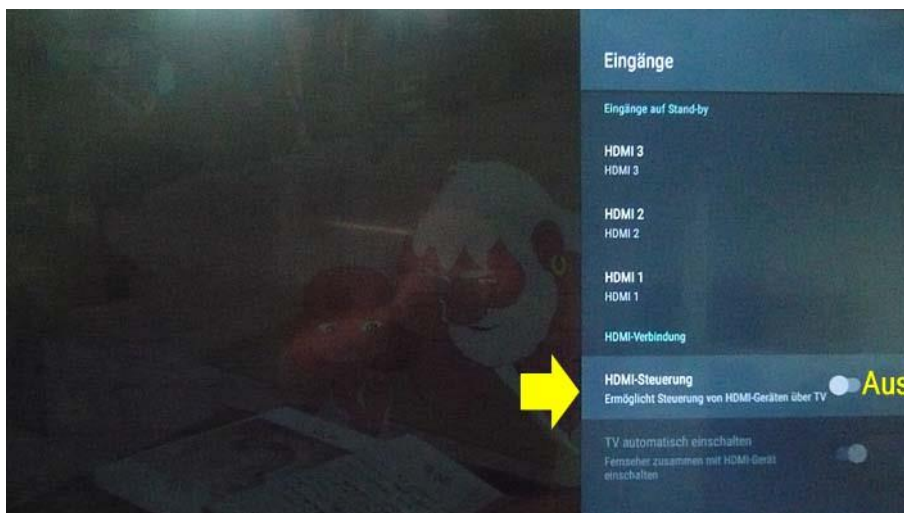

Der symbolische Schalter wird in die linke Position **Aus** geschaltet.

Damit ist die HDMI-Steuerung ausgeschaltet bzw. deaktiviert.




Wenn die Funktion „HDMI-Steuerung“ auf „Aus“ geschaltet ist, so wird der unterste Menüpunkt „TV automatisch einschalten“ ausgegraut und ist nicht mehr anwählbar bzw. außer Funktion !

Sofern die Funktion **HDMI-Steuerung** eingeschaltet bzw. deren symbolischer Schalter auf **Ein** geschaltet ist, so lässt sich auch die unterste Menüposition **TV automatisch einschalten** anwählen und bedienen.


Im aktuellen Fall ist die Funktion **TV automatisch einschalten** eingeschaltet bzw. aktiviert.

Der symbolische Schalter befindet sich in der rechten Position **Ein**.

Das bedeutet, dass das TV-Gerät zusammen mit dem HDMI-Gerät eingeschaltet wird.

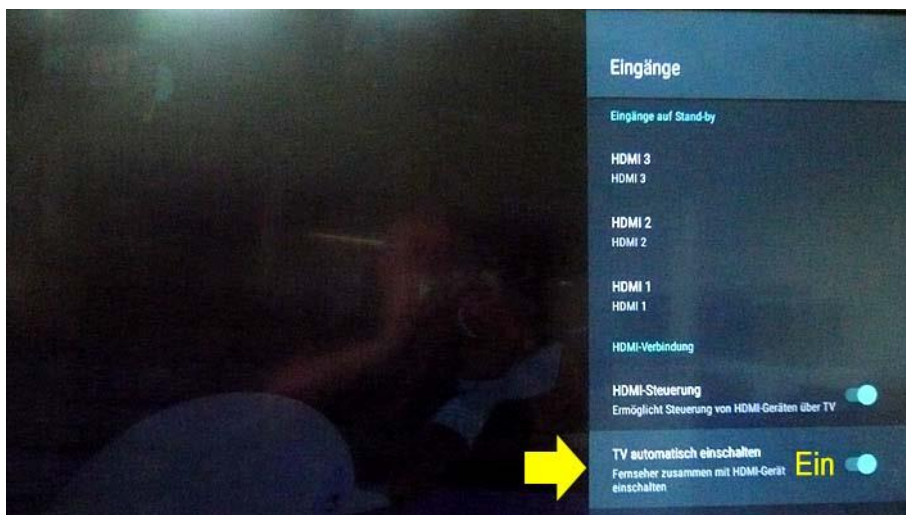

Um den Status dieser Funktion zu ändern bzw. um diese Funktion **TV automatisch einschalten** auszuschalten, drücken Sie die Taste **[OK]**.

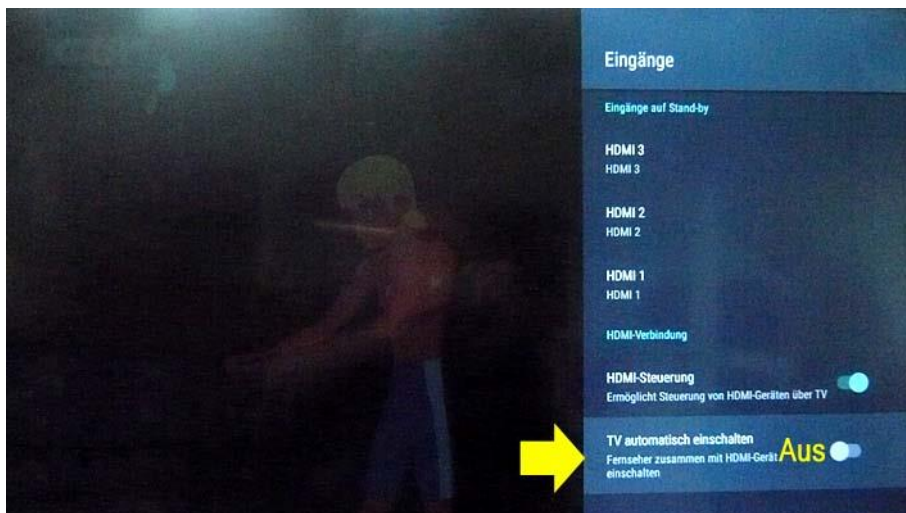

Um das Menü zu verlassen und zum aktuell laufenden TV-Programm zurückzukehren drücken Sie mehrfach die Taste [EXIT] oder die Taste [BACK].

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !