

Deep-Standby bei „Schnellstart aktiv“

Die METZ-BLUE Android 8 TV-Geräte verfügen über eine Schnellstart-Funktion.

 **Bei OLED TV-Geräten (S9A62A Serie und DS9A62A Serie) empfehlen wir die Schnellstart-Funktion grundsätzlich nicht zu aktivieren !**

Bei OLED TV-Geräten zählt andernfalls auch die Standby-Zeit zur Betriebszeit des Gerätes, wodurch sich der Zeitraum zwischen den Panel-Kalibrierungen verkürzt !

Zum Aktivieren dieser Schnellstart-Funktion muss im Menü des TV-Gerätes die Funktion „Schnell hochfahren“ auf **EIN** geschaltet werden.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.

Gehen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** zum untersten Auswahlpunkt **Mehr** dieses Menüs.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnet sich das Menü **Einstellungen**.

Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnet sich ein neues Menü **Einstellungen**.

Der oberste Menüpunkt **Bildmodus** ist bereits vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken markiert.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den Menüpunkt **Schnell hochfahren** aus.

Durch Drücken der Taste **[OK]** können Sie den symbolischen Schalter auf **Ein** (rechte Position) bzw. auf **Aus** (linke Position) schalten.




Drücken Sie die Taste **[BACK]** bzw. die Taste **[EXIT]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des laufenden TV-Programms zurückzukehren.

Das TV-Gerät kann nun durch kurzes Drücken der **Ein/Aus-Taste** der Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden. Dabei wird das TV-Gerät sofort ausgeschaltet (Bild dunkel und Ton aus) und die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet rot.


Durch erneutes Drücken der **Ein/Aus-Taste** der Fernbedienung wird das TV-Gerät innerhalb weniger Augenblicke wieder eingeschaltet (Bild und Ton wieder ein).

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet grün.

 **Bei aktivierter Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren Ein“ empfehlen wir das TV-Gerät bei längerem Nichtgebrauch, z.B. abends beim Schlafengehen, in den sogenannten Deep-Standby-Zustand zu schalten. Dadurch wird das TV-Gerät dann komplett heruntergefahren. Beim nächsten Einschalten des TV-Gerätes wird dieses dann wieder von einem genau definierten Status aus hochgefahren, was die Zuverlässigkeit der Bedienung des Gerätes optimiert. Der erste Einschaltvorgang wird dadurch allerdings etwas verzögert ausgeführt (ca. 1 Minute) und es werden die Google-Android-Kreise beim Starten angezeigt.**

Um das TV-Gerät in den **Deep-Standby-Zustand** zu schalten, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** der Fernbedienung und halten diese etwas länger gedrückt.


Am Bildschirm erfolgt eine Einblendung mit **Ausschalten**.

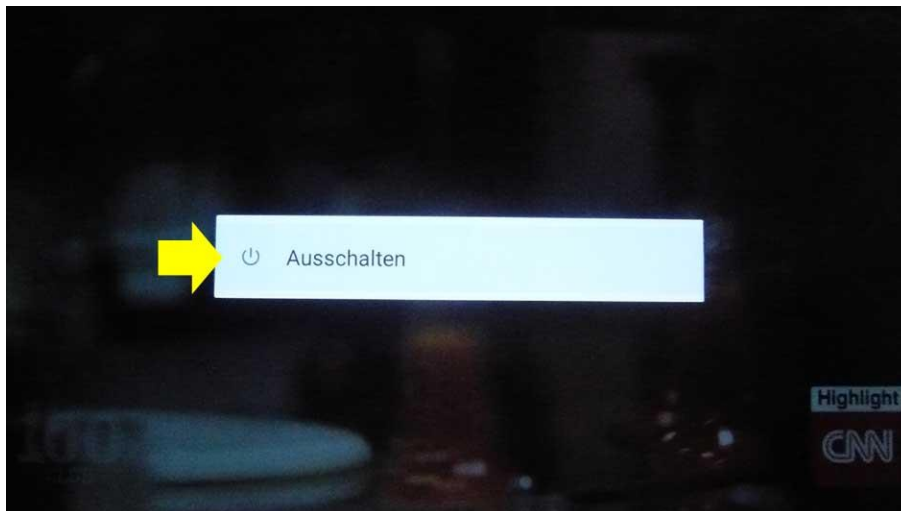

 **Um den Ausschaltvorgang des TV-Gerätes abubrechen drücken Sie die Taste **[EXIT]** der Fernbedienung !**

Drücken Sie die Taste **[OK]** oder alternativ die **Ein/Aus-Taste** zur Bestätigung der Auswahl und um das TV-Gerät in den **Deep-Standby-Zustand** zu schalten.

Das TV-Gerät wird anschließend innerhalb von ca. 5 Sekunden komplett heruntergefahren.

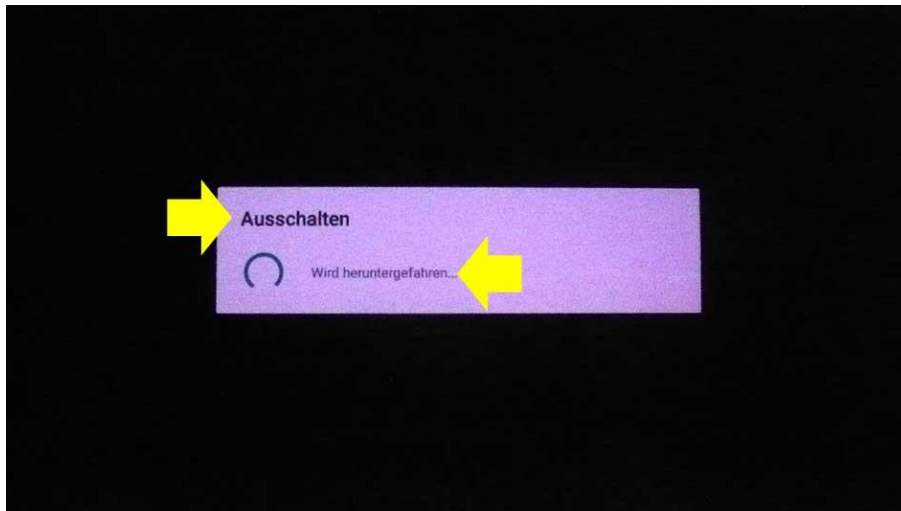

Am Bildschirm erfolgt dazu eine entsprechende Anzeige **Ausschalten / Wird heruntergefahren . . .**

Nach wenigen Sekunden wird das TV-Gerät ausgeschaltet.

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet rot.

Das TV-Gerät ist im **Deep-Standby-Zustand**.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !