


Fernbedienung per Bluetooth mit dem TV-Gerät koppeln

 **Damit die Fernbedienung mit dem TV-Gerät über Bluetooth verbunden bzw. gekoppelt werden kann, müssen sich beide Geräte (FB und TV) im Kopplungsmodus befinden !**

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines laufenden TV-Programms (SAT, Kabel oder DVB-T2).

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm öffnet sich rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten.

Der angewählte Auswahlpunkt ist in blauer Schrift dargestellt.

Aktuell ist der oberste Menüpunkt Bildmodus eingestellt bzw. vor-ausgewählt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den untersten Menüpunkt **Mehr** aus.


Der unterste Menüpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.


Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

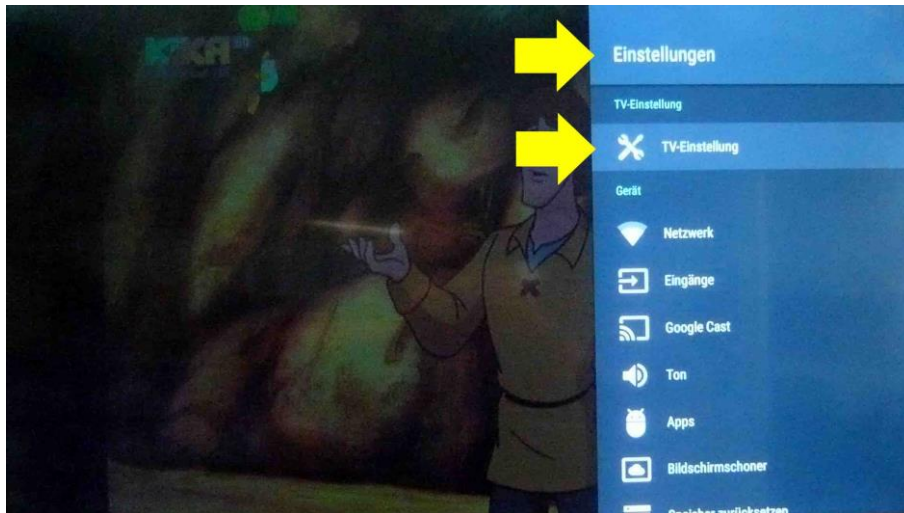

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** aus.

Der Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

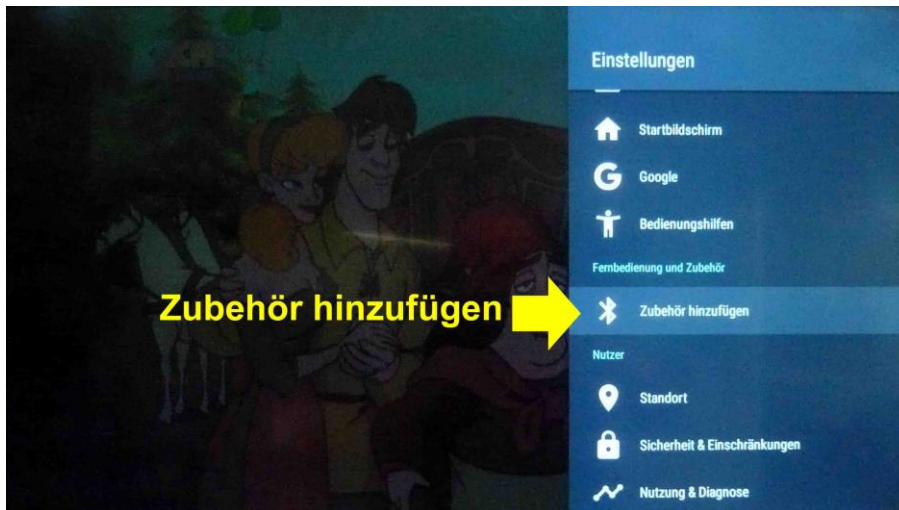

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm erscheint die Meldung, dass nach Zubehör gesucht wird: **Suche nach Zubehör . . .**



Das **TV-Gerät** befindet sich nun im sogenannten **Pairing Modus bzw. im Kopplungsmodus**. Dabei wird nach Bluetooth-Geräten im Bereich der Reichweite gesucht.

Schalten Sie nun die **Fernbedienung** in den **Pairing Modus bzw. im Kopplungsmodus**.

Drücken Sie an der Fernbedienung gleichzeitig die Taste **[Home]** und die Taste **LINKS [◀]** und halten beide Tasten gedrückt, bis an der Fernbedienung die **Kontroll-LED GRÜN blinkt**.


Die Fernbedienung befindet sich nun im sogenannten **Pairing Modus bzw. im Kopplungsmodus**.




Sobald die Fernbedienung vom TV-Gerät als Bluetooth-Gerät gefunden und identifiziert wurde, wird diese rechts oben am Bildschirm als **TV BLE Remote** zusammen mit deren zugehöriger Bluetooth-Adresse angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste **[OK]** um den Pairing-Vorgang bzw. den Kopplungsvorgang zu starten.


Am Bildschirm wird unterhalb der Fernbedienung **TV BLE Remote** der erste Schritt des Kopplungsvorgangs mit dem Status **Kopplung . . .** angezeigt.

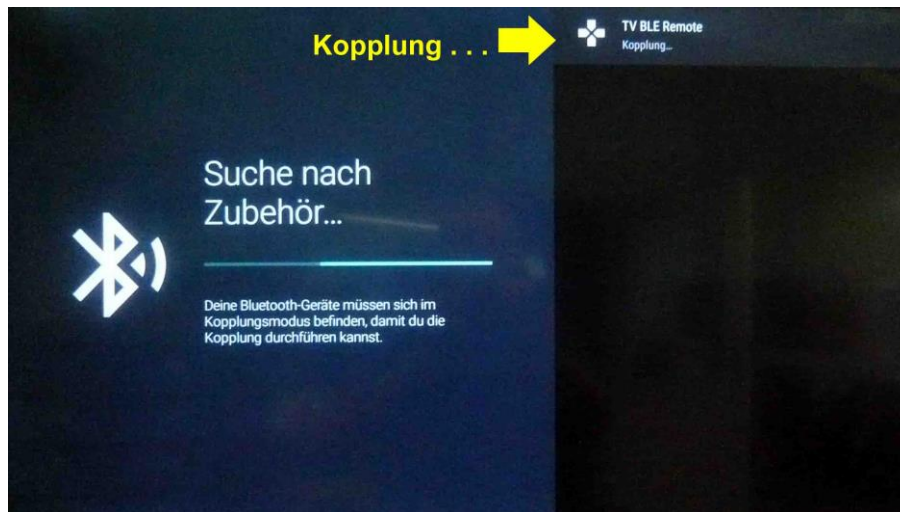

Nach wenigen Augenblicken wechselt die Status-Anzeige unterhalb der Fernbedienung **TV BLE Remote** auf **Verbinden . . .**

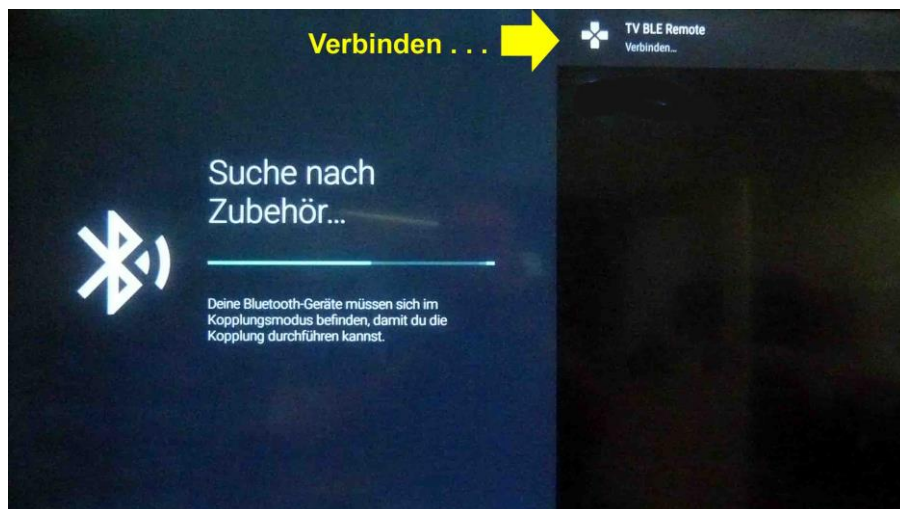

Nachdem der **Kopplungsvorgang** der Fernbedienung mit dem TV-Gerät **abgeschlossen** folgt eine entsprechende Status-Anzeige unterhalb der Fernbedienung **TV BLE Remote**.

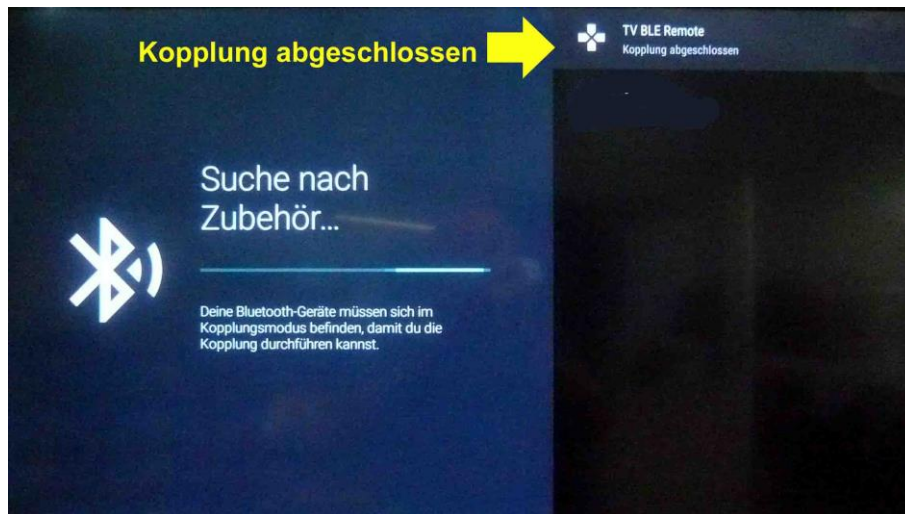

Nach einigen Augenblicken schaltet das TV-Gerät automatisch in die Anzeige des laufenden TV-Programms zurück.



Nach der Kopplung über Bluetooth leuchtet die Kontroll-LED der Fernbedienung bei Tastendruck GRÜN.

Bei ausgeschaltetem TV-Gerät leuchtet die Kontroll-LED der Fernbedienung bei Tastendruck ROT.

Fernbedienung von TV-Gerät entkoppeln

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines laufenden TV-Programms (SAT, Kabel oder DVB-T2).

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm öffnet sich rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten.

Der angewählte Auswahlpunkt ist in blauer Schrift dargestellt.

Aktuell ist der oberste Menüpunkt Bildmodus eingestellt bzw. vor-ausgewählt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den untersten Menüpunkt **Mehr** aus.

Der unterste Menüpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** aus.

Der Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

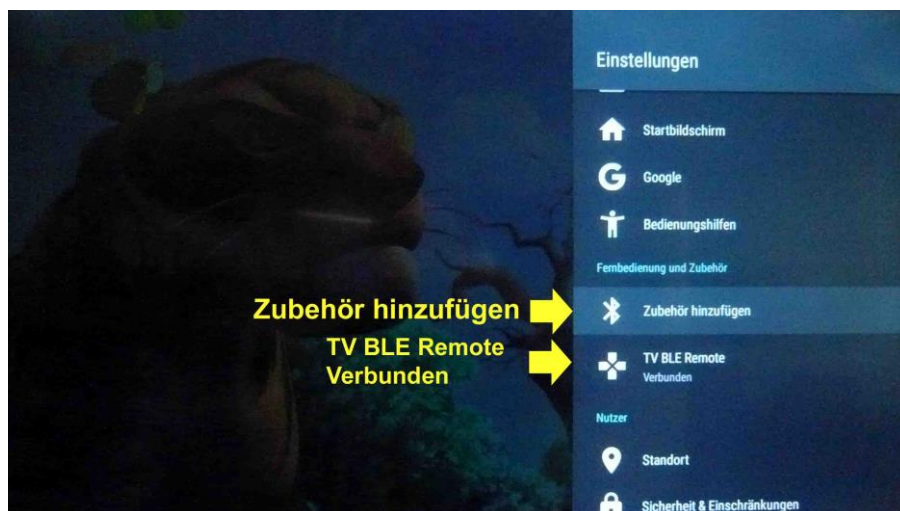


Unter dem Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** werden die mit dem TV-Gerät über Bluetooth gekoppelten Geräte angezeigt.

In diesem Fall wird hier die Fernbedienung **TV BLE Remote** angezeigt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie die Fernbedienung **TV BLE Remote** aus.

Die Fernbedienung **TV BLE Remote** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

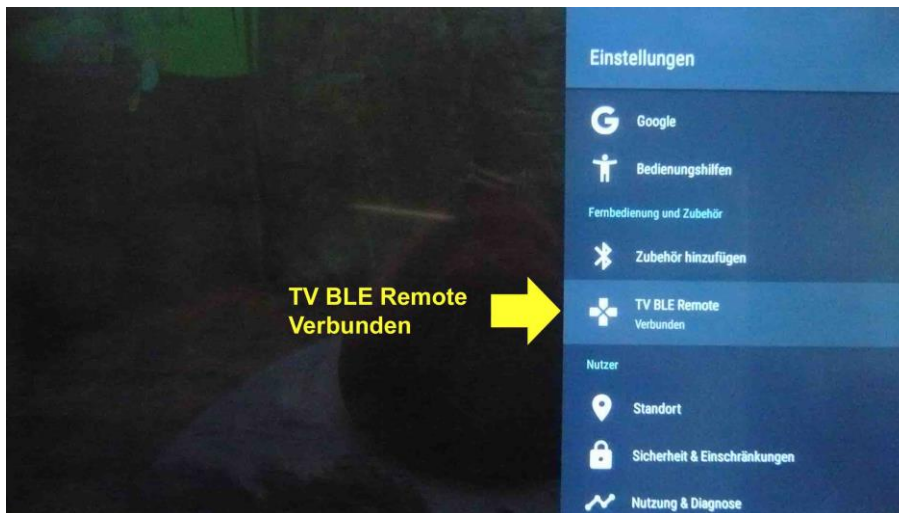


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü für die Fernbedienung **TV BLE Remote** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt **Namen ändern** ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Menüpunkt **Entkoppeln** aus.


Der Menüpunkt **Entkoppeln** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

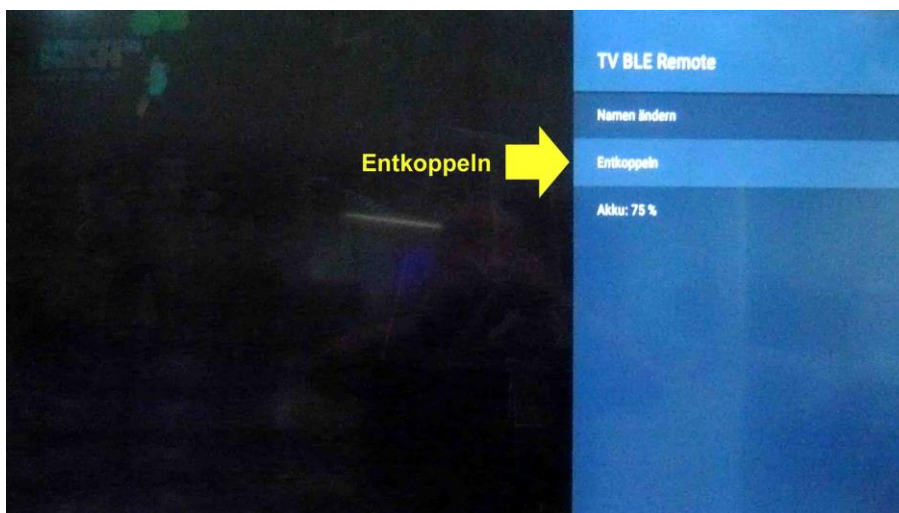

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm erfolgt nun eine Sicherheitsabfrage, ob die Fernbedienung **TV BLE Remote** wirklich entkoppelt werden soll.


Das Auswahlfeld **OK** ist dabei bereits vor-ausgewählt und ist mit einem grauen Balken hinterlegt.

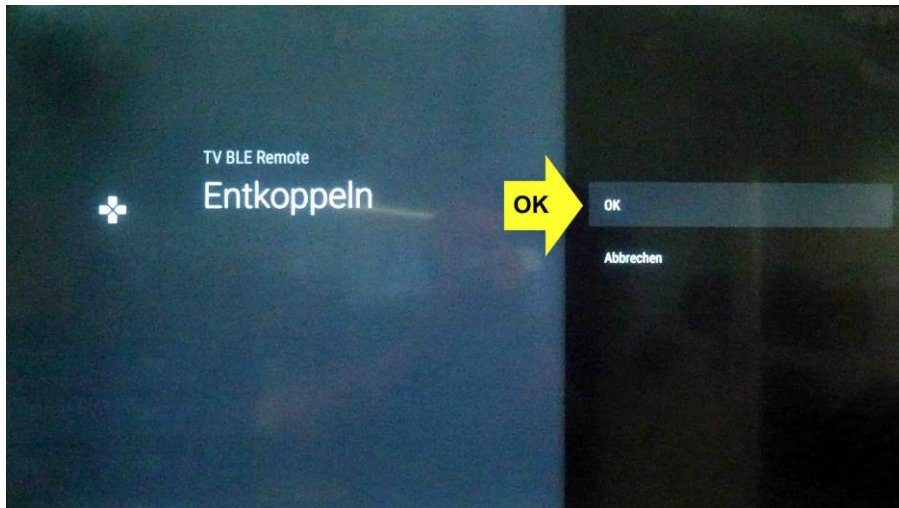

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Die Kopplung der Fernbedienung mit dem TV-Gerät über Bluetooth wird aufgehoben.

Das TV-Gerät schaltet in das Menü **Einstellungen** zurück.

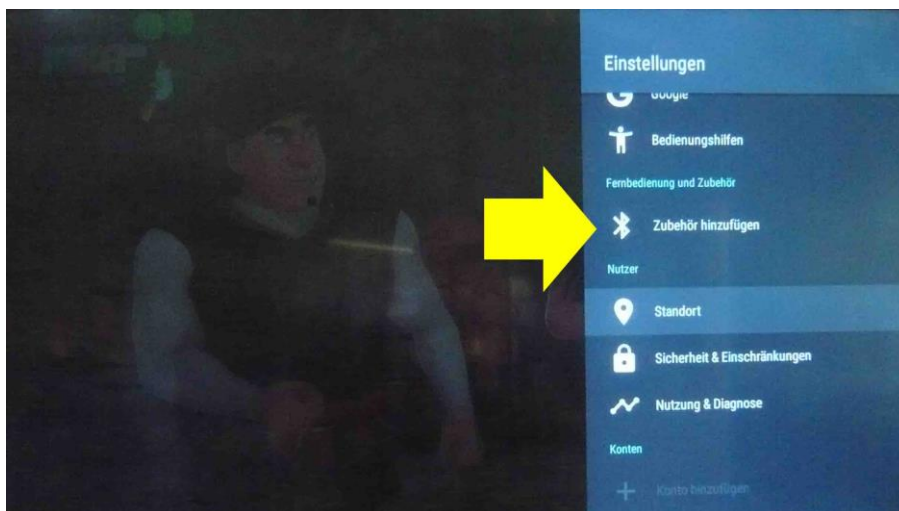

Unter dem Menüpunkt **Zubehör hinzufügen** wurde die Fernbedienung gelöscht.



Nach der Entkopplung der Fernbedienung vom TV-Gerät leuchtet die Kontroll-LED der Fernbedienung bei Tastendruck ROT.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !