

## Google-Konto am TV-Gerät löschen

Das TV-Gerät einschalten.

Das TV-Gerät in die Wiedergabe des normalen TV-Programms schalten bzw. im **HOME**-Bildschirm die **[LiveTV]** App wählen und mit der Taste **[OK]** bestätigen.

Taste **[MENU]** der Fernbedienung drücken.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Mit der Taste **RUNTER [▼]** zum Auswahlpunkt **Mehr**.


Der Auswahlpunkt **Mehr** wird dabei blau.

Die Taste **[OK]** drücken.

Das Menü **Einstellungen** geht auf.

Mit der Taste **RUNTER [▼]** zu den **Konten** (in blauer Schrift).


Hier das gewünschte Konto auswählen, welches gelöscht werden soll, z.B. das **Google-Konto**.

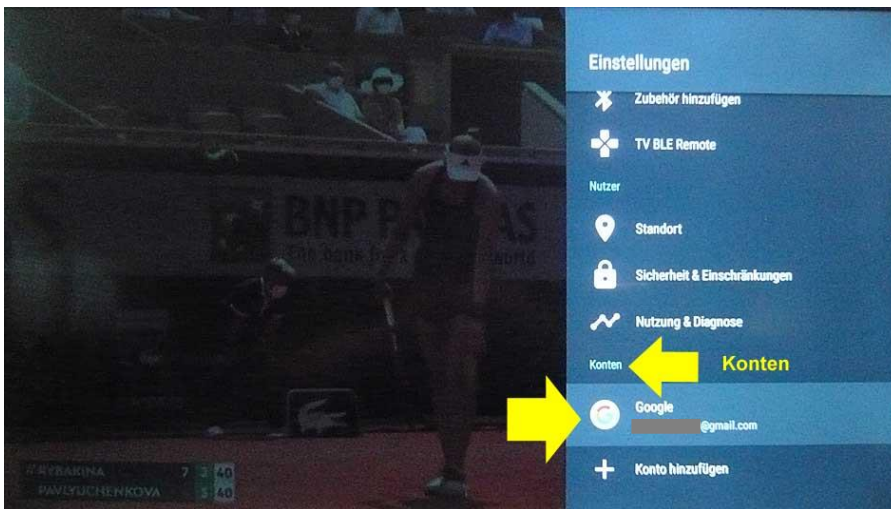

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnet sich das Menü für das ausgewählte Google Konto.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den Auswahlpunkt **Konto entfernen**.

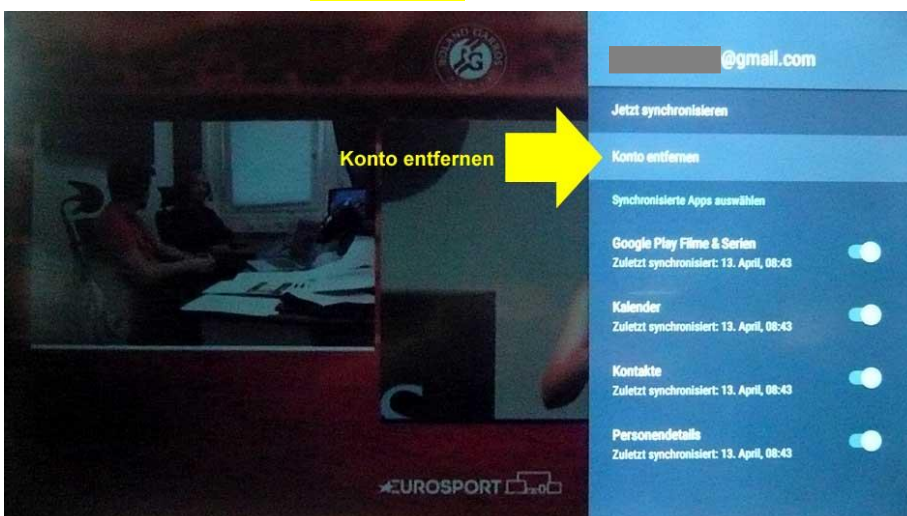

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob das Konto wirklich entfernt, d.h. am TV-Gerät gelöscht werden soll.


Dabei ist der Auswahlpunkt **Abbrechen** vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.



Um die Entfernung des Google-Kontos vom TV-Gerät abzubrechen, drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Um mit der Entfernung des Google-Kontos fortzufahren, drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und markieren den Auswahlpunkt **OK**.

Der Auswahlpunkt **OK** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

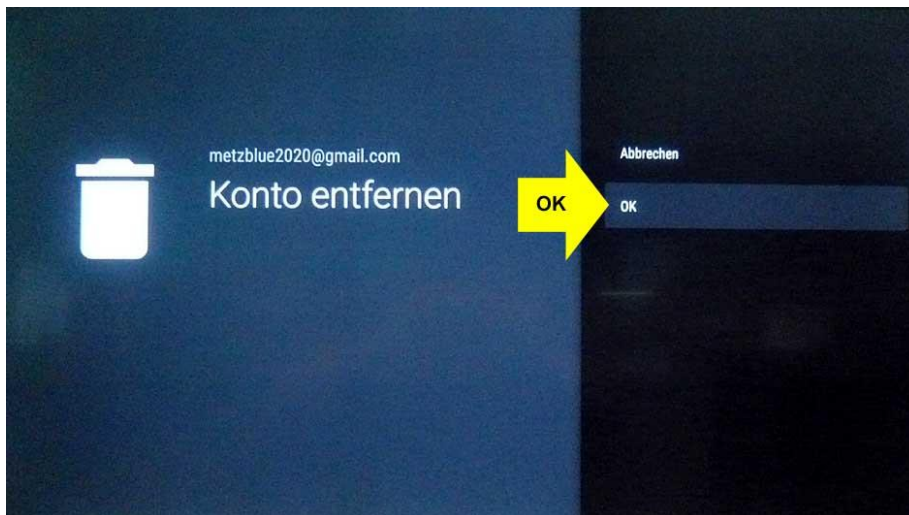

Drücken Sie die Taste **[OK]** um das ausgewählte Google-Konto vom TV-Gerät zu entfernen.

Das Google-Konto wird nun vom TV-Gerät entfernt.

Das TV-Gerät schaltet anschließend in die Anzeige bzw. in die Wiedergabe des normalen TV-Programms zurück.

## Kontrolle, ob das Google-Konto gelöscht wurde

Taste **[MENU]** der Fernbedienung drücken.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.


Mit der Taste **RUNTER [▼]** zum Auswahlpunkt **Mehr**.

Der Auswahlpunkt **Mehr** wird dabei blau hinterlegt.

Die Taste **[OK]** drücken.

Das Menü **Einstellungen** geht auf.

Mit der Taste **RUNTER [▼]** zu den **Konten** (in blauer Schrift).

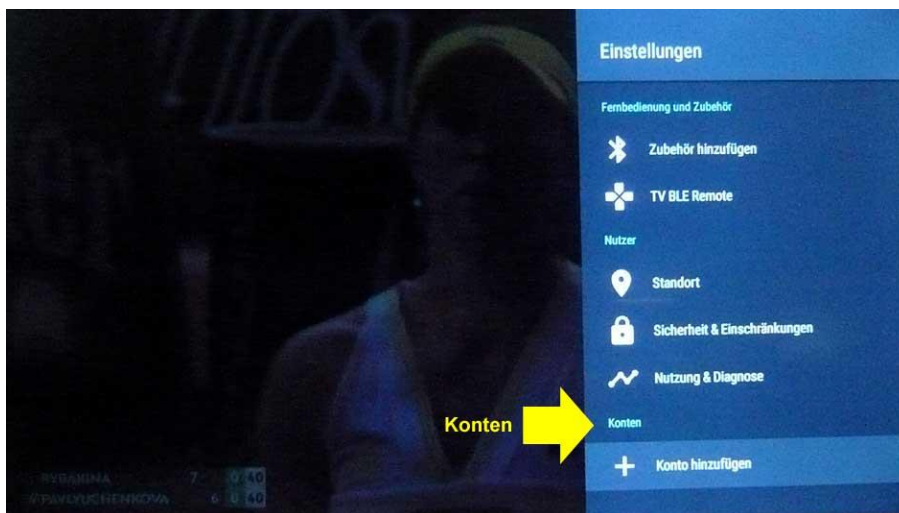

Das bisher installierte Google-Konto wurde gelöscht und wird nun nicht mehr angezeigt.

Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder **[EXIT]** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Fertig !

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !