

Interne Geräte-Lautsprecher Ein / Aus

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den untersten Menüpunkt **Mehr** aus.

Der Menüpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.




(Ausschnitt-Vergrößerung)

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü **Einstellungen** wird geöffnet.

Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.

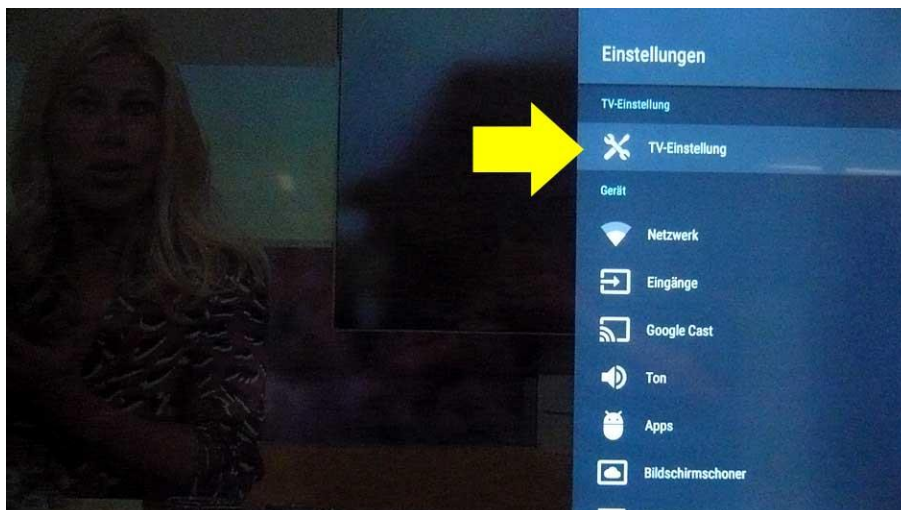

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.


Es öffnet sich ein neues Menü Einstellungen.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den Menüpunkt **Lautsprecher** aus.

Der Menüpunkt **Lautsprecher** wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Im Regelfall ist der Status der **Lautsprecher** auf **Ein** eingestellt.

Der symbolische Schalter für die **Lautsprecher** befindet sich dabei in der rechten Position:

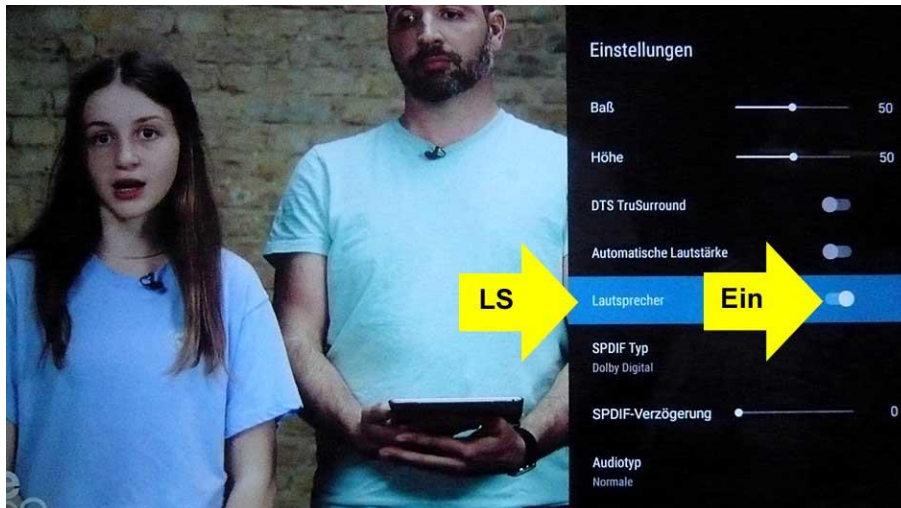

Durch Drücken der Taste **[OK]** kann der Status der Lautsprecher (LS) geändert werden: Ein / Aus / Ein

Im Status der Lautsprecher auf **Aus** befindet sich der symbolische Schalter für die **Lautsprecher** in der linken Position:



Drücken Sie die Taste **[BACK]** bzw. die Taste **[EXIT]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des laufenden TV-Programms zurückzukehren.

☞ *Sofern der Menüpunkt Lautsprecher (Ein / Aus) nicht angezeigt bzw. nicht angeboten wird, so ist anzunehmen, dass das TV-Gerät noch mit einer älteren Software-Version ausgerüstet ist. In diesem Fall empfehlen wir, ein Software-Update auf die aktuelle Version vom 15. Januar 2020 vorzunehmen !*

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !