

Schnellstart einschalten

Das TV-Gerät einschalten.


Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER ▼** den Auswahlpunkt **Mehr** aus.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.


Am Bildschirm geht nun das Menü **Einstellungen** auf.

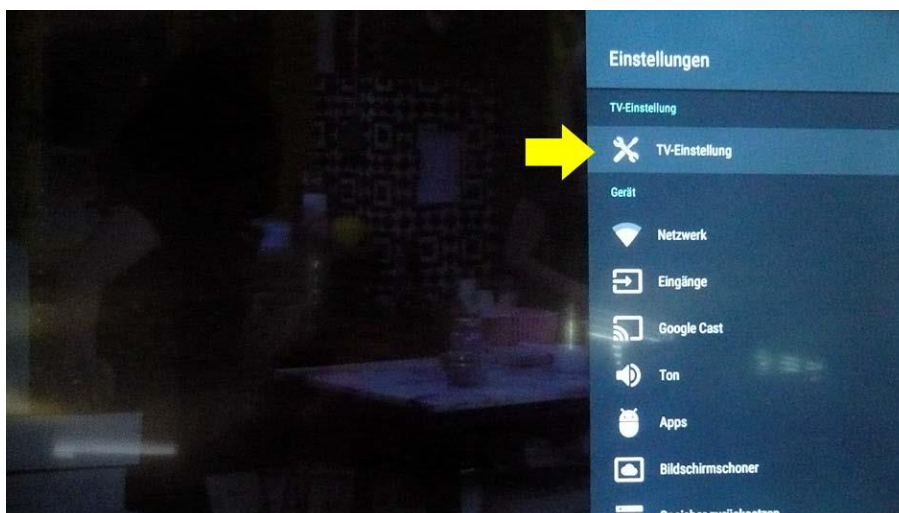

Der Auswahlpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt bzw. markiert.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Ein weiteres Menü Einstellungen geht auf.

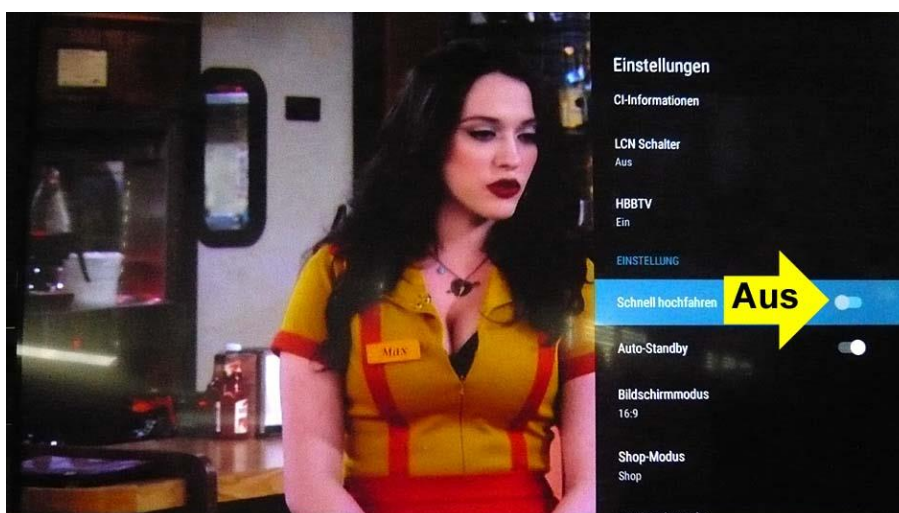


Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen die Einstellung Schnell hochfahren aus.

Im Beispiel oben ist der Schnellstart deaktiviert bzw. ausgeschaltet.

Drücken Sie die Taste **OK** um den Schnellstart zu aktivieren bzw. einzuschalten.

Siehe die Abbildung unten.

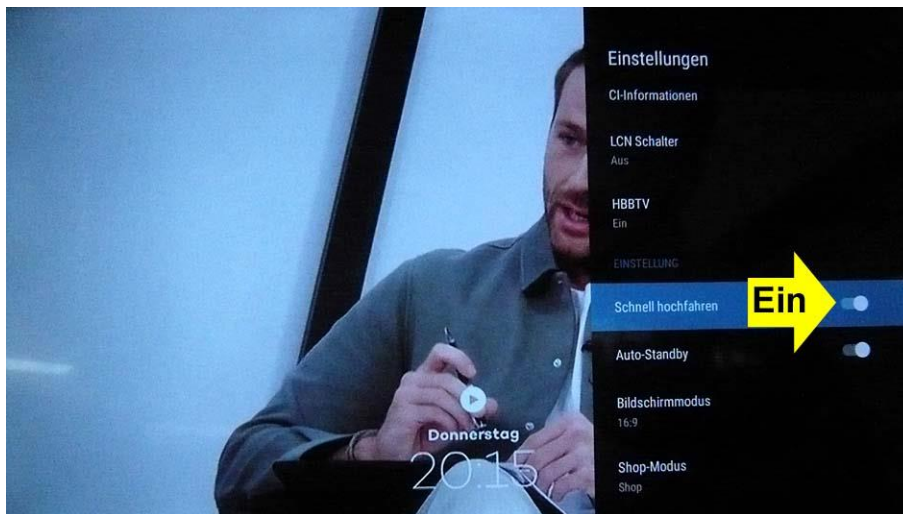

Durch erneutes Drücken der Taste OK wird der Schnellstart des TV-Gerätes wieder deaktiviert bzw. ausgeschaltet.




Bei aktiviertem Schnellstart ist das TV-Gerät nach dem Ausschalten nicht wirklich ausgeschaltet bzw. stromlos. Das TV-Gerät verbraucht beim aktiviertem Schnellstart im Standby-Betrieb mehr Energie als bei deaktiviertem Schnellstart !

Wir empfehlen bei dauerhaft aktiviertem Schnellstart des TV-Gerätes etwa einmal pro Woche das TV-Gerät mindestens einmal „richtig“ bzw. vollständig auszuschalten.

Dazu muss die Ausschalttaste der Fernbedienung einige Sekunden gedrückt gehalten werden.

Am Bildschirm erfolgt dann eine Sicherheitsabfrage, ob Sie das TV-Gerät wirklich ausschalten wollen.

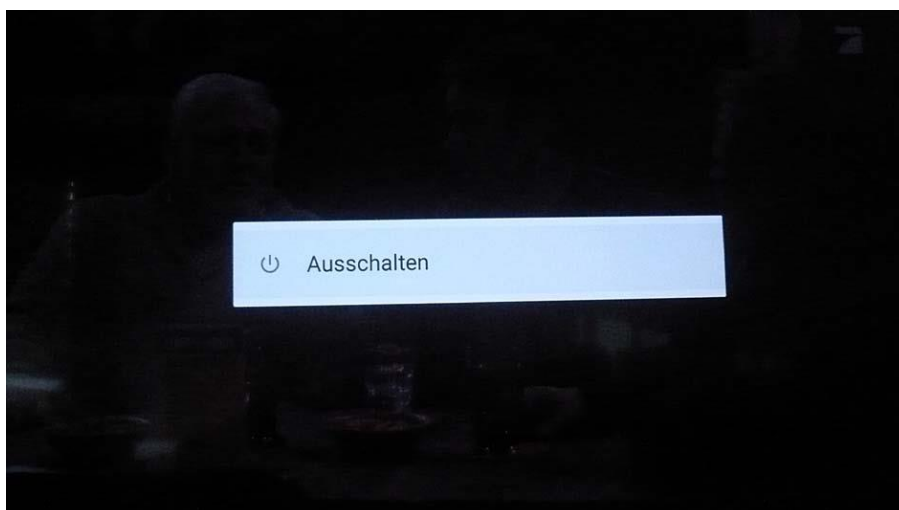

Diese Sicherheitsabfrage bestätigen Sie durch Drücken der **OK** Taste.

Das TV-Gerät wird anschließend heruntergefahren bzw. ausgeschaltet.

Die Einstellung für den aktivierten Schnellstart **Schnell hochfahren** bleibt dabei am TV-Gerät jedoch erhalten.

Allerdings ist beim ersten Mal des Wiedereinschaltens des TV-Gerätes (nach dem vollständigen Herunterfahren) mit einer etwas längeren Startzeit zu rechnen, da das TV-Gerät dabei erst wieder vollständig hochgefahren werden muss.



Bei Metz-Blue OLED TV-Geräten der Serien S9A62A und DS9A62A (Android 8), sowie S9A62A und DS9A63A (Android 9) empfehlen wir den Schnellstart nicht zu aktivieren !

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten !