

Die derzeitige Software-Version des TV-Gerätes prüfen

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in den Modus **LiveTV** zur Anzeige eines laufenden TV-Programms.

Dazu gegebenenfalls die Taste **[HOME]** (bzw. Haus-Symbol) der Fernbedienung drücken und die APP **[LiveTV]** auswählen.

Ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms unten.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen den untersten Menüpunkt **MEHR** aus.


Der Menüpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü **Einstellungen** öffnet sich.


Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Punkt **Info** aus.

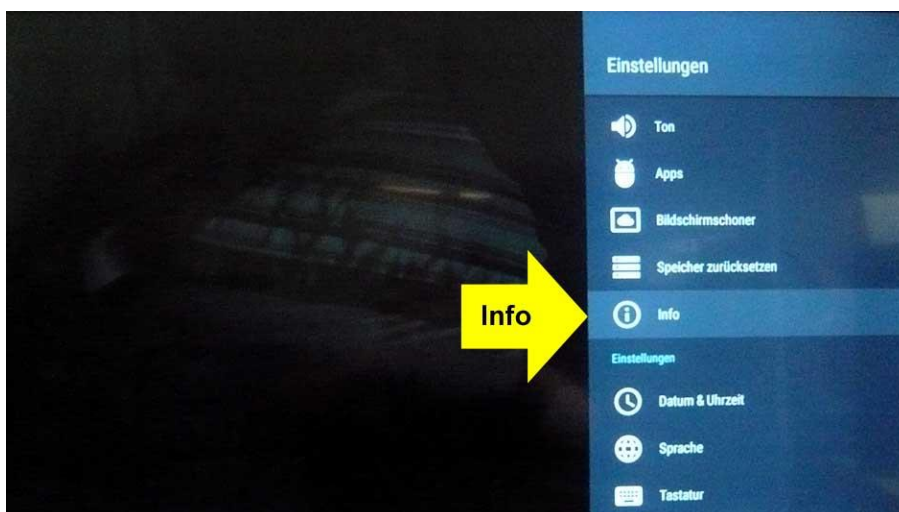

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü **Info** wird geöffnet.

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** bis zum Auswahlfeld **Kernel-Version**.

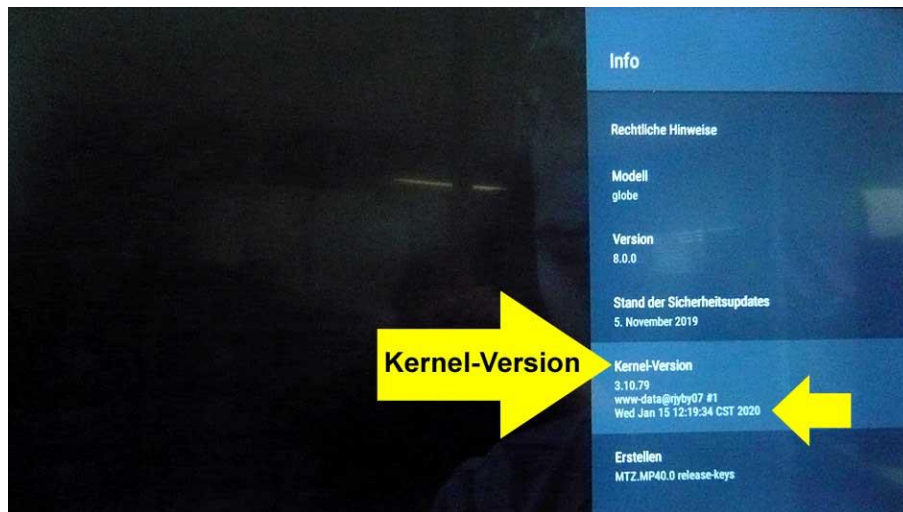


Hier wird in der dritten Zeile die eigentliche Software-Version des TV-Gerätes angezeigt, z.B.:

Wed Jan 15 12:19:34 CST 2020.

Ausschnitt-Vergrößerung:



Die derzeitige Software-Version des TV-Gerätes stammt somit vom Mittwoch (**Wednesday**) **15. Januar 2020** / 12:19:34 Uhr.

 **Sofern das TV-Gerät noch nicht mit der aktuellen OTA-Software-Version vom 15. Januar 2020 (siehe oben) ausgerüstet ist, so empfehlen wir ein Software-Update durchzuführen, z.B. über das Internet (ein sogenanntes OTA-Software-Update) !**

Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]** der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen und zum laufenden TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !