

Standardwerte am TV-Gerät setzen



Der Menüpunkt Standardwerte setzen ist quasi ein „kleiner RESET“ des TV-Gerätes, bei dem in erster Linie die Einstellungen der App [LiveTV] zurückgesetzt werden. Dabei handelt es sich nicht um ein Zurücksetzen des TV-Gerätes in den Werkszustand !

Das TV-Gerät einschalten.


Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER ▼** den Auswahlpunkt **Mehr** aus.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.


Am Bildschirm geht nun das Menü **Einstellungen** auf.

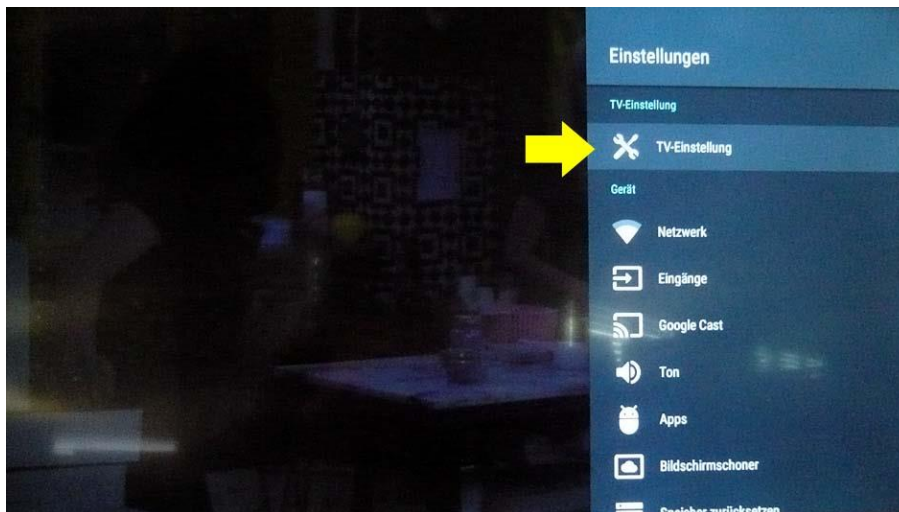

Der Auswahlpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt bzw. markiert.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.


Ein weiteres Menü **Einstellungen** geht auf.

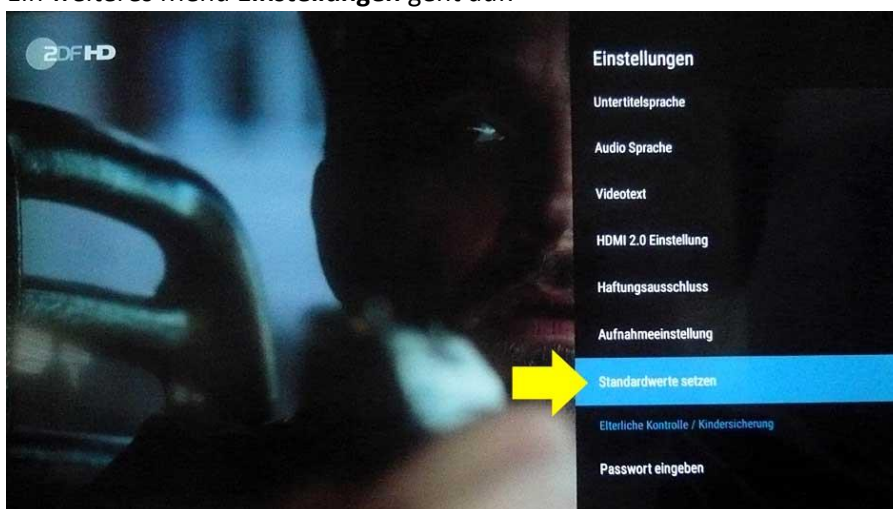

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen die Einstellung **Standardwerte setzen** aus.

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage am Bildschirm:


Wollen Sie wirklich alle Einstellungen Zurücksetzen?

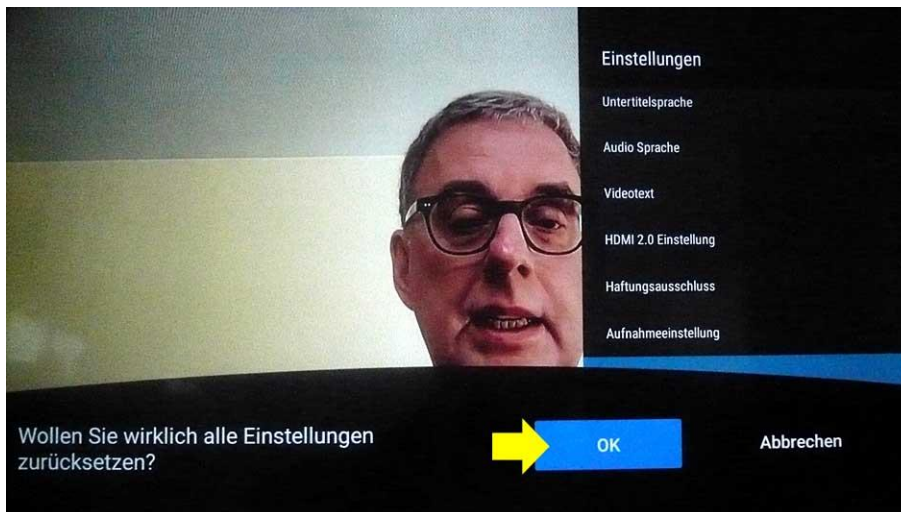

Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zurückzusetzen oder drücken Sie die Taste **RECHTS** um **Abbrechen** zu wählen und danach die Taste **OK** um den Vorgang abzubrechen.


Sofern Sie sich für das **Zurücksetzen** entschieden und die Taste **OK** gedrückt haben, wird das TV-Gerät zurück auf die Standardwerte gesetzt.

Am Bildschirm erfolgt die entsprechende Anzeige dazu.

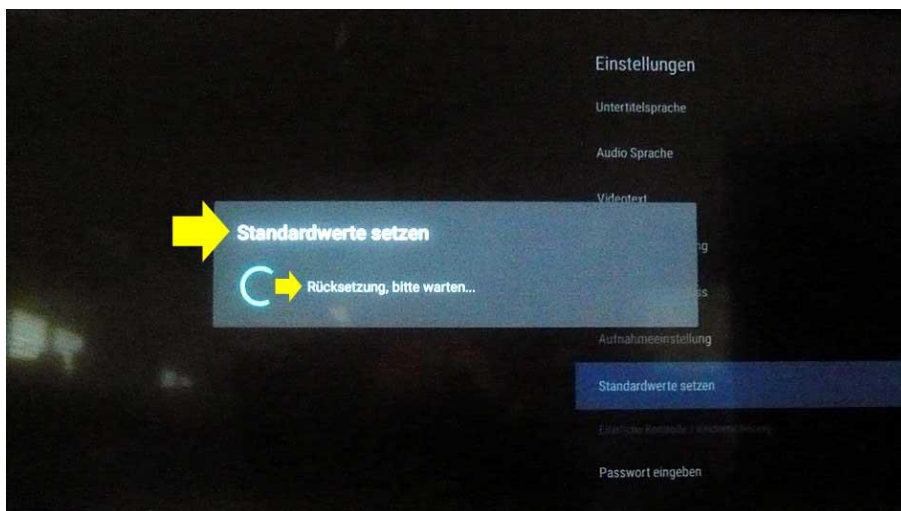

Anschließend wird das TV-Gerät ausgeschaltet und neu gestartet.

Am Bildschirm erfolgt die Anzeige „Ausschalten. Wird heruntergefahren . . .“

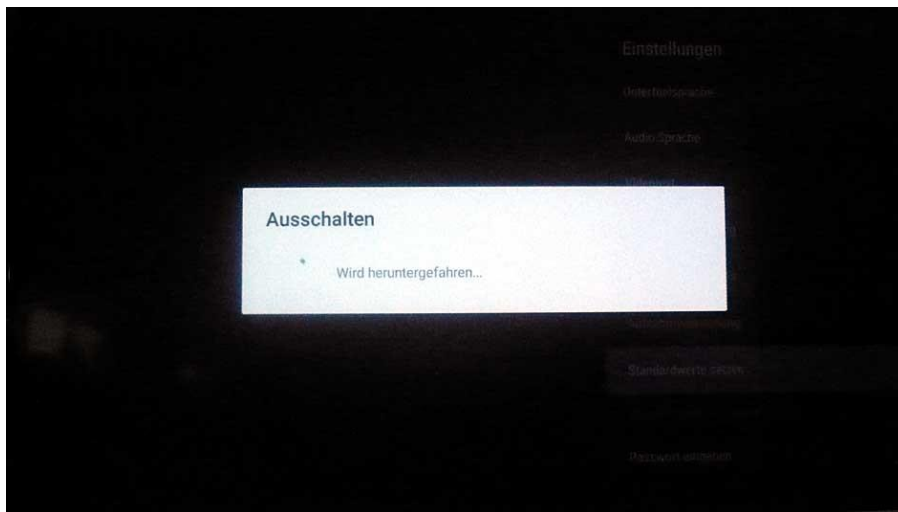

Das TV-Gerät wird anschließend automatisch wieder eingeschaltet.

Der Neustart beginnt mit dem blauen Bildschirm mit dem weißen METZ Logo.



Nach dem Neustart des TV-Gerätes müssen dann die Sender neu gesucht werden !

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten !