




















Am Bildschirm erfolgt eine Sicherheitsabfrage ob Sie des BT-Kopfhörer (hier: „Metz BT-KH 01“) wirklich „**Entkoppeln**“ wollen.

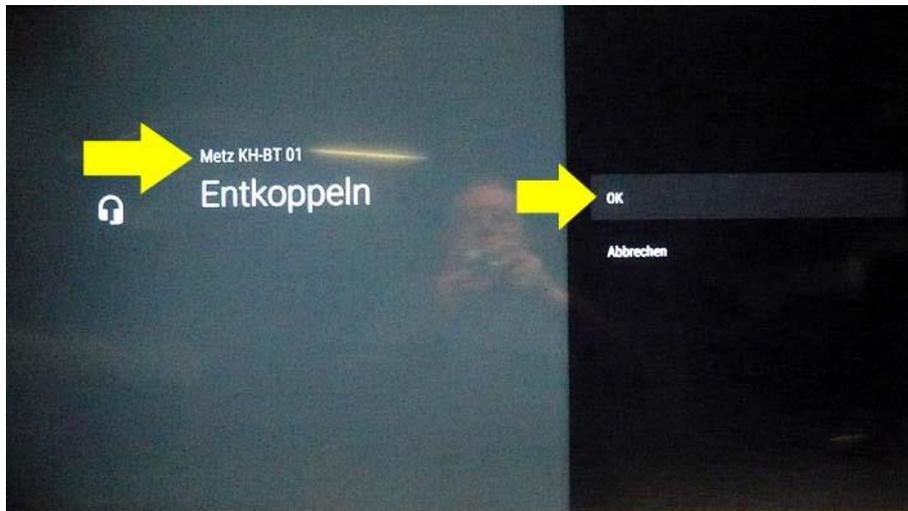

Das obere Auswahlfeld „**OK**“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Daraufhin wird der BT-Kopfhörer vom TV-Gerät entkoppelt.

Das TV-Gerät schaltet in das Menü **Fernbedienungen und Zubehör** zurück.



Der Bluetooth-Kopfhörer wurde entkoppelt und aus der Liste des gekoppelten Zubehörs gelöscht.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !