


Deep-Standby bei „Schnellstart aktiv“

Die METZ-BLUE Android 9 TV-Geräte verfügen über eine Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“, die auf Wunsch auf „Ein“ geschaltet werden kann, wodurch sich Ein- und Ausschaltzeit des TV-Gerätes verkürzen.

 **Bei OLED TV-Geräten (S9A63A Serie und DS9A63A Serie) empfehlen wir die Schnellstart-Funktion grundsätzlich nicht zu aktivieren ! Andernfalls zählt auch die Standby-Zeit zur Betriebszeit des Gerätes. Dadurch ist das OLED TV-Gerät quasi 24 Stunden am Tag rund um die Uhr eingeschaltet, wodurch sich der Zeitraum zwischen den Panel-Kalibrierungen deutlich verkürzt !**

Aktivieren der Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“.

Zum Aktivieren dieser Schnellstart-Funktion muss im Menü des TV-Gerätes die Funktion „Schnell hochfahren“ auf „Ein“ geschaltet werden.

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige eines aktuell laufenden TV-Programms (LiveTV).

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.



Der oberste Menüpunkt ist dabei vor-ausgewählt und wird in blauer Schrift dargestellt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „Mehr“ aus.



Der unterste Menüpunkt „Mehr“ wird dabei in blauer Schrift dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „TV-Einstellung“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü Einstellungen geöffnet.




Der oberste Menüpunkt „Bildmodus“ ist bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken markiert.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Schnell hochfahren“ aus.



Der Menüpunkt „Schnell hochfahren“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

 Durch Drücken der Taste **[OK]** können Sie den symbolischen Schalter auf „Ein“ (rechte Position) bzw. auch wieder auf „Aus“ (linke Position) schalten.


Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“ auf „Ein“ zu schalten.

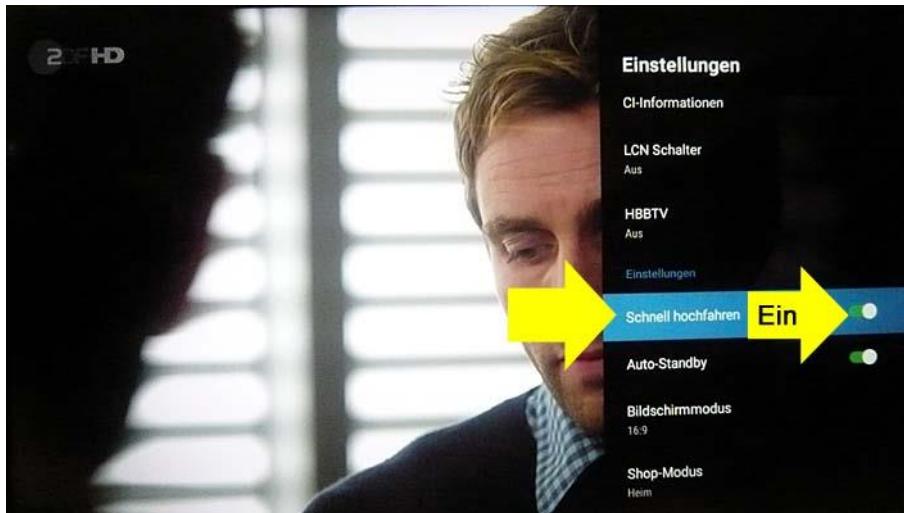

Damit ist die Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren“ des TV-Gerätes aktiviert bzw. eingeschaltet.


Drücken Sie die Taste **[BACK]** bzw. die Taste **[EXIT]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des laufenden TV-Programms zurückzukehren.

Das TV-Gerät kann nun durch kurzes Drücken der **Ein/Aus-Taste** der Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden. Dabei wird das TV-Gerät quasi sofort ausgeschaltet (Bild dunkel und Ton aus) und die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet rot.

 **Das Betriebssystem des TV-Gerätes wird dabei NICHT komplett heruntergefahren !
Dadurch kann das TV-Gerät beim Wieder-Einschalten schneller starten und betriebsbereit sein !**

Durch erneutes Drücken der Taste **[Ein/Aus]** der Fernbedienung wird das TV-Gerät innerhalb weniger Augenblicke wieder eingeschaltet (Bild und Ton wieder ein).

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet grün.

 **Bei aktivierter Schnellstart-Funktion „Schnell hochfahren Ein“ empfehlen wir das TV-Gerät bei längerem Nichtgebrauch, z.B. abends beim Schlafengehen, in den sogenannten Deep-Standby-Zustand zu schalten. Dadurch wird das TV-Gerät dann komplett heruntergefahren. Beim nächsten Einschalten des TV-Gerätes wird dieses dann wieder von einem genau definierten Status aus hochgefahren, was die Zuverlässigkeit der Bedienung des Gerätes optimiert. Der erste Einschaltvorgang wird dadurch allerdings etwas verzögert ausgeführt (ca. 1 Minute) und es werden die Google-Android-Kreise beim Starten angezeigt.**


Um das TV-Gerät in den **Deep-Standby-Zustand** zu schalten und damit das Betriebssystem des TV-Gerätes komplett herunterzufahren, drücken Sie die Taste **[Ein/Aus]** der Fernbedienung und halten diese etwas länger gedrückt.

Am Bildschirm erfolgt eine Einblendung „**Ausschalten**“.



 **Um den Ausschaltvorgang des TV-Gerätes abubrechen drücken Sie die Taste **[EXIT]** der Fernbedienung !**

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung zur Bestätigung der Auswahl und um das TV-Gerät in den **Deep-Standby-Zustand** zu schalten.

 **Wenn Sie stattdessen die Taste **[Ein/Aus]** der Fernbedienung drücken, wird das TV-Gerät bzw. dessen Betriebssystem NICHT komplett heruntergefahren, sodass beim nächsten Mal des Einschaltens wieder der Schnellstart aktiv ist !**

Das TV-Gerät bzw. dessen Betriebssystem wird anschließend ausgeschaltet und komplett heruntergefahren.

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet rot.

Das TV-Gerät ist im **Deep-Standby-Zustand**.

Beim ersten (-!-) erneuten Wieder-Einschalten dauert es dann allerdings ca. fast eine Minute, bis das laufende TV-Programm am Bildschirm angezeigt wird.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !