

HBBTV einschalten

Schalten Sie das TV-Gerät in das laufende TV-Programm.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein Menü mit 5 Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den untersten Menüpunkt **Mehr** aus.


Der Auswahlpunkt **Mehr** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm geht nun das Menü **Einstellungen** auf.


Der oberste Menüpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt bzw. mit einem grauen Balken hinterlegt.

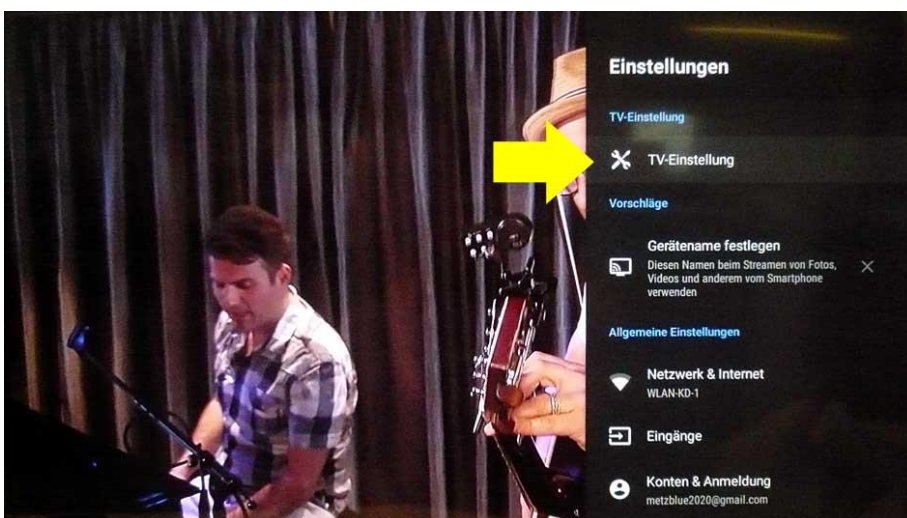

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm geht ein weiteres Menü **Einstellungen** auf.


Dabei ist der oberste Auswahlpunkt **Bildmodus – Standard** vor-ausgewählt bzw. mit einem blauen Balken hinterlegt.

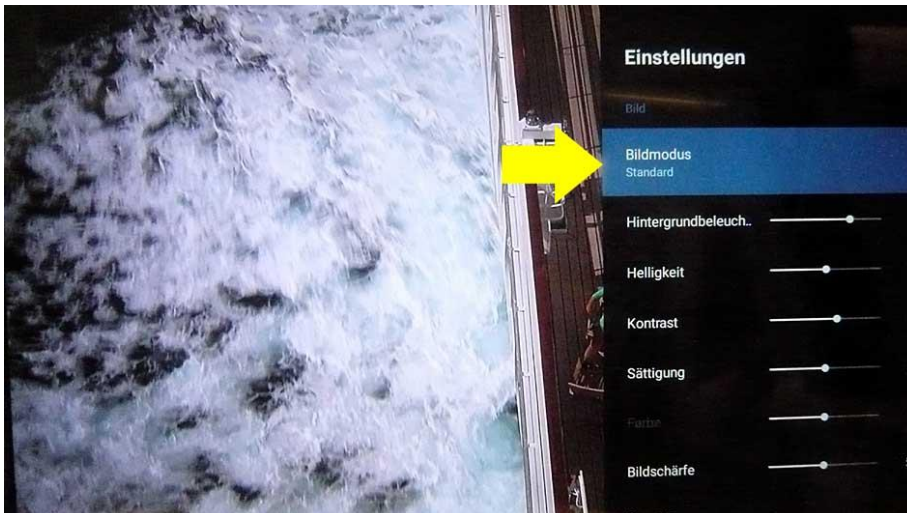

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den Menüpunkt **HBBTV** aus.

Der derzeitige bzw. aktuelle Status von **HBBTV** ist **Aus**.


Das bedeutet HBBTV ist nicht aktiviert.

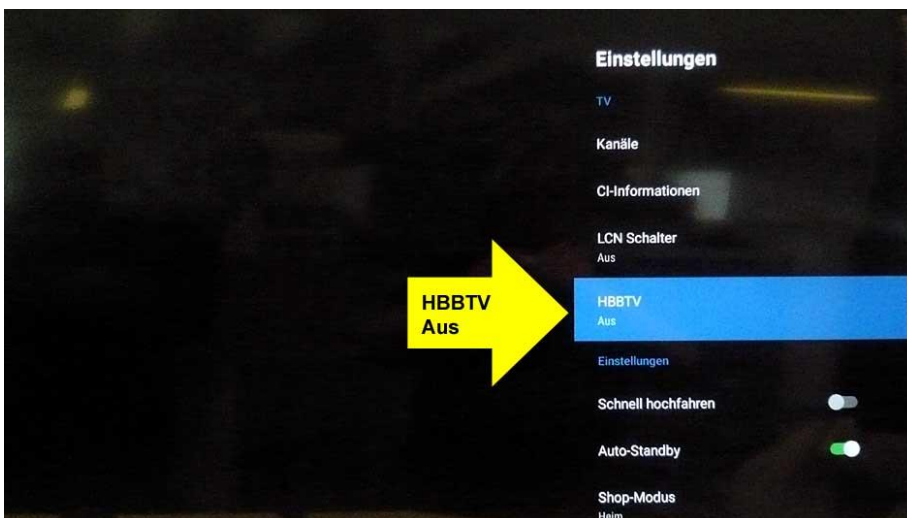

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm geht das Menü **HBBTV** auf.

Der Auswahlpunkt **Aus** ist vor-ausgewählt, aktiv und mit einem blauen Balken hinterlegt.

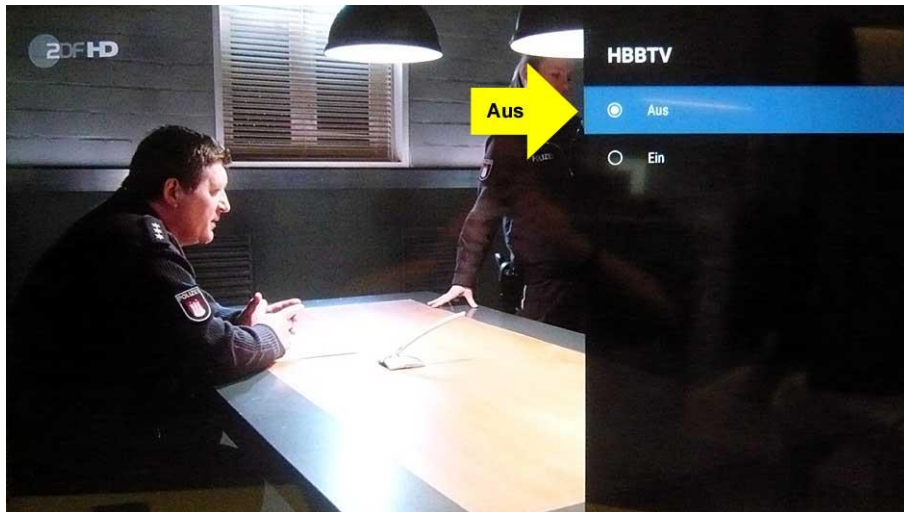

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** den Menüpunkt **Ein** aus.

Der Auswahlpunkt **Ein** wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.




Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Der HBBTV-Betrieb wird eingeschaltet bzw. aktiviert.

Die Bildschirmanzeige wechselt automatisch zurück zum Menü **Einstellungen**.

Der Menüpunkt **HBBTV** wird nun mit dem aktuellen Status **Ein** angezeigt, d.h. den HBBTV-Betrieb ist aktiviert.

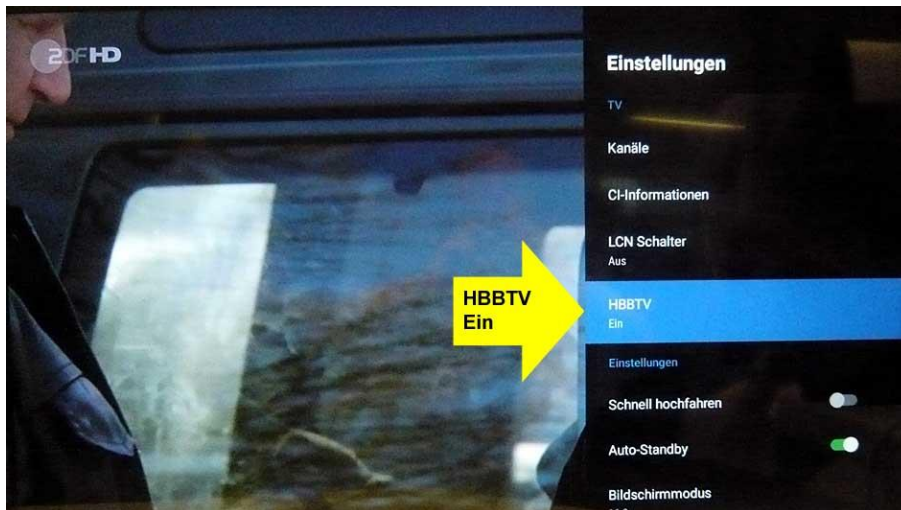


Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Sofern Sie keine Taste drücken kehrt das TV-Gerät nach einigen Sekunden zur Anzeige des normalen TV-Programms zurück.

HBBTV ausschalten

Drücken Sie im Menü **Einstellungen** bei angewähltem Menüpunkt **HBBTV Ein** die Taste **[OK]**.

Der Auswahlpunkt **Aus** ist vor-ausgewählt, passiv und mit einem blauen Balken hinterlegt.

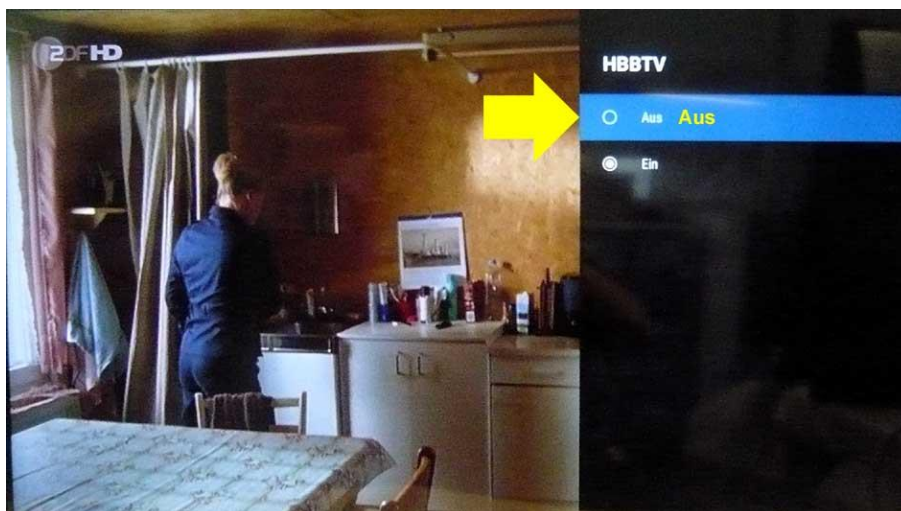


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Der HBBTV-Betrieb wird ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Die Bildschirmanzeige wechselt automatisch zurück zum Menü **Einstellungen**.

Der Menüpunkt **HBBTV** wird nun mit dem aktuellen Status **Aus** angezeigt, d.h. den HBBTV-Betrieb ist deaktiviert.

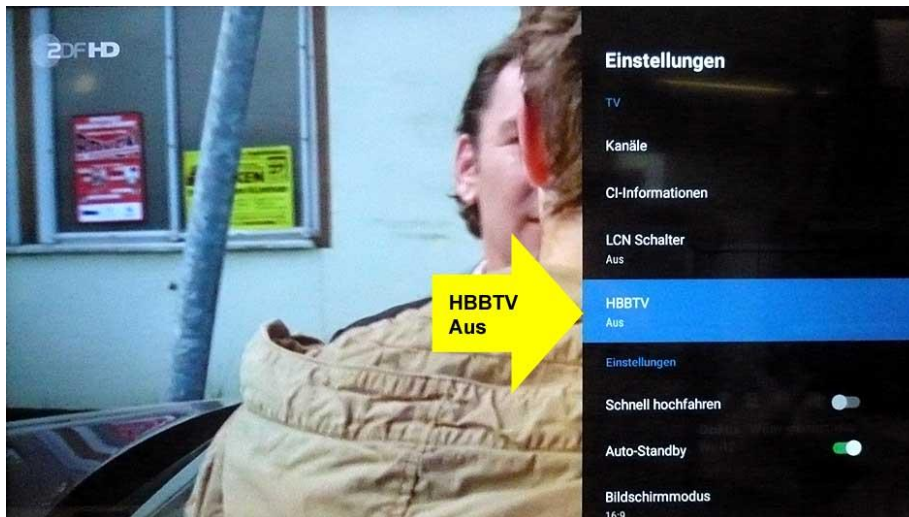

Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Sofern Sie keine Taste drücken kehrt das TV-Gerät nach einigen Sekunden zur Anzeige des normalen TV-Programms zurück.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !