

Interne Lautsprecher des TV-Gerätes ausschalten

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten auf.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist vor-ausgewählt und wird in blauer Schrift dargestellt.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen Sie dabei den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.

Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei in blauer Schrift dargestellt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.

Der oberste Menüpunkt „**TV-Einstellung**“ ist dabei bereits vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird ein weiteres Menü **Einstellungen** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**Lautsprecher**“ aus.

Der Menüpunkt „**Lautsprecher**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.




Der Status für die internen Lautsprecher des TV-Gerätes wird durch einen symbolischen Schalter angezeigt.

Im Regelfall befindet sich dieser symbolische Schalter für die internen Lautsprecher in der rechten Position auf „**Ein**“.

Die internen Lautsprecher des TV-Gerätes sind somit eingeschaltet und aktiv.

Um den Status der internen Lautsprecher des TV-Gerätes zu ändern, z.B. um die internen Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie die Taste **[OK]**.

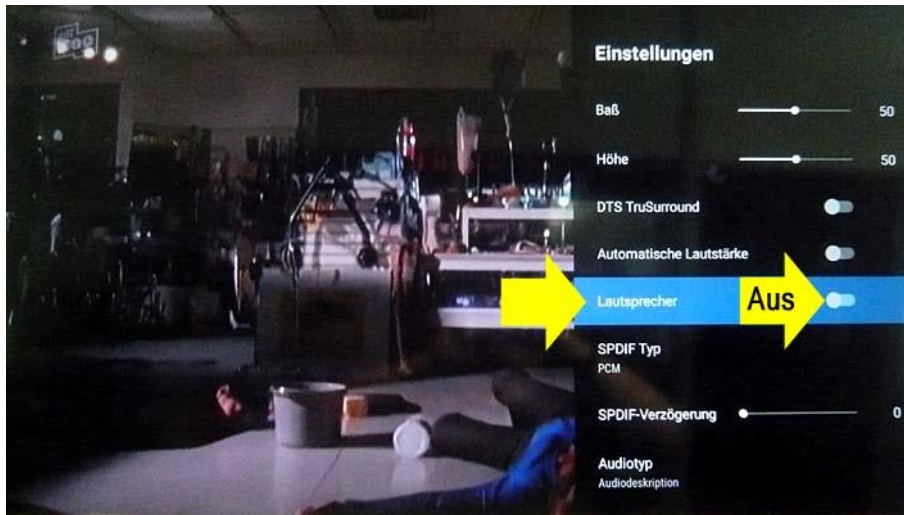

Der symbolische Schalter für die internen Lautsprecher wird in die linke Position auf „**Aus**“ geschaltet.

Die internen Lautsprecher des TV-Gerätes sind somit abgeschaltet bzw. deaktiviert.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des normalen aktuellen TV-Programms zurückzukehren.

Wenn Sie keine Taste drücken, so wird das Menü nach kurzer Zeit automatisch verlassen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !