

### Schnellstart-Funktion prüfen / ausschalten

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe bzw. in die Anzeige eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „Bildmodus“ ist dabei vor-ausgewählt und in blauer Schrift dargestellt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „Mehr“ aus.

Der unterste Menüpunkt „Mehr“ wird dabei in blauer Schrift dargestellt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Einstellungen** geöffnet.

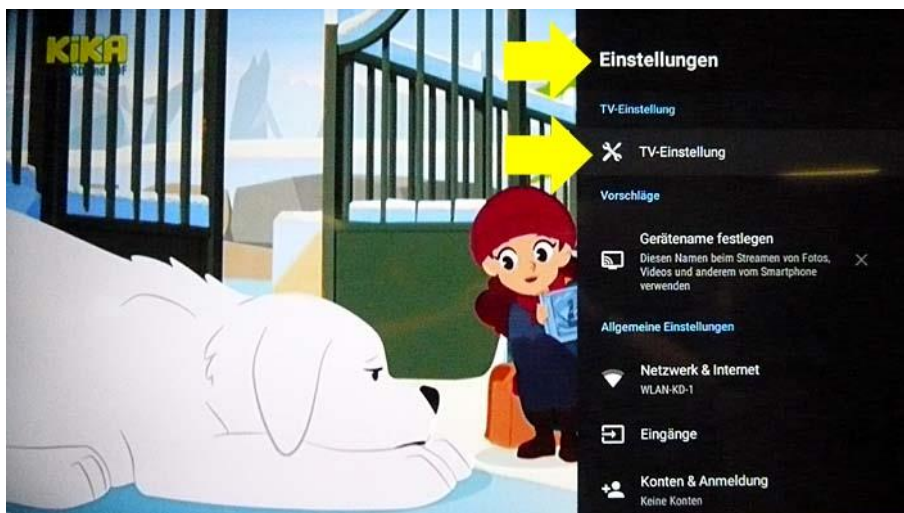

Der oberste Menüpunkt „TV-Einstellung“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird ein weiteres Menü **Einstellungen** geöffnet.

Dabei ist der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**Schnell hochfahren**“ aus.

Der Menüpunkt „**Schnell hochfahren**“ (= Schnellstart-Funktion) wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Der symbolische Schalter des Menüpunktes „**Schnell hochfahren**“ befindet sich aktuell in der rechten Position und damit auf „**Ein**“.

Das bedeutet, dass die **Schnellstart-Funktion** eingeschaltet bzw. aktiv ist.

Um den Status der Schnellstart-Funktion „**Schnell hochfahren**“ zu ändern, bzw. die Schnellstart-Funktion in diesem Fall auszuschalten, drücken Sie die Taste **[OK]**.



Der symbolische Schalter für die Schnellstart-Funktion „**Schnell hochfahren**“ wird in die linke Position auf „**Aus**“ geschaltet.

Damit ist die Schnellstart-Funktion „**Schnell hochfahren**“ ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zur anzeige bzw. zur Wiedergabe des aktuellen TV-Programms zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !