


Sender verschieben

Die vom TV-Gerät nach dem abgeschlossenen Sendersuchlauf gefundenen Sender können nachträglich auch verschoben werden:

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Schalten Sie das TV-Gerät in die Wiedergabe des ‚normalen‘ TV-Programms bzw. wählen Sie die App **[LiveTV]**.

Die Kachel für die App **[LiveTV]** wird dabei etwas vergrößert angezeigt.

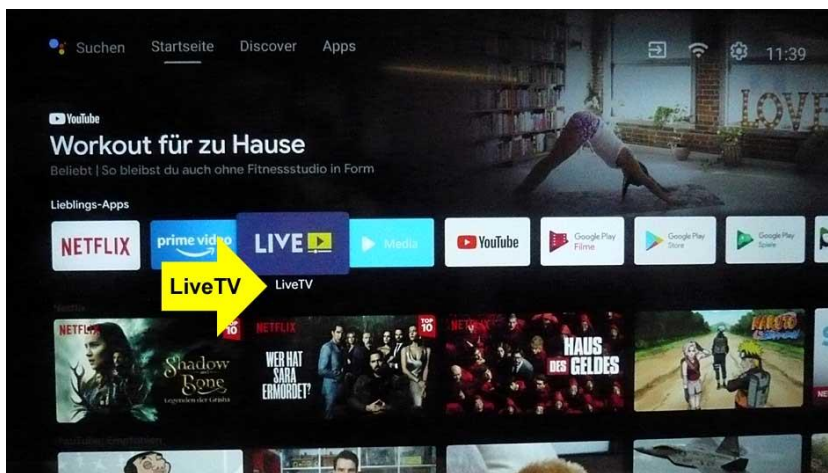

Drücken Sie nun die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

An TV-Gerät wird nun das laufende TV-Programm angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste **[LIST]** der Fernbedienung.

Es wird ein Feld aus mehreren (11 + 1) blauen Kacheln mit den gespeicherten Sendern angezeigt.




Die Kachel des derzeit ausgewählten TV-Programms wird dabei hell und vergrößert angezeigt.

Im Beispiel ist aktuell der TV-Sender **VOX** auf **Programmplatz 8** ausgewählt.

Rechts unten wird die aktuelle TV-Sendung von VOX als Kachel angezeigt.

Wählen Sie mit den Navigationstasten **LINKS / RECHTS / RAUF / RUNTER** der Fernbedienung den gewünschten Sender aus, den Sie verschieben möchten.

Im Beispiel unten ist der Sender **SAT 1 Gold** auf **Programmplatz 12** ausgewählt.

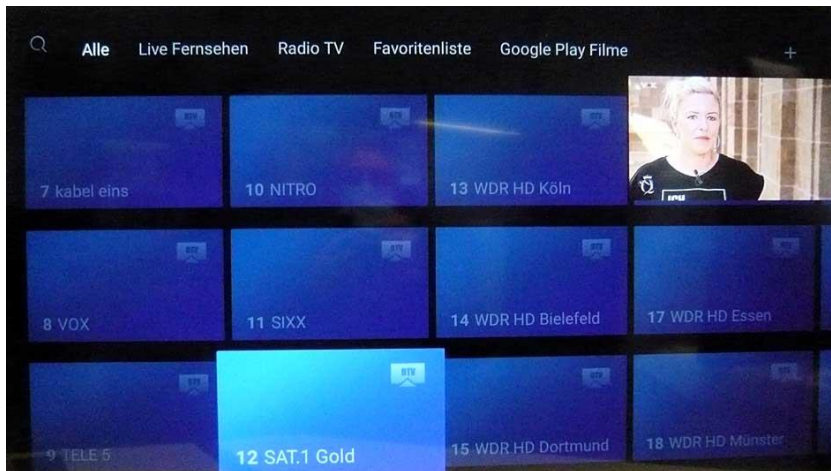

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung Auswahl und halten diese einige Sekunden gedrückt.

Es öffnet sich ein Menü mit 5 Auswahlpunkten:

UMBENENNEN / Löschen / Überspringen / Verschieben / **Favoriten**

Dabei ist zunächst der Auswahlpunkt **Favoriten** vor-ausgewählt bzw. mit einem hellgrauen Balken hinterlegt.



Wählen Sie mit der Taste **RAUF [▲]** den Menüpunkt **Verschieben** aus.

Der Auswahlpunkt **Verschieben** wird dabei mit einem hellgrauen Balken hinterlegt.



Wenn der Auswahlpunkt Verschieben in diesem Menü nicht angezeigt wird, so ist am TV-Gerät im Menü der sogenannten LCN-Schalter aktiviert bzw. auf ‚Ein‘ geschaltet !

In diesem Fall muss der LCN-Schalter im Menü des TV-Gerätes ausgeschaltet werden und der Sendersuchlauf neu gestartet werden.

Nach dem Abschluss des erneuten Sendersuchlaufs wird der Menüpunkt ‚Verschieben‘ wieder zur Auswahl angeboten.


Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl bzw. zum Verschieben des ausgewählten Senders.

Die Kachel des ausgewählten Senders wird mit einem weißen Rahmen umgeben.

Es erfolgt kurzzeitig eine Einblendung: **Mit Pfeiltasten verschieben, dann OK drücken.**



Nach wenigen Augenblicken verschwindet diese Einblendung wieder.

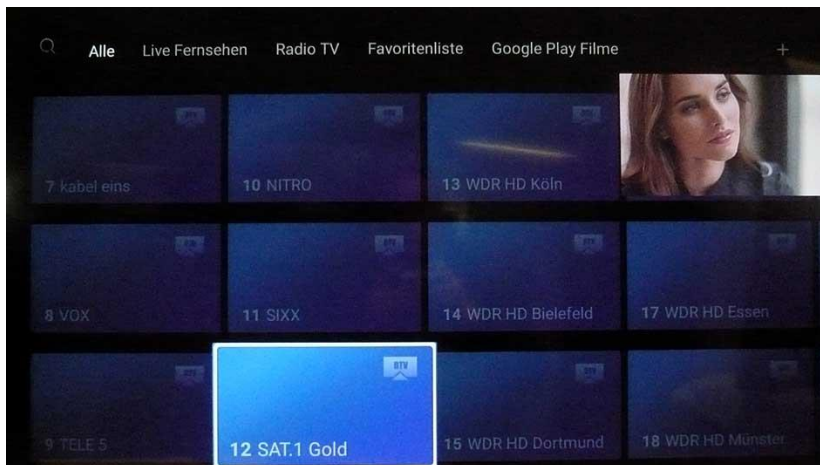

Ab jetzt kann der ausgewählte Sender, dessen Kachel weiß umrahmt ist, an die gewünschte Position hin verschoben werden.

Zum Verschieben verwenden Sie die Tasten **RECHTS [▶]** / **LINKS [◀]** / **RAUF [▲]** / **RUNTER [▼]**

Im Beispiel möge der Sender **SAT 1 Gold von Programmplatz 12 auf den Programmplatz 7** verschoben werden.


Navigieren Sie also mit den Pfeiltasten zum Programmplatz 7.

Der **Programmplatz 7** ist aktuell noch mit dem Sender ‚kabel eins‘ belegt.



Die Kachel des **Programmplatz 7** mit dem Sender ‚kabel eins‘ wird hell, vergrößert und mit einem weißen Rahmen umgeben dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung, um das Verschieben des Senders SAT 1 Gold von Programmplatz 12 auf den neuen Programmplatz 7 einzuleiten.

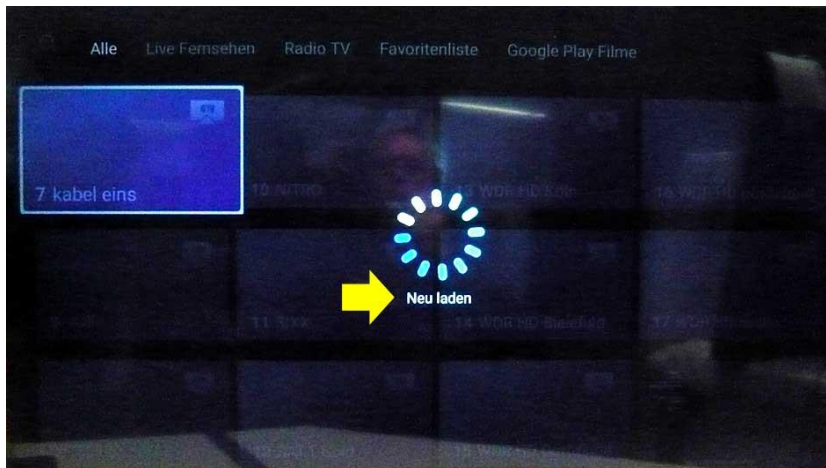

Es erfolgt kurzzeitig eine Einblendung: **Neu laden**

In dieser Zeit erfolgt die Verschiebung des TV-Senders auf seinen neuen Programmplatz.

Sobald der Sender an den neuen Programmplatz (hier 7) verschoben ist, erfolgt kurzzeitig in einem weißen Feld die Einblendung **Verschieben erfolgreich**.



Der Sender SAT 1 Gold ist nun von Programmplatz 12 auf den Programmplatz 7 verschoben worden.

Es kann nun die Auswahl zum Verschieben des nächsten Senders getroffen und durchgeführt werden.



Drücken Sie die Taste **[EXIT] oder die Taste **[BACK]** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.**

Wenn keine Taste gedrückt wird, so kehrt das TV-Gerät nach ca. 1 Minute automatisch zur Wiedergabe des normalen TV-Programms zurück.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !