

Sender verschieben

Die vom TV-Gerät nach dem abgeschlossenen Sendersuchlauf gefundenen Sender können nachträglich auch verschoben werden.

Das TV-Gerät einschalten.

Am TV-Gerät das laufende TV-Programm wählen.


Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **CH LIST** bzw. **LIST**.

Es wird ein Feld aus mehreren (11 + 1) Kacheln mit den gespeicherten Sendern angezeigt.

Wählen Sie mit den Navigationstasten der Fernbedienung den gewünschten Sender aus, den Sie verschieben möchten.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung Auswahl und halten diese einige Sekunden gedrückt.

Es öffnet sich ein Fenster:

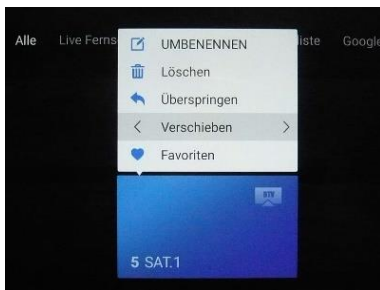

Wählen Sie in diesem Fenster mit den Navigationstasten **RAUF** ▲ und **RUNTER** ▼ den Menüpunkt **Verschieben** aus.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Die Kachel des ausgewählten Senders wird etwas vergrößert hell und weiß umrandet hervorgehoben.

Verschieben Sie nun den Sender mit den Navigationstasten.

Drücken Sie die Taste **OK** um den Sender an den gewählten Programmplatz zu verschieben.


Der Menüpunkt Verschieben wird nicht angezeigt

Problem: Der Menüpunkt **Verschieben** wird nicht angezeigt.



Wenn der Menüpunkt **Verschieben** nicht angezeigt und nicht zur Auswahl angeboten wird, so hat dies im Regelfall die Ursache, dass **vor** dem Sendersuchlauf der LCN-Schalter im Menü **Einstellungen** aktiviert wurde und somit die Einstellung **LCN Schalter Ein** vorliegt bzw. vorgelegen hat !

Das ist kein Problem des TV-Gerätes sondern ein Problem der falschen Einstellung !

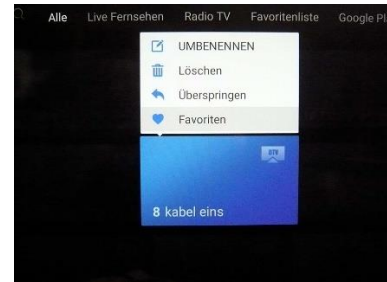

Abhilfe: Schalten Sie den **LCN-schalter** auf **Aus** und starten Sie danach den Sendersuchlauf neu.

Einstellvorgang:

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe des normalen TV-Programms bzw. wählen Sie im **HOME**-Bildschirm die App **[LiveTV]** und drücken danach die **OK**-Taste zum Starten der TV-Wiedergabe.

Drücken Sie die Taste **MENU**.

Auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet sich ein Auswahl-Menü: Bildmodus / Klangmodus / Quelle / Sleep Timer / Mehr

Wählen Sie mit den Navigationstasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** den Menüpunkt **Mehr** aus.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnet sich das Menü **Einstellungen**. Der Menüpunkt **TV-Einstellung** ist bereits vor-ausgewählt.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Ein neues Menü **Einstellungen** öffnet sich.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und navigieren Sie zum Menüpunkt **LCN Schalter**.

Hier wird der aktuelle Status des LCN-Schalters angezeigt, z.B. **LCN-Schalter Ein**.



Zum Verändern des Status des LCN-Schalters drücken Sie die Taste **OK**.

Es öffnet sich das Menü **LCN-Schalter** mit den beiden Auswahlmöglichkeiten **Aus** und **Ein** (derzeit aktiviert).


Der Auswahlpunkt **Aus** ist blau hinterlegt und somit bereits vor-ausgewählt.



Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Der Status des **LCN-Schalters** wechselt auf **Aus**.

Somit ist die Vorbedingung zum Verschieben und Sortieren jetzt vorhanden.

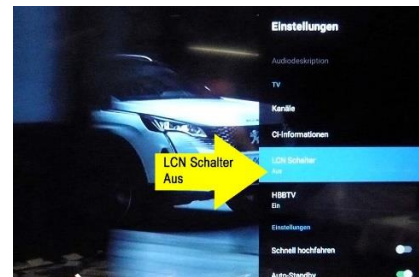

Drücken Sie die Taste **EXIT** oder die Taste **BACK** um zur Anzeige des normalen TV-Programms zurückzukehren.

Nachdem nun der LCN-Schalter deaktiviert ist [**LCN Schalter Aus**], muss ein erneuter Sendersuchlauf des TV-Gerätes stattfinden.

Sendersuchlauf starten

Während das normale TV-Programm angezeigt wird, drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung.

Wählen Sie den Auswahlpunkt **Mehr** und drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü **Einstellungen** öffnet sich. Der Menüpunkt **TV-Einstellungen** ist bereits vor-ausgewählt.

Drücken Sie die Taste **OK** zum Bestätigen der Auswahl.

Ein neues Menü **Einstellungen** geht auf.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und navigieren Sie zum Menüpunkt **Kanäle**.

Das Menü TV öffnet sich.

Der **Tunermodus** wird angezeigt, z.B. **Kabel** (= Kabelempfang).

Darunter folgt die Anzeige **Verschlüsselt**:

Hier wählen Sie mit den Navigationstasten **LINKS ◀** und **RECHTS ▶** aus, ob Sie alle Sender (Alle), nur freie Sender (Freie) oder nur verschlüsselte Sender (Verschlüsselte) suchen lassen wollen.


Drücken Sie die Taste **OK** zum Bestätigen der Auswahl.

Unter **Suchtyp** ist im Regelfall **voll** vor-ausgewählt.

Drücken Sie die Taste **OK** zum Bestätigen der Auswahl.

Wählen Sie anschließend das Auswahlfeld **SUCHE** und drücken die Taste **OK** zum Bestätigen der Auswahl.

Der Sendersuchlauf beginnt und wird durch einen Fortschrittsbalken (0 . . . 100%) angezeigt.

 **Durch diesen Sendersuchlauf werden die bisher gespeicherten Sender gelöscht bzw. überschrieben !**

Nach erfolgreichem Abschluss des Sendersuchlaufs sollten sich die Sender wieder normal verschieben lassen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !