

## Software-Version am TV-Gerät anzeigen

Das TV-Gerät einschalten.

Das Gerät in den Modus **LiveTV** schalten um das laufende TV-Programm anzuzeigen.

Dazu gegebenenfalls die Taste **HOME** (bzw. Haus-Symbol) der Fernbedienung drücken und am Bildschirm die APP **[LiveTV]** auswählen.


Das **Menü mit 5 Auswahlpunkten** erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms unten.

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER ▼** bzw. der Taste **RAUF ▲** den untersten der 5 Menüpunkte **Mehr** aus.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** der Fernbedienung.

Das Menü **Einstellungen** geht auf.


Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** bis Sie den Punkt **Geräteeinstellungen** ausgewählt haben.

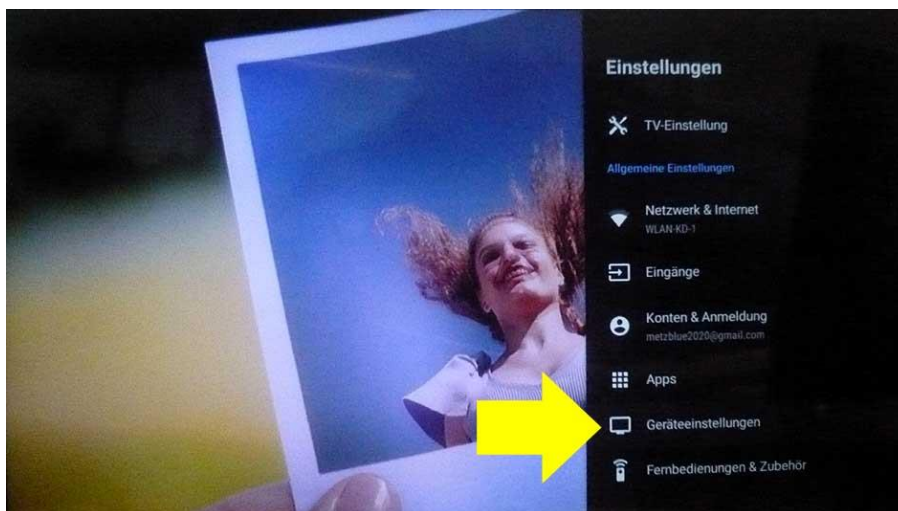

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** der Fernbedienung.

Das Menü **Geräteeinstellungen** geht auf.


Der oberste Punkt **Info** ist bereits vorausgewählt.

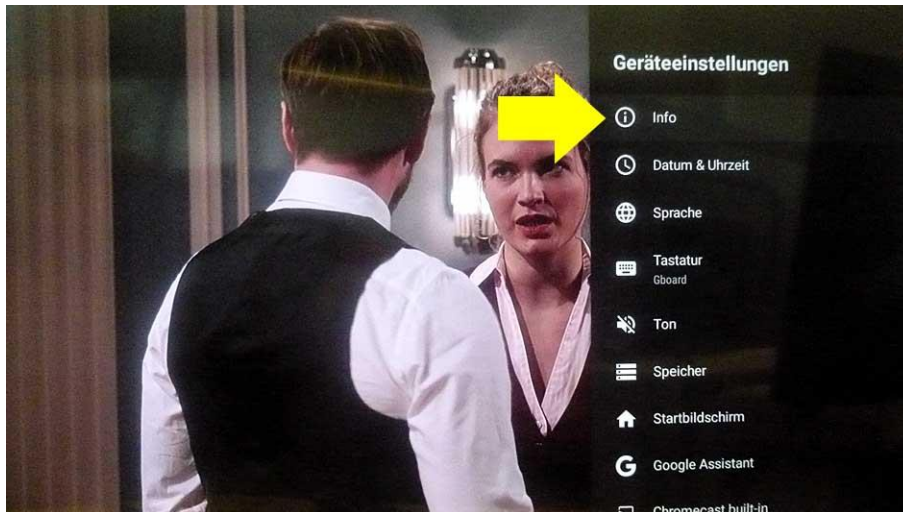

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** der Fernbedienung.

Es öffnet sich das Menü Info.

Unter dem Punkt **Kernel-Version** wird die Software-Version des TV-Gerätes angezeigt.

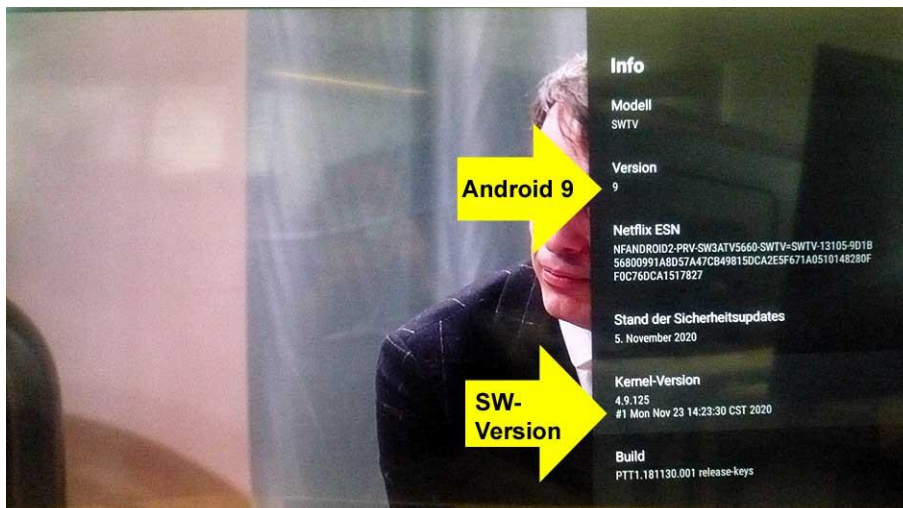

Vergrößerung:




Das TV-Gerät ist mit der Software-Version vom **Montag, November 23, 2020** ausgerüstet.

Drücken Sie mehrmals die Taste **BACK** bzw. die taste **EXIT** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

## Software-Update über das Internet durchführen (OTA-Update)


Drücken Sie die Taste **RAUF ▲** bis zum Menüpunkt **Systemupdate**.

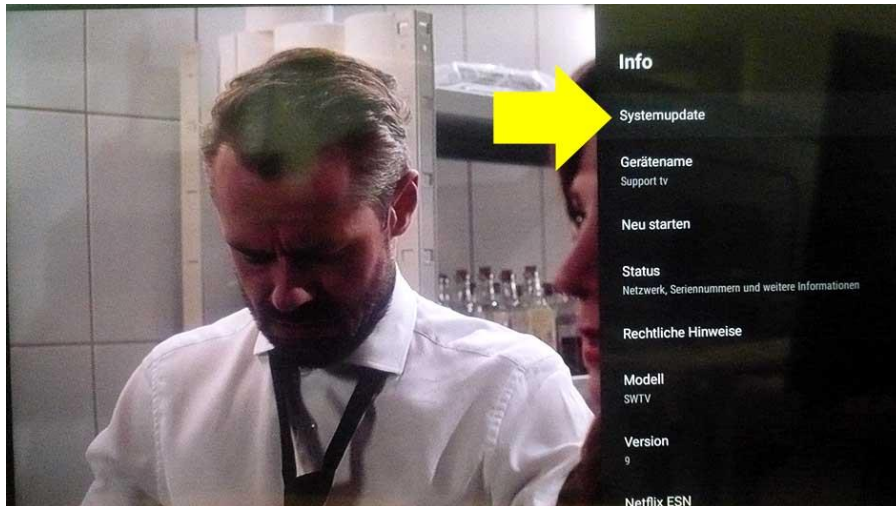


Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Das TV-Gerät sucht nun über das Internet nach Software-Updates (OTA-Update).

Es erscheint die Anzeige **Update wird gesucht . . .**

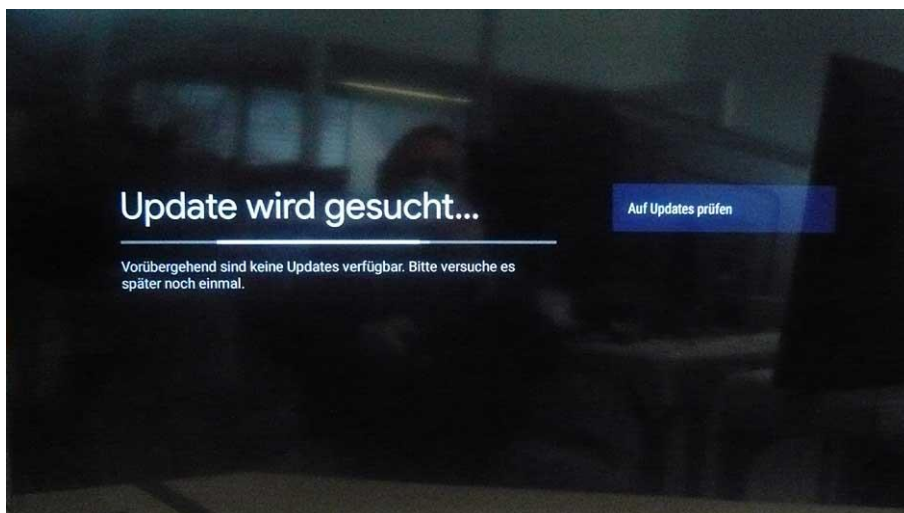

Weil das TV-Gerät bereits mit der aktuellen Software-Version vom 23. November 2020 ausgerüstet ist, folgt die nachfolgende Anzeige (siehe unten):

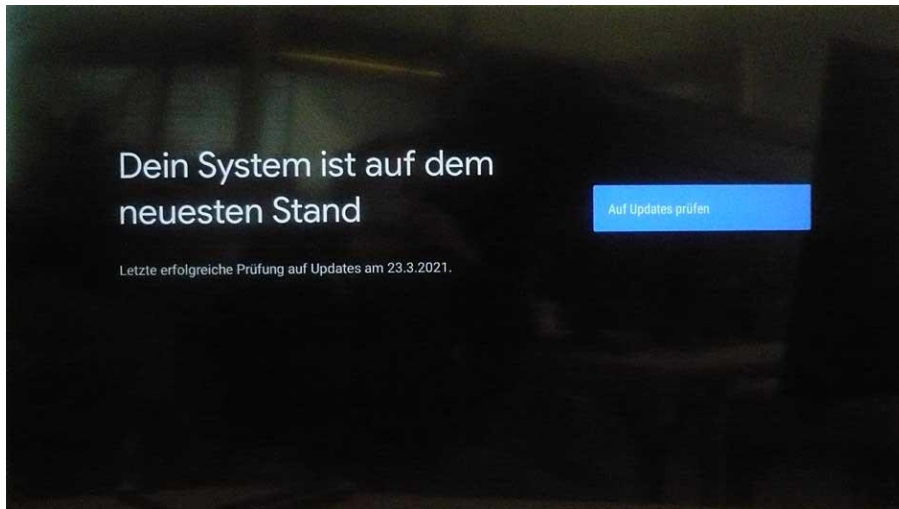

***Sofern das TV-Gerät noch nicht mit der aktuellen Software-Version vom 23. November 2020 ausgerüstet ist und die obige Anzeige „Dein System ist auf dem neuesten Stand“ erfolgt trotzdem, gibt es ein Problem:***

***In diesem Fall findet das TV-Gerät die Software über das Internet nicht.***

***Wir empfehlen in einem solchen Fall ein Update der Software-Version über die (schwarze) USB-Buchse durchzuführen (USB-Update).***


***Näheres unter: [support-blue@metz-ce.de](mailto:support-blue@metz-ce.de)***

Drücken Sie mehrmals die Taste **BACK** oder die Taste **EXIT** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.



## Systemupdate verfügbar / OTA Update ausführen

Sofern das TV-Gerät bei der Suche nach Software-Updates noch mit einer älteren Software-Version ausgerüstet ist und über das Internet fündig wird, wird dies am Bildschirm entsprechend angezeigt.

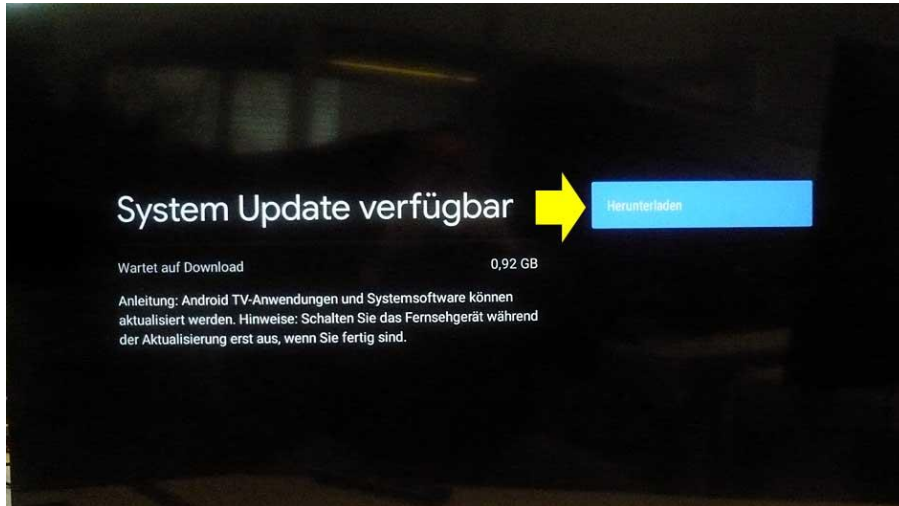

Der Punkt **Herunterladen** ist dabei blau hinterlegt.

Um das Software-Update herunterzuladen drücken Sie die Taste **OK** der Fernbedienung.

Daraufhin startet der Download der neuen Software aus dem Internet.

 **Schalten Sie das TV-Gerät während des Update-Vorgangs keinesfalls aus !**

Der Download-Fortschritt wird dabei mit einem weißen Fortschrittsbalken angezeigt (siehe unten).




Es wird ferner ein Feld mit Pausieren angezeigt (blau hinterlegt).

Durch Drücken der Taste **OK** kann der Download angehalten werden.

Nach Abschluss des Software Downloads erfolgt eine **Überprüfung** der Software.



Nach Abschluss der Überprüfung erfolgt die Anzeige **Systemupdate bereit / Heruntergeladen und überprüft.**

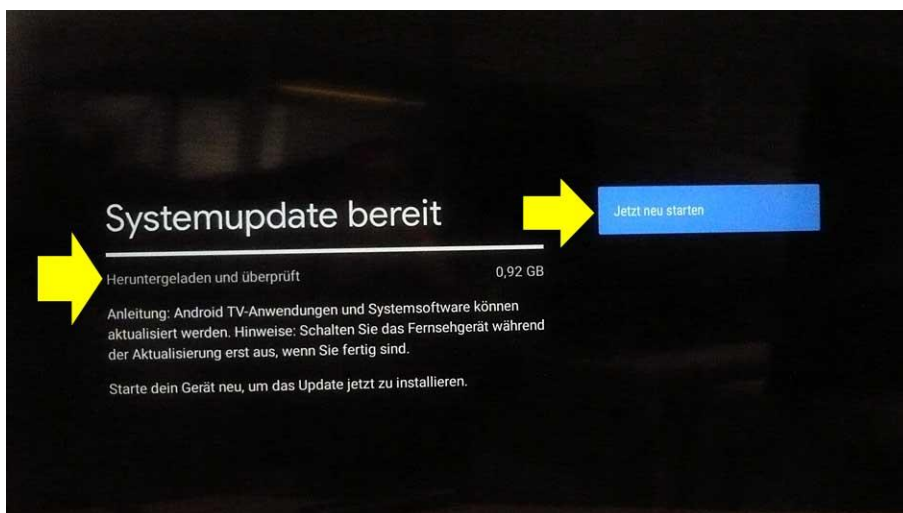


In einem blauen Feld **Jetzt neu starten** wird zum Neustart des TV-Gerätes aufgefordert.

Durch Drücken der Taste **OK** wird der Neustart des TV-Gerätes eingeleitet.

Dabei wird zunächst das heruntergeladene Software-Updatepaket verarbeitet.


Den Status zeigt ein blauer Fortschrittsbalken an.

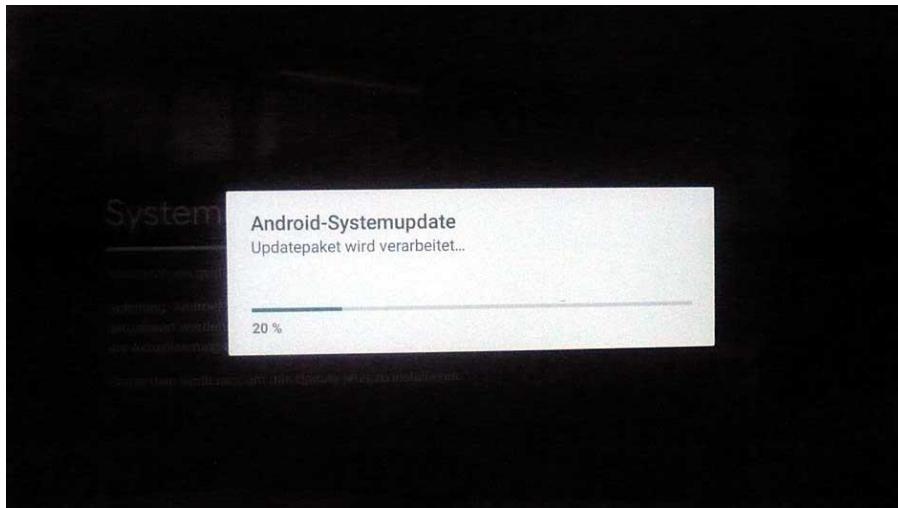

Anschließend erfolgt ein Neustart des TV-Gerätes.

Es wird kurzzeitig ein blauer Bildschirm mit weißem METZ Logo angezeigt.

Anschließend wird das Systemupdate am TV-Gerät installiert.

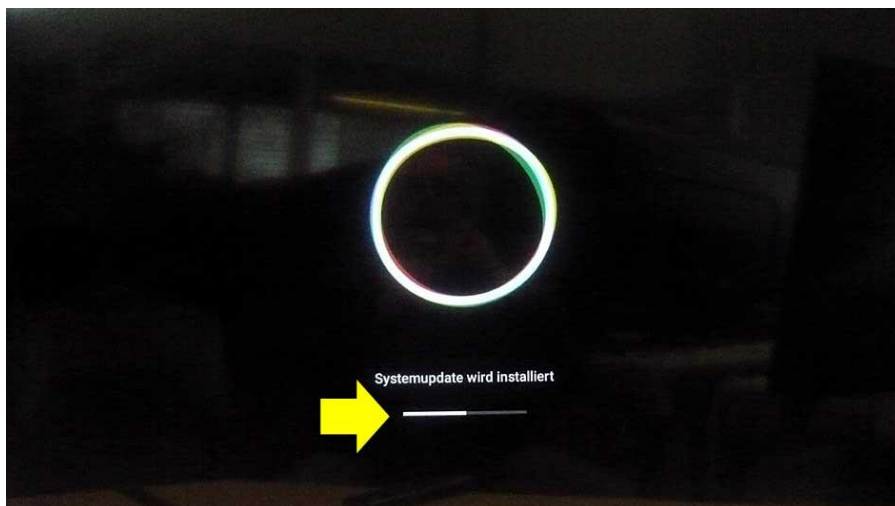

Der Status der Installation wird durch einen weißen Fortschrittsbalken angezeigt (siehe oben).

**☞ *Schalten Sie das TV-Gerät unter keinen Umständen in diesem Zustand aus !***

Nach dem Abschluss der Installation kommt nochmals der blaue Bildschirm mit dem weißen METZ Logo. Danach kommen die 4 kreisenden Google-Kreise.

Schließlich startet das TV-Gerät wieder mit der Wiedergabe des aktuellen TV-Programms.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !