

Auf der USB-Festplatte gespeicherte Aufnahmen einzeln löschen

Das METZ-Blue Smart-TV-Gerät (MUB7111 bzw. MTB4001) in die Wiedergabe des laufenden TV-Programms schalten.

Drücken Sie kurz die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm geht links oben ein Menü auf, bei dem der Auswahlpunkt **REKORDER** markiert bzw. blau hinterlegt ist.




Mit der Taste **RUNTER [▼]** wählen Sie den Auswahlpunkt **Aufnahmeliste** aus.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm geht die Liste mit den auf der USB-Festplatte gespeicherten Aufnahmen auf.

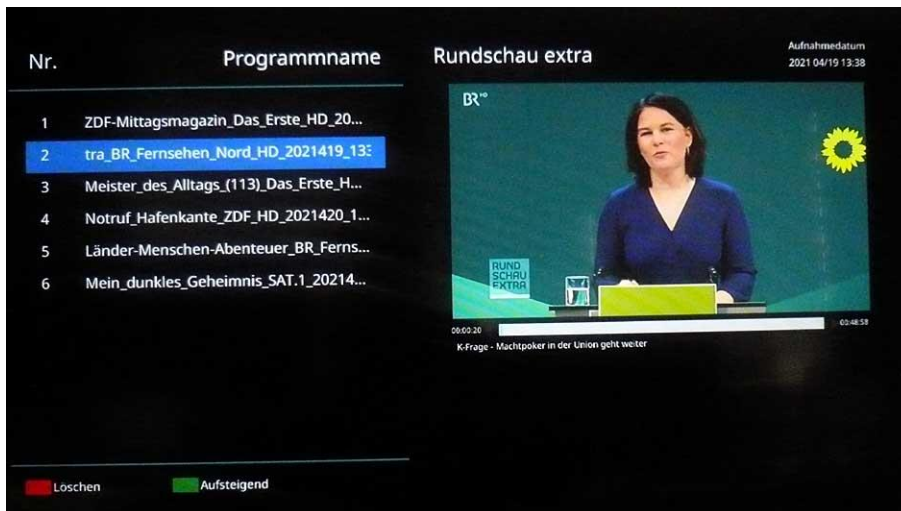

Wählen Sie mit der Taste **RUNTER [▼]** bzw. mit der **Taste Rauf [▲]** die Aufnahme bzw. die Sendung aus, die Sie löschen wollen.

Die ausgewählte Aufnahme wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie dann die Taste **ROT [R]** der Fernbedienung um die ausgewählte Aufnahme von der Festplatte zu löschen.

Die Aufnahme wird anschließend sofort gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste der gespeicherten Aufnahmen.

Nachdem Sie die gewünschten Sendungen gelöscht haben, drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung, um zur Wiedergabe des normalen TV-Programms zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !