


Automatische Lautstärke-Regelung

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am linken Rand des Bildschirms geht ein senkrecht **Menü** auf.

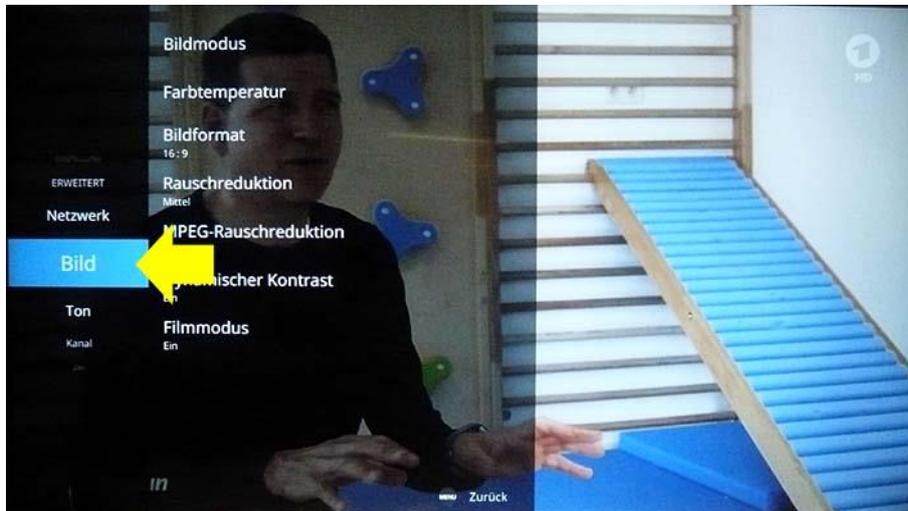

Im eingblendeten Menü ist aktuell der Auswahlpunkt „Bild“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie im Menü den Auswahlpunkt „Ton“ aus.




Der Auswahlpunkt „Ton“ wird dabei mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► um in das Menü Ton zu wechseln.



Im Menü Ton ist der oberste Auswahlpunkt „**Ton-Modus**“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und wählen Sie die Position „**Autom. Lautstärke**“ aus.

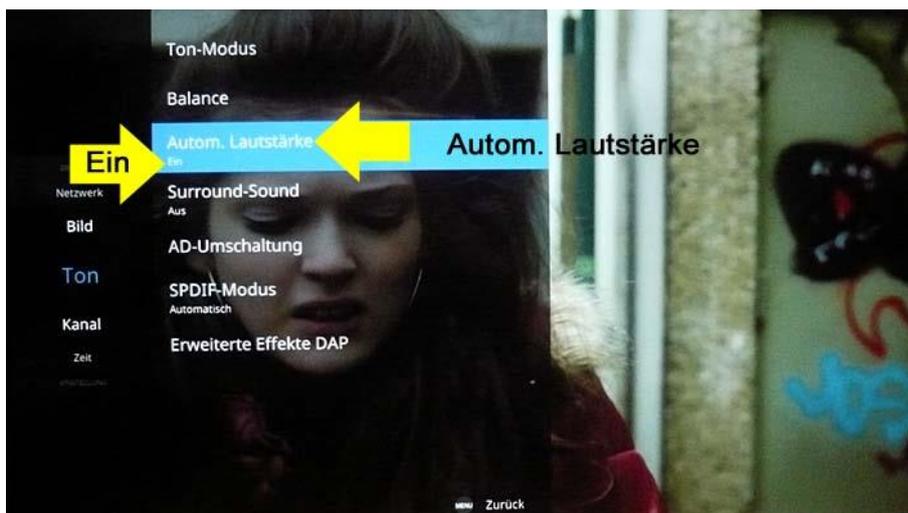


Der Auswahlpunkt „**Autom. Lautstärke**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Der aktuelle Status von „**Autom. Lautstärke**“ wird mit „**Ein**“ angezeigt, d.h. die automatische Lautstärke-Regelung ist aktiv.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um das Menü Autom. Lautstärke zu öffnen und den Status bzw. die Einstellung zu verändern.

Das Menü **Autom. Lautstärke** wird geöffnet.

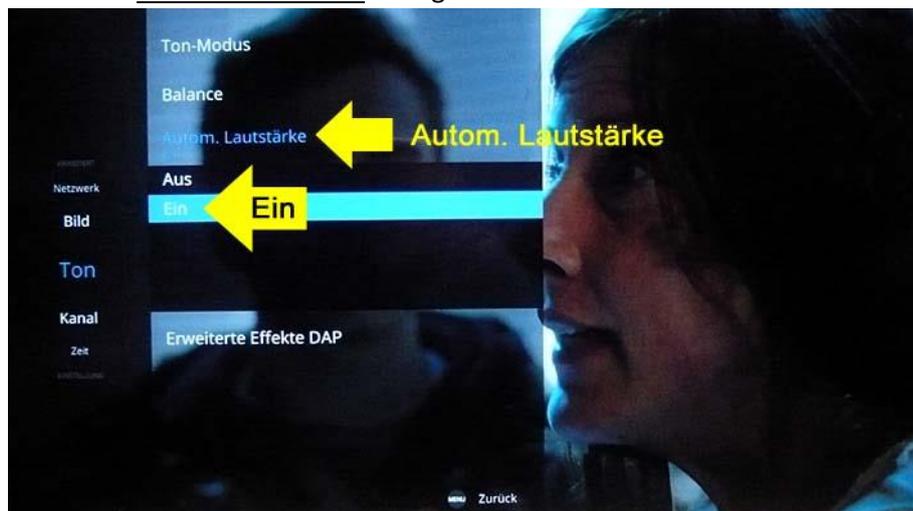

Der Menüpunkt „**Ein**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken als aktiv ausgewählt gekennzeichnet.



Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** um den Status bzw. die Einstellung auf „**Aus**“ zu ändern.

Der Menüpunkt „**Aus**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** um die Einstellung zu speichern und in das Menü **Ton** zurückzukehren.

Am Bildschirm wird nun wieder das Menü **Ton** angezeigt.



Der Menüpunkt „**Autom. Lautstärke**“ ist mit einem blauen Balken hinterlegt.

Der Status für den Menüpunkt „**Autom. Lautstärke**“ wird nun mit „**Aus**“ angezeigt, d.h. die automatische Lautstärke-Regelung ist deaktiviert.

Drücken Sie nun mehrmals die Taste **[MENU]** der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen und zum normalen TV-Programm zurück zu kehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !