

HDMI Link bzw. CEC-Steuerung

HDMI Link bzw. CEC einschalten


Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige des laufenden TV-Programms. Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Auf der linken Seite des Bildschirms öffnet sich ein **Menü**.

Aktuell ist der Menüpunkt **Bild** vor-ausgewählt bzw. mit einem blauen Balken hinterlegt.




Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** und wählen Sie den Menüpunkt **EINSTELLUNG** aus. Der Menüpunkt **EINSTELLUNG** wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

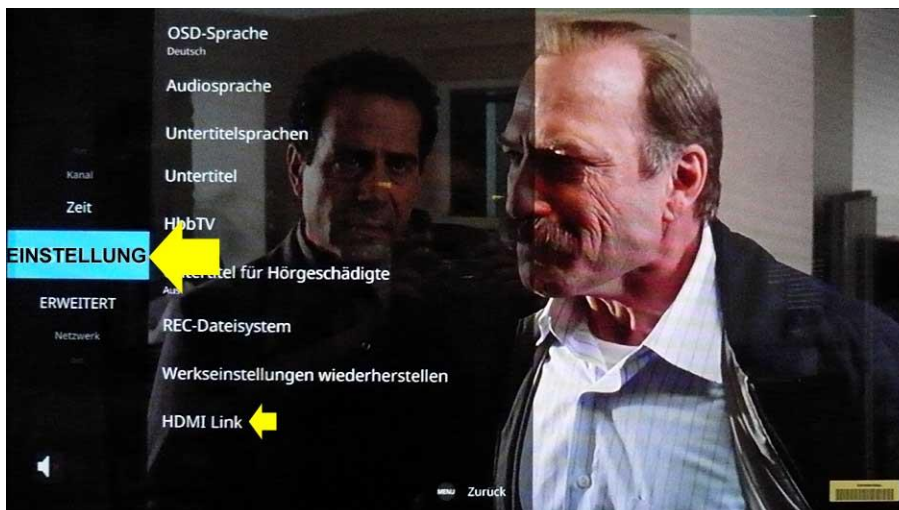

Drücken Sie die Taste **RECHTS [▶]** um in das Menü **EINSTELLUNG** zu gelangen.

Der oberste Menüpunkt **OSD-Sprache** ist dabei vor-ausgewählt bzw. mit einem blauen Balken hinterlegt.

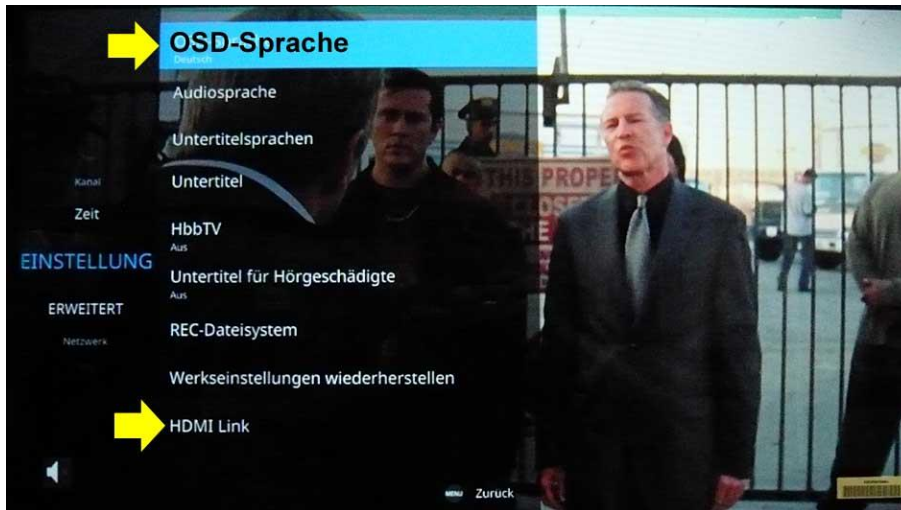

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** um den Menüpunkt **HDMI Link** auszuwählen.

Der Menüpunkt **HDMI Link** wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü **HDMI Link** wird geöffnet.

In der obersten Zeile ist **HDMI Link** mit einem blauen Balken hinterlegt.

Der aktuelle Status von **HDMI LINK** (CEC-Steuerung) ist mit **Aus** angegeben.


 **Die 3 Menüpunkte (Geräteliste / Auto-Standby / Audio Link) unter HDMI Link können nicht angewählt bzw. nicht verändert werden !**

Diese 3 Menüpunkte sind mit einem abgedunkelten Weiß dargestellt.



Drücken Sie die Taste **LINKS [◀]** bzw. die Taste **RECHTS [▶]** um die Einstellung bzw. den Status von **HDMI Link** bzw. der CEC-Steuerung zu verändern.

Drücken Sie z.B. die Taste **RECHTS [▶]** um den Status der Einstellung für **HDMI Link** (CEC-Steuerung) auf **Ein** zu schalten.

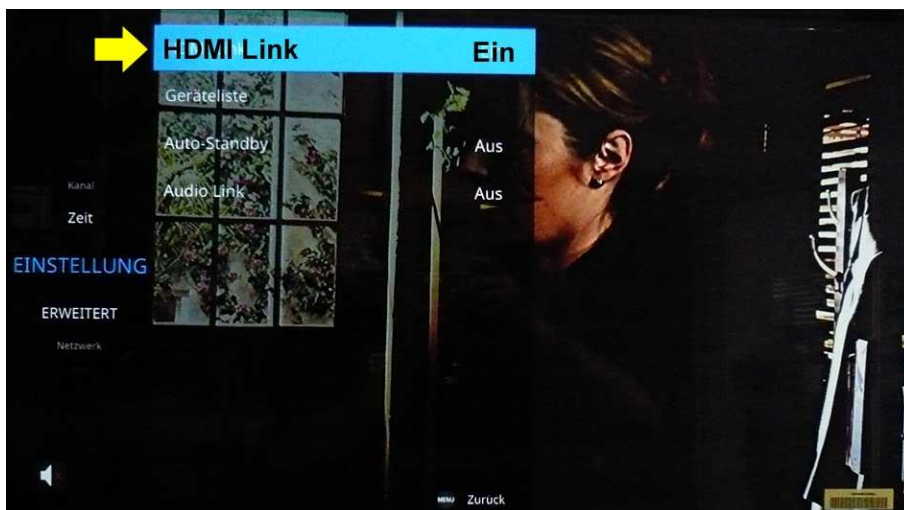

 **Die 3 Menüpunkte (Geräteliste / Auto-Standby / Audio Link) unter HDMI Link können nun angewählt bzw. verändert werden !**

Diese 3 Menüpunkte sind jetzt mit einem hellen Weiß dargestellt.

HDMI Link bzw. CEC ausschalten

Drücken Sie die Taste **LINKS [◀]** bzw. die Taste **RECHTS [▶]** um die Einstellung bzw. den Status von **HDMI Link** bzw. der CEC-Steuerung zu verändern.

Drücken Sie z.B. die Taste **LINKS [◀]** um den Status der Einstellung für **HDMI Link** (CEC-Steuerung) auf **Aus** zu schalten.



 **Die 3 Menüpunkte (Geräteliste / Auto-Standby / Audio Link) unter HDMI Link können nicht angewählt bzw. nicht verändert werden !**

Diese 3 Menüpunkte sind mit einem abgedunkelten Weiß dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]** um das Menü zu verlassen und zum laufenden TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !