

Smart-TV mit Favoritenliste „FAV 1“ starten lassen

Das Smart-TV-Gerät kann prinzipiell auch mit einer Favoritenliste gestartet werden, z.B. mit der „FAV 1“.



Im Beispiel oben enthält die Favoritenliste „FAV 1“ fünf TV-Sender:


Programmplatz:	TV-Sender:
1	Des Erste HD
2	ZDF HD
3	BR Nord HD
4	Hr-Fernsehen HD
5	SWR RP HD

Um das TV-Gerät nach dem Einschalten mit einer Favoritenliste, z.B. „FAV 1“, starten zu lassen, muss man zunächst in die gewünschte Favoritenliste wechseln:

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige bzw. in die Wiedergabe eines Senders aus der normalen Senderliste.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird am linken Bildrand ein senkrecht **Menü** mit verschiedenen Auswahlpunkten angezeigt.

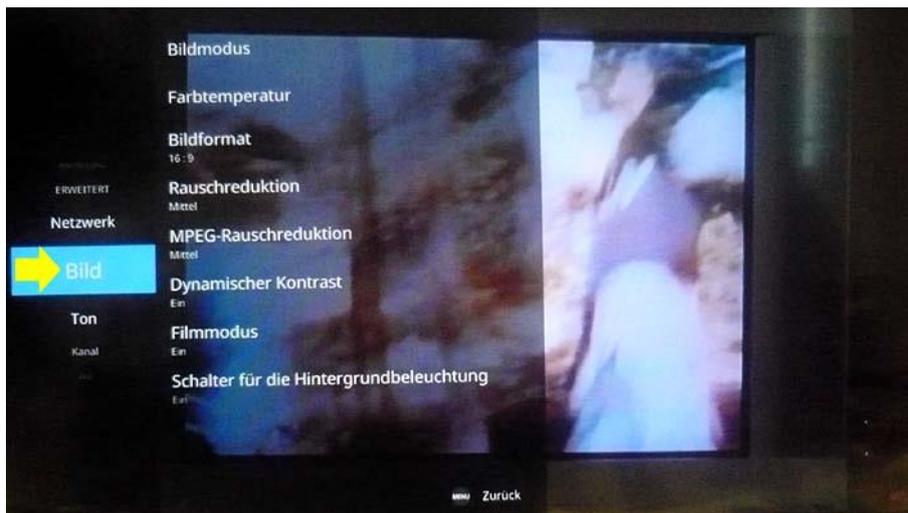


Zunächst ist der Menüpunkt „Bild“ vor-ausgewählt und wird mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Kanal“ aus.



Der Menüpunkt „Kanal“ wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► und wechseln Sie damit in das Menü **Kanal**.

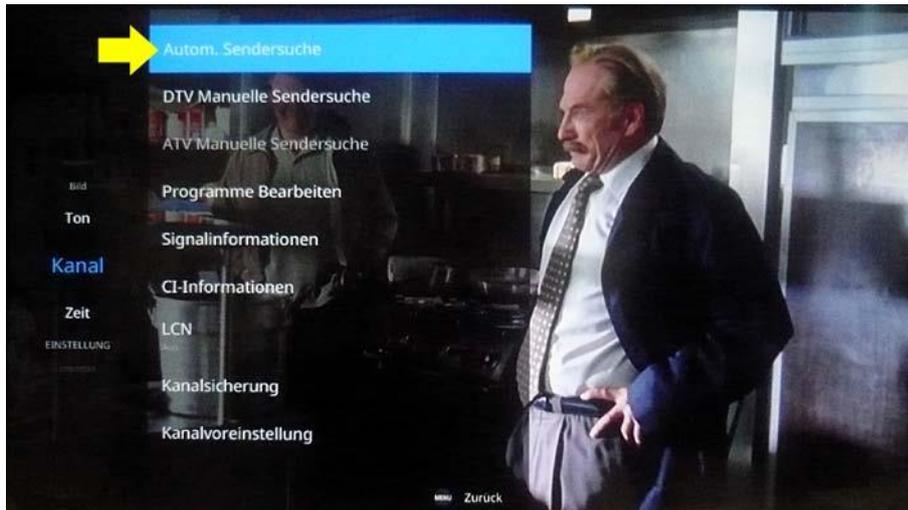

Der oberste Menüpunkt „**Autom. Sendersuche**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und wählen Sie den Menüpunkt „**Programme bearbeiten**“ aus.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm des TV-Gerätes wird in der linken Hälfte das Menü **All List** eingeblendet.



Das Menü **All List** die die Liste aller am TV-Gerät gespeicherten Sender.

Der derzeit aktive bzw. ausgewählte Sender wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **LINKS** um in das **Menü** aller verfügbaren Senderlisten zu gelangen.



Am linken Bildschirmrand werden alle verfügbaren Senderlisten untereinander angezeigt.

Die derzeit aktive Senderliste „**All List**“ wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie die Senderliste bzw. den Menüpunkt „FAV 1“ aus (Favoritenliste #1).



Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** um in das Menü **FAV 1** zu wechseln.



Am TV-Gerät wird das Menü **FAV 1** geöffnet.

Der oberste Programmplatz **#1 Das Erste HD** ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen und den Programmplatz #1 der Favoritenliste „FAV 1“ zu öffnen.

Drücken Sie an der Fernbedienung die Tastenfolge **[SOURCE]** und danach anschließend **2 5 8 0**.

Am Bildschirm wird das Menü **Hotelmodus** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**Hotelmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grünen Balken hinterlegt.




Der aktuelle Status des Menüpunktes „**Hotelmodus**“ wird mit „**Aus**“ angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► oder die Pfeiltaste **LINKS** ◀ um den „**Hotelmodus**“ einzuschalten.



Der Menüpunkt „**Hotelmodus**“ wird nun mit dem Status „**Ein**“ angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „Power On Mode“ aus.

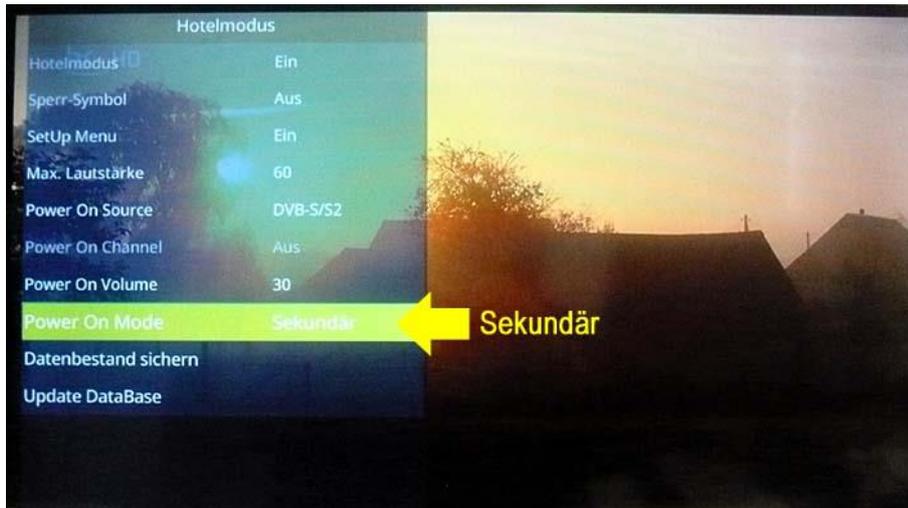

Der Menüpunkt „Power On Mode“ wird dabei von einem grünen Balken hinterlegt.

Aktuell wird der Status dieses Menüpunkt mit „Sekundär“ angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** oder die Pfeiltaste **LINKS ◀** um den Status des Menüpunktes „Power On Mode“ auf „Speicher“ umzuschalten.



Der Status für den Menüpunkt „Power On Mode“ wird auf „Speicher“ umgeändert.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** und wählen Sie den obersten Menüpunkt „Hotelmodus“ wieder an.

Der oberste Menüpunkt „Hotelmodus“ wird dabei von einem grünen Balken hinterlegt.



Der Status des obersten Menüpunktes „Hotelmodus“ wird aktuell noch mit „Ein“ angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** oder die Pfeiltaste **LINKS ◀** um den „Hotelmodus“ auszuschalten.



Der Menüpunkt „Hotelmodus“ wird nun mit dem Status „Aus“ angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste **[EXIT]** um das Menü Hotelmodus zu verlassen und zum normalen, aktuell laufenden TV-Programm zurückzukehren.



Es können jetzt nur noch Programme innerhalb des Bereiches der Favoritenliste „FAV 1“ aufgerufen werden. Die gilt sowohl für die Tasten **[P▲]** und **[P▼]** als auch für die Direkteingabe über die Zifferntasten **[0 . . . 9]**.

Drücken Sie z.B. die Zifferntaste **[1]**, um den Programmplatz #1 der Favoritenliste „FAV 1“ aufzurufen.

Das TV-Gerät wechselt nun zum Programmplatz #1 der Favoritenliste „FAV 1“,



(Ausschnitt-Vergrößerung)

Nach dem Aufruf des Programmplatzes #1 wird am unteren Bildschirmrand kurzzeitig die Infozeile zum jeweiligen Programmplatz angezeigt.

Das rote **Herz-Symbol** zeigt an, dass Sie sich in einer Favoritenliste befinden (siehe Abb. oben).

Wenn das TV-Gerät nun ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, so startet das TV-Gerät wieder mit dem zuletzt aktiven Programmplatz der Favoritenliste „FAV 1“.

Mit den Programm-Tasten **[P▲]** und **[P▼]** kann nur noch innerhalb der Favoritenliste „FAV 1“ navigiert werden.

Von der Favoritenliste in die Senderliste zurückkehren

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird am linken Bildrand ein senkrecht **Menü** mit verschiedenen Auswahlpunkten angezeigt.

Zunächst ist der Menüpunkt **„Bild“** vor-ausgewählt und wird mit einem blauen Balken hinterlegt.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt **„Kanal“** aus.

Der Menüpunkt **„Kanal“** wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** und wechseln Sie damit in das Menü **Kanal**.

Der oberste Menüpunkt **„Autom. Sendersuche“** ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt **„Programme bearbeiten“** aus.

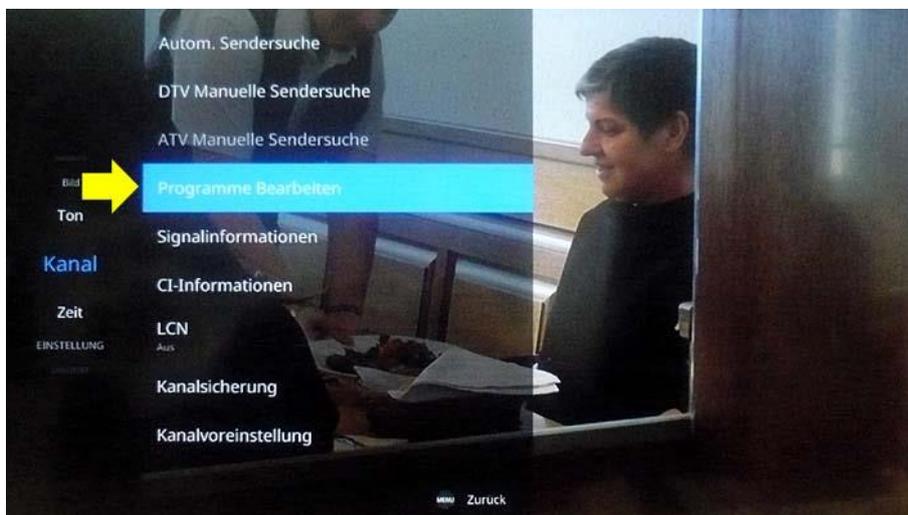

Der Menüpunkt **„Programme bearbeiten“** wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zum Bestätigen der Auswahl.

Am Bildschirm des TV-Gerätes wird in der linken Hälfte das Menü **All List** eingeblendet.



Dabei handelt es sich um die normale Senderliste mit allen am TV-Gerät gespeicherten Sendern.

Mit den Pfeiltasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** können Sie nun in der normalen Senderliste navigieren und den gewünschten Sender auswählen.

Der ausgewählte Sender wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Zum Bestätigen bzw. zum Aufrufen des ausgewählten Senders drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Drücken Sie anschließend die Taste **[EXIT]** um das Menü **All List** auszublenden.



Wenn sich das TV-Gerät beim Ausschalten in der vollständigen Senderliste (nicht der Favoritenliste FAV 1) befindet, so wird es auch genau auf dem zuletzt aktiven Programmplatz der vollständigen Senderliste wieder einschalten – und nicht in der Favoritenliste !

Damit das TV-Gerät beim nächsten Einschalten wieder mit der Favoritenliste „FAV 1“ startet, müssen Sie vor dem Ausschalten des TV-Gerätes wieder in die Favoritenliste „FAV 1“ zurück wechseln !

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !