

LCN ausschalten



Wenn im Menü des TV-Gerätes der Menüpunkt „LCN“ (= Logical Channel Numbering) auf „Ein“ geschaltet ist, so werden die Sender beim Sendersuchlauf nach einer vom Anbieter bzw. Provider fest vorgegebenen Tabelle gespeichert – sofern von diesem eine solche Tabelle hinterlegt ist - und lassen sich anschließend nicht mehr verschieben !

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am linken Rand des Bildschirms geht ein senkrecht **Menü** auf.



Im eingeblendeten Menü ist aktuell der Auswahlpunkt „Bild“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie im Menü den Auswahlpunkt „Kanal“ aus.



Der Auswahlpunkt „Kanal“ wird dabei mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► um in das Menü Kanal zu wechseln.



Im Menü Kanal ist der oberste Auswahlpunkt „Autom. Sendersuche“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und wählen Sie die Position „LCN“ aus.



Der Auswahlpunkt „LCN“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Der aktuelle Status von „LCN“ wird mit „Ein“ angezeigt, d.h. LCN ist aktiv, ein Verschieben der Sender nicht möglich.


Drücken Sie die Taste **[OK]** um das Menü LCN zu öffnen und den Status bzw. die Einstellung zu verändern.

Das Menü LCN wird geöffnet.



Der Menüpunkt „Ein“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken als aktiv ausgewählt gekennzeichnet.


Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** um den Status bzw. die Einstellung auf „Aus“ zu ändern.

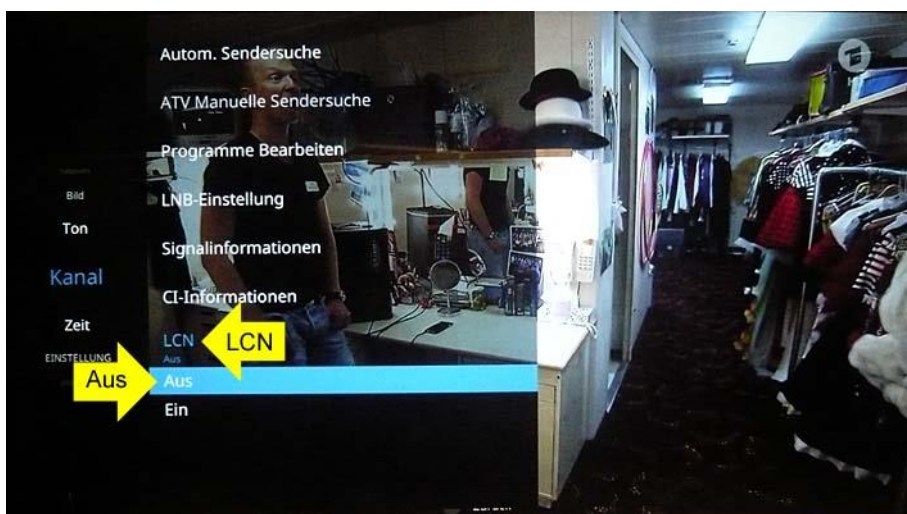

Der Menüpunkt „Aus“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie nun die Taste **[MENU]** um die Einstellung zu speichern und in das Menü Kanal zurückzukehren.

Am Bildschirm wird nun wieder das Menü **Kanal** angezeigt.

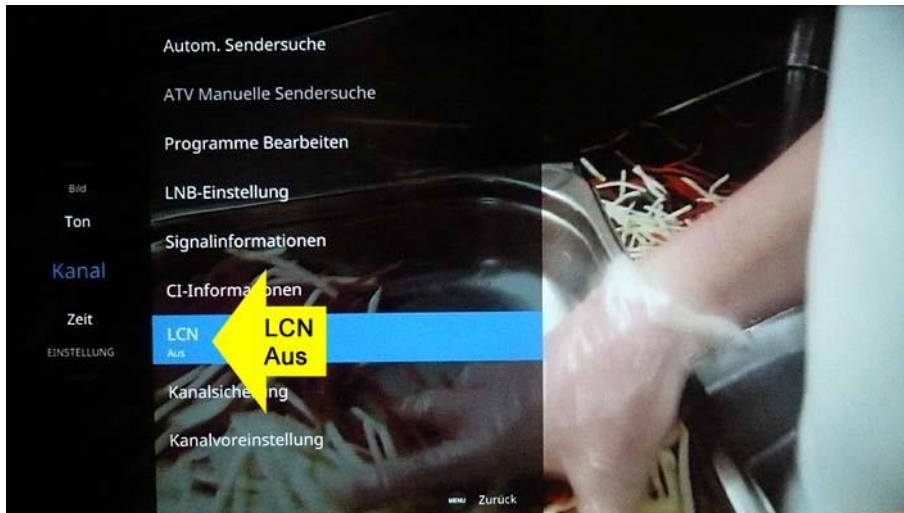

Der Menüpunkt „LCN“ ist mit einem blauen Balken hinterlegt.

Der Status für den Menüpunkt „LCN“ wird nun mit „Aus“ angezeigt, d.h. LCN ist deaktiviert.

Drücken Sie nun mehrmals die Taste **[MENU]** der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen und zum normalen TV-Programm zurück zu kehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !