

## SPDIF auf PCM schalten bei Smart-TV (Netflix-Geräte)

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe des normalen TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung.

Am linken Rand des Bildschirms öffnet sich ein senkrecht Menü mit verschiedenen Auswahlpunkten.

Der Auswahlpunkt **Bild** ist dabei vor-ausgewählt bzw. blau markiert.




Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen den Punkt **Ton** aus.




Im Regelfall ist unter dem **SPDIF-Modus** hier **Automatisch** eingestellt (siehe oben).

Um die Einstellung des SPDIF-Modus zu ändern drücken Sie die Taste **RECHTS** ► und wechseln damit in das **Ton-Menü**.

Die Einstellung **Ton-Modus** ist vor-ausgewählt bzw. blau markiert.

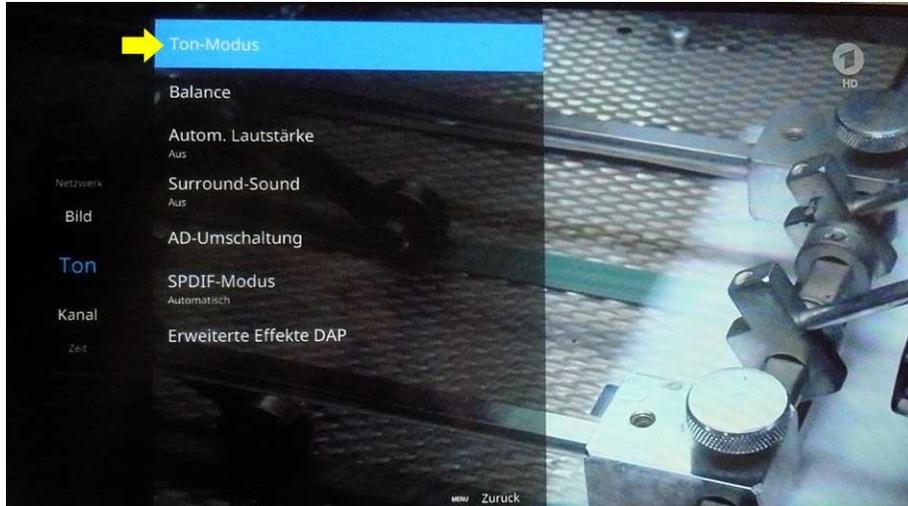

Drücken Sie die Taste **RUNTER** ▼ bis zum Auswahlpunkt **SPDIF-Modus** (siehe unten).

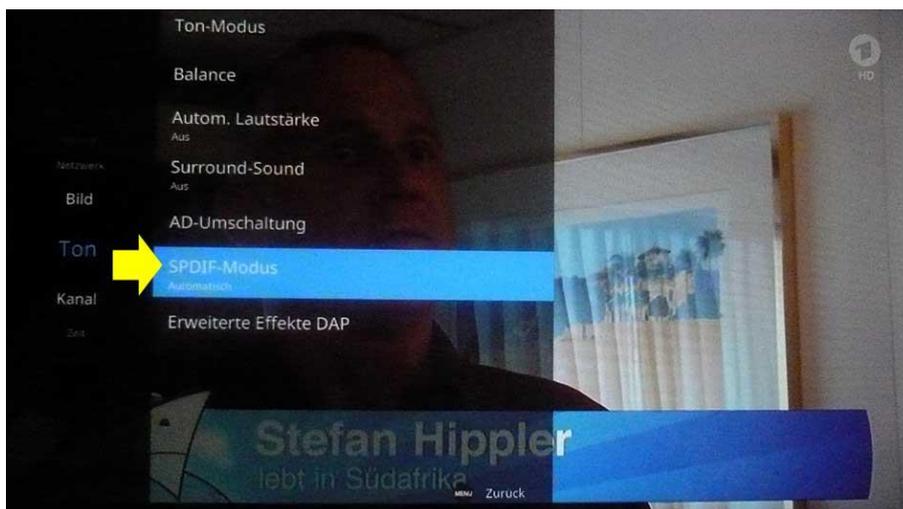


In diesem Fall ist der **SPDIF-Modus** auf **Automatisch** eingestellt.

Zum Ändern des **SPDIF-Modus** drücken Sie die Taste **OK**.

Das Menü für die Einstellung des **SPDIF-Modus** geht auf.

Aktuell ist der **SPDIF-Modus** auf **Automatisch** eingestellt.

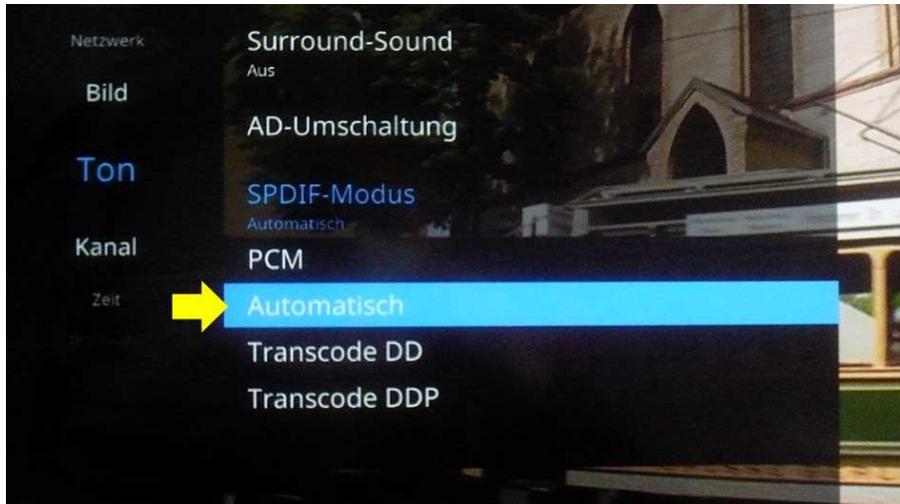

Drücken Sie die Taste **RAUF ▲** um den Auswahlpunkt **PCM** zu markieren.



Der Auswahlpunkt **PCM** ist ausgewählt bzw. blau markiert.

Drücken Sie die Taste **BACK** zur Bestätigung zur Auswahl und das SPDIF-Menü zu schließen.

Das Menü für den **SPDIF-Modus** wird geschlossen.

Die Einstellung für den Modus **PCM** wurde übernommen.



Am optischen Ausgang des TV-Gerätes liegt nun ein PCM moduliertes Signal an.

Drücken Sie die Taste **EXIT** oder alternativ zweimal die Taste **BACK** um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.



***Das über den optischen Ausgang ausgegebene PCM Ton-Signal kann nicht über die Fernbedienung des TV-Gerätes verändert werden !***

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !