


Sender verschieben

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am linken Rand des Bildschirms geht ein senkrecht **Menü** auf.

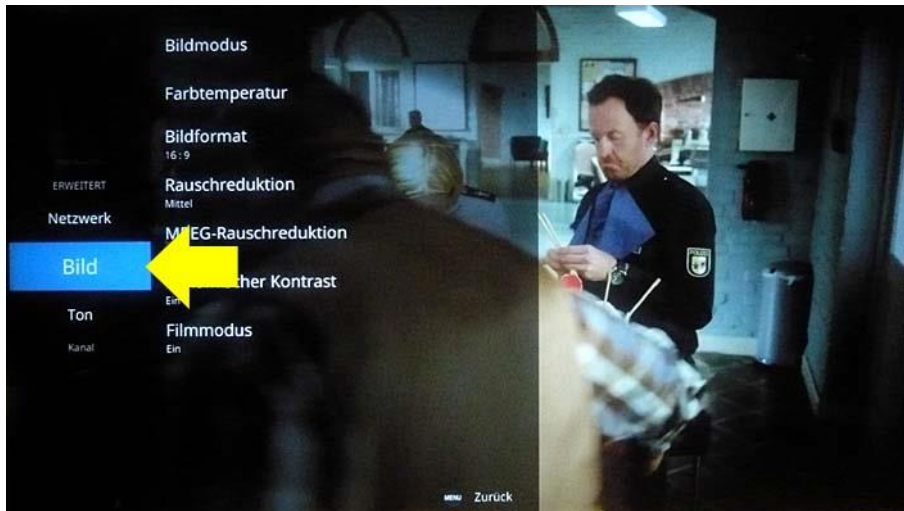


Im eingblendeten Menü ist aktuell der Auswahlpunkt „Bild“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie im Menü den Auswahlpunkt „Kanal“ aus.



Der Auswahlpunkt „Kanal“ wird dabei mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ▶ um in das Menü **Kanal** zu wechseln.

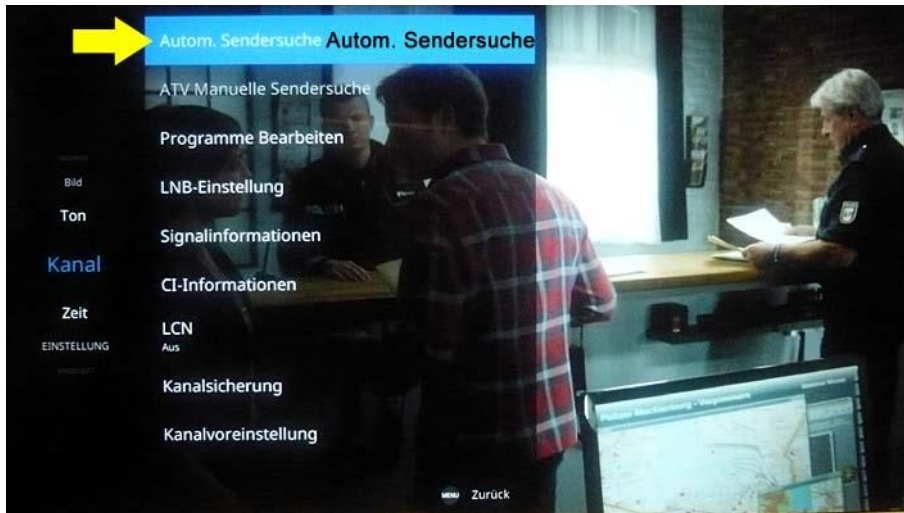

Im Menü **Kanal** ist der oberste Auswahlpunkt „**Autom. Sendersuche**“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und wählen Sie die Position „**Programme bearbeiten**“ aus.




Der Auswahlpunkt „**Programme bearbeiten**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Senderliste zu bearbeiten.

Am Bildschirm wird die Liste mit den allen gespeicherten Sendern „All List“ eingeblendet.



Der derzeit ausgewählte Sender (hier: Programmplatz #2; ZDF HD) wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

 **Durch Drücken der Pfeiltaste LINKS**  geht ein Menü auf und Sie können zwischen den gespeicherten Senderlisten auswählen.





All List = TV-Sender und Radio-Sender

Live TV = Nur TV-Sender

Radio List = Nur Radio-Sender

FAV 1 bis FAV 4 = Vier Favoriten-Listen

Die Auswahl in diesem Listen-Menü treffen Sie mit der Pfeiltaste **RUNTER**  bzw. mit der Pfeiltaste **RAUF** .

Bestätigen Sie Ihre Auswahl dann mit der Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Mit der Pfeiltaste **RECHTS**  wechseln Sie dann in die ausgewählte Senderliste.



Damit Sie die Senderliste bearbeiten und die Sender verschieben können, muss die Senderliste für alle Sender „All List“ ausgewählt sein !

Aktuell ist der **Programmplatz #2** mit dem Sender „ZDF HD“ ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.



Beispiel:

Der Sender „VOX“ von Programmplatz #10 soll auf den Programmplatz #4 (zur Zeit mit dem Sender „BR Fernsehen Süd HD“ belegt) verschoben werden.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den **Programmplatz #10** mit dem TV-Sender „VOX“ aus.



Der **Programmplatz #10** mit dem TV-Sender „VOX“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** um das Bearbeiten-Menü zu öffnen.



Am Bildschirm wird nun das Bearbeiten-Menü für den **Programmplatz #10** geöffnet.

Ausschnitt-Vergrößerung:



Der oberste Menüpunkt „**Favorit**“ ist dabei vor-ausgewählt und von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**Verschieben**“ aus.




Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung um die Auswahl zu bestätigen und den Sender zu verschieben.




Wenn sich die Sender an dieser Stelle nicht verschieben lassen, so befinden Sie sich entweder nicht im Menü „All List“ oder es war vor dem Sendersuchlauf der sogenannte „LCN-Schalter“ (LCN = Logical Channel Numbering) auf „Ein“ geschaltet. Die Sender wurden dann nach einer fest vorgegebenen Tabelle des Anbieters bzw. Providers sortiert und lassen sich dann nicht mehr verschieben und nicht mehr umsortieren.

Abhilfe: Wechseln Sie in das Menü „All List“ bzw. schalten Sie „LCN“ auf „Aus“ und wiederholen Sie anschließend den Sendersuchlauf, sodass die „alte“ gespeicherte Sendertabelle (mit „LCN Ein“) komplett von der neuen Sendertabelle (mit „LCN Aus“) überschrieben wird. Anschließend lassen sich die Sender auch wieder verschieben bzw. umsortieren.

Das **Bearbeiten-Menü** wird geschlossen.

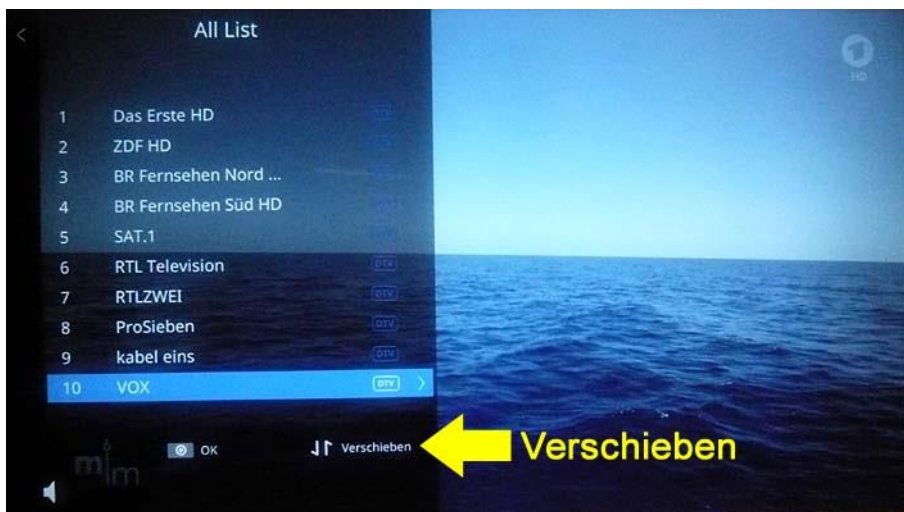

Wählen Sie mit den Pfeiltaste **RAUF ▲** bzw. **RUNTER ▼** den Programmplatz aus, auf den der Sender von Programmplatz **#10** (hier: „VOX“) hin verschoben werden soll, z.B. auf Programmplatz **#4**.

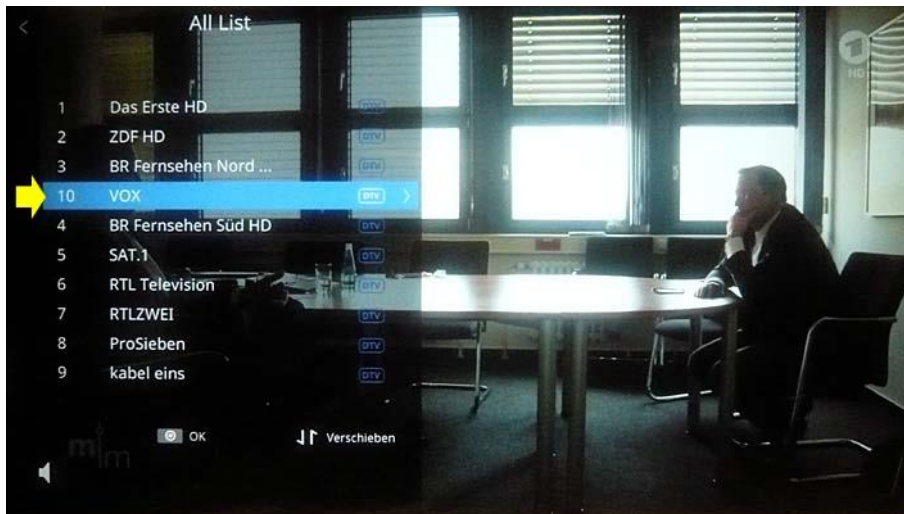

Der Sender von Programmplatz **#10** (hier: „VOX“) wird unter dem Programmplatz **#3** platziert und ist mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie nun die Taste **[OK]** um den Sender „VOX“ am Programmplatz **#4** einzufügen.

Der Sender von Programmplatz **#10** (hier: „VOX“) wird nun auf den Programmplatz **#4** verschoben.



Der am Programmplatz **#4** vorher gespeicherte Sender (hier: „BR Fernsehen Süd HD“) und alle nachfolgenden Sender werden um einen Programmplatz weiter nach hinten verschoben.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[MENU]** um das Menü zu verlassen und zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !