

USB-Recording freischalten beim Smart-TV

Damit die USB-Recording Funktion des Smart-TV Gerätes (MTB4001 & MUB7111 Serie) genutzt werden kann, muss diese Funktion zunächst über das Internet bzw. über die Metz-Blue-Homepage freigeschaltet werden.

Schalten Sie das TV-Gerät in die Wiedergabe des normalen TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.




Am Bildschirm geht links oben ein Menü auf.

Der Menüpunkt **REKORDER** ist bereits vor-ausgewählt bzw. blau hinterlegt (siehe Abb. oben).

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.


Am Bildschirm geht nun ein Fenster auf.

In diesem Fenster wird der spezielle **Anforderungscode** (vier Blöcke mit je 5 Zeichen) für dieses TV-Gerät angezeigt.

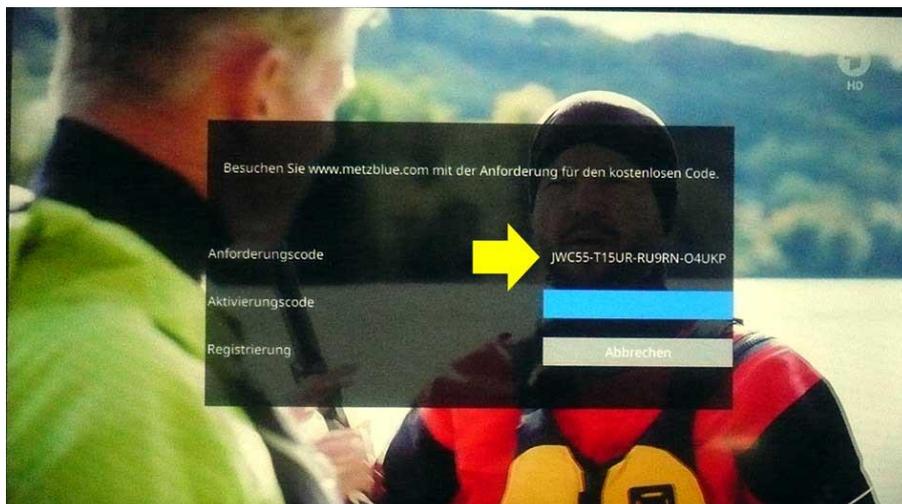


Gehen Sie nun über Ihren PC in das Internet und rufen die Homepage für die Metz-Blue TV-Geräte auf: <https://metzblue.com/support/usb-recording/>

Die Internetseite zur Freischaltung der USB-Recording-Funktion öffnet sich.

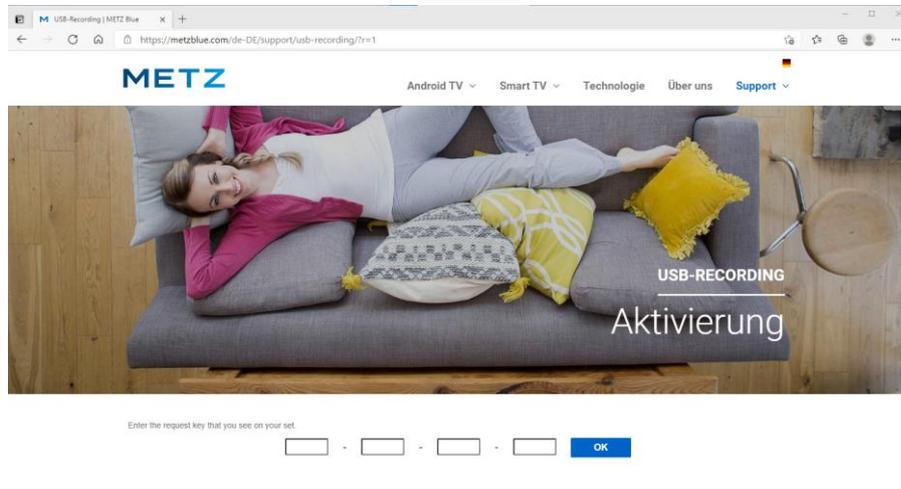

Geben Sie in diese vier angezeigten leeren Felder Ihren Anforderungscode ein, den Sie sich vom Bildschirm Ihres TV-Gerätes abgeschrieben haben (4 Blöcke mit jeweils 5 Zeichen pro Feld).

Klicken Sie zum Abschluss der Eingabe auf das Feld **[OK]** mit der linken Maustaste zur Bestätigung.

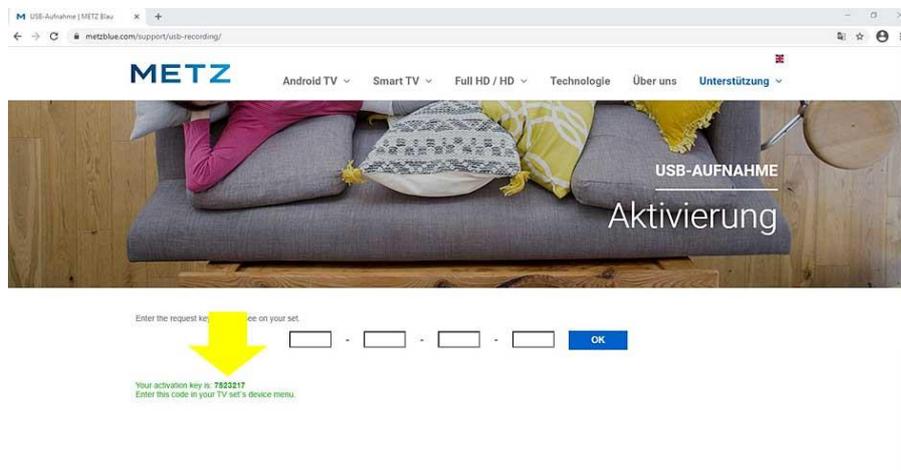

Anschließend wird der **Aktivierungscode** (activation key) aus 7 Ziffern am Bildschirm in grüner Schrift angezeigt:


Your activation key is: **7523217**
Enter this code in your TV set's device menu.



Der Aktivierungscode (activation key) ist direkt mit der Seriennummer des integrierten Mainboards verknüpft und kann nicht auf andere TV-Geräte übertragen werden !

Bei dem Austausch des Mainboards muss der Aktivierungscode neu ermittelt werden !

Diesen **Aktivierungscode** aus 7 Ziffern (0 . . . 9), geben Sie bei Ihrem TV-Gerät bitte in das mittlere Feld für den Aktivierungscode (blau hinterlegt) ein.

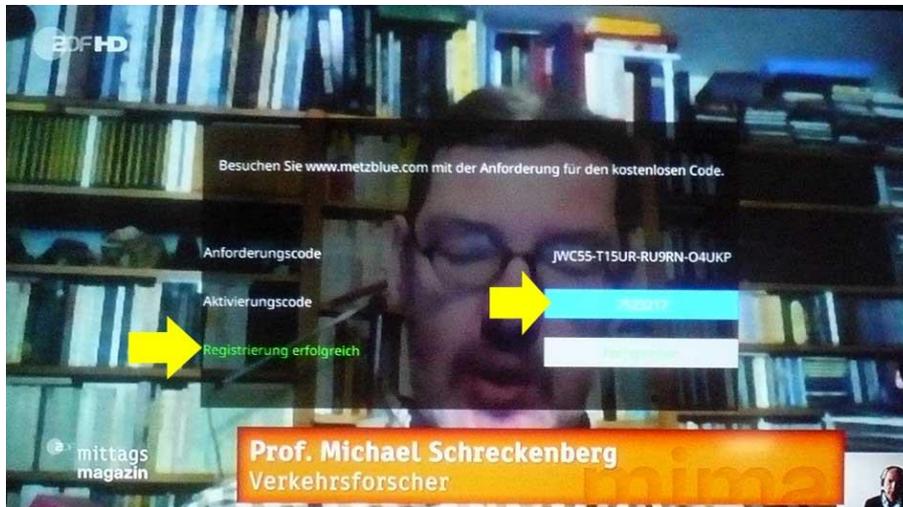

Nach der Eingabe der letzten der 7 Ziffern erscheint links unten dann automatisch die **Meldung Registrierung erfolgreich** in grüner Schrift.

Andernfalls erfolgt automatisch die Anzeige **Registrierung fehlgeschlagen** in roter Schrift. Drücken Sie dann die Taste **[OK]** um den eingegebenen Aktivierungsschlüssel zu löschen und geben Sie dann den Schlüssel erneut ein.



Bewahren Sie den Aktivierungscode (die 7 Ziffern) bei Ihren Geräte-Unterlagen auf. Falls das Gerät in den Werkszustand zurückgesetzt werden muss, haben Sie den Code gleich wieder griffbereit zur Hand !

Sofern es Probleme bei der Freischaltung geben sollte, so machen Sie bitte ein digitales Foto von dem am TV-Gerät angezeigten Anforderungscode.

Dieses Foto senden Sie dann bitte an den support-blue@metz-ce.de

Wir werden dann versuchen einen Aktivierungscode manuell zu erstellen und Ihnen per E-Mail zuzusenden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !