

## Zusätzliche Apps am Smart TV-Gerät nutzen



**METZ-Blue Smart TV-Geräte, wie z.B. der MTB4001, MUB5010 und der MUB7111, sind mit einem Betriebssystem auf Linux Basis ausgerüstet.**

**Dadurch haben diese Smart TV-Geräte hinsichtlich zusätzlicher Apps nicht die Möglichkeiten der TV-Geräte mit Google Android Betriebssystem. Für diese Geräte besteht keine Zugangsmöglichkeiten zum Google Play Store !**

**Dadurch ist die Möglichkeit zusätzliche Apps am Smart TV-Gerät zu nutzen gegenüber einem Android TV-Gerät eher überschaubar !**

Das TV-Gerät in die Wiedergabe des laufenden TV-Programms schalten.

Die Taste **[HOME]** an der Fernbedienung drücken.


Die Seite **HOME** wird am Bildschirm angezeigt.

Im Regelfall ist die App für **[NETFLIX]** vor-ausgewählt und wird etwas vergrößert angezeigt und ist von einem blauen Rahmen umzogen.



Drücken Sie die Taste **RECHTS [▶]** und wählen Sie das Feld **[Smart TV Apps]** (orange) aus.

Das Feld **[Smart TV Apps]** wird etwas vergrößert dargestellt und ist von einem blauen Rahmen umzogen.

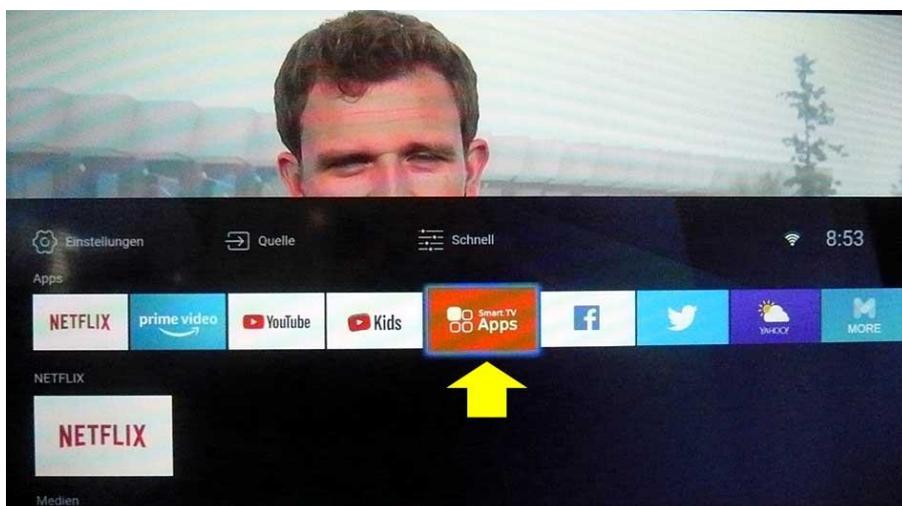

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Nach wenigen Augenblicken öffnet sich ein Bildschirm mit den zur Verfügung bzw. zur Auswahl stehenden Apps.

Die aktuell ausgewählte App wird etwas vergrößert dargestellt und ist von einem weißen Rahmen umzogen.



Mit den Navigationstasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** können Sie in diesem Auswahlbildschirm nach Apps suchen und diese dann auswählen.


Im Beispiel unten sei die App **[ZDF]** ausgewählt.

Die App **[ZDF]** wird dabei etwas vergrößert dargestellt und ist von einem weißen Rahmen umzogen.



Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Die App [ZDF] wird gestartet.

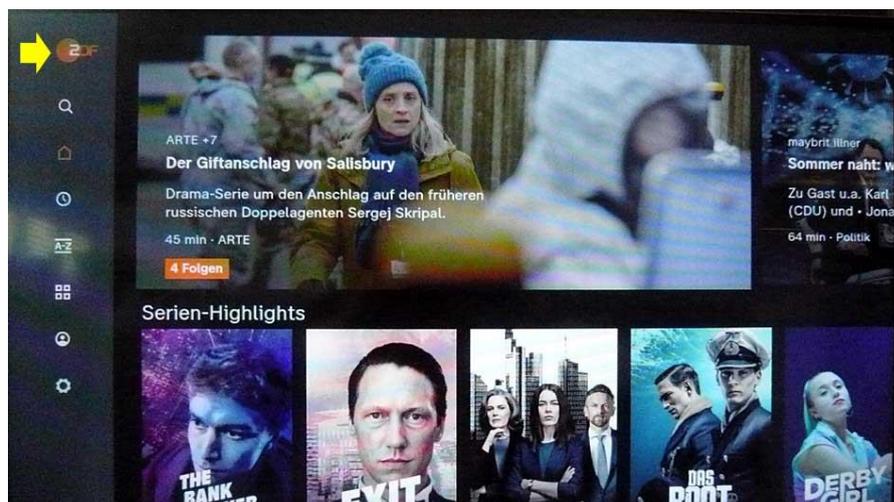

Mit den Navigationstasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** können Sie in diesem Auswahlbildschirm nach Sendungen suchen und diese dann auswählen.




Die ausgewählte Sendung (hier: DAS BOOT) wird etwas vergrößert dargestellt und ist orange unterstrichen.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Es werden die verfügbaren Staffelfolgen angezeigt.



Mit den Navigationstasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** können Sie in diesem Auswahlbildschirm nach den gewünschten Folgen suchen und diese dann auswählen.

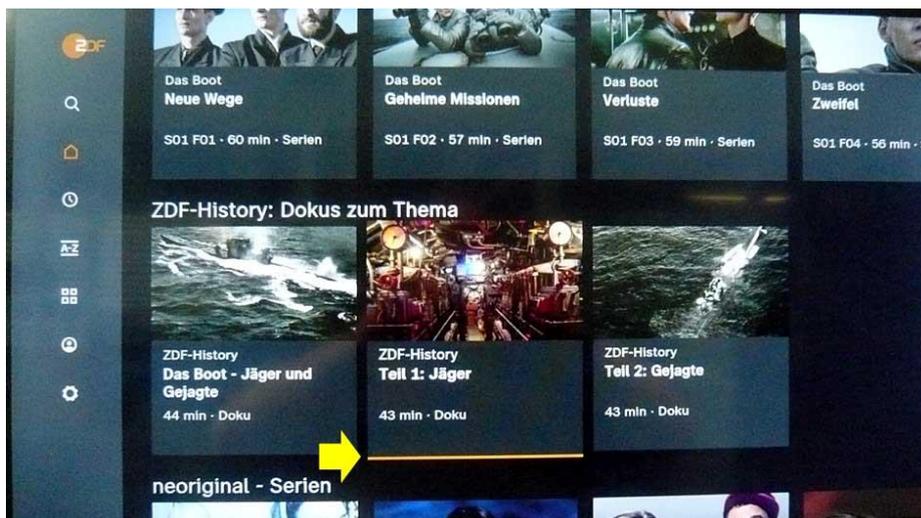

Die ausgewählte Folge (hier: Teil 1: Jäger) wird etwas vergrößert dargestellt und ist von einem orangen Strich unterstrichen.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Die Wiedergabe der ausgewählten Folge beginnt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !