

# **METZ • Roku TV**

**MUF60\* -Serie**

**SCHNELLSTARTANLEITUNG**

LED-TV

Deutsch

# VORBEREITUNG


## Hinweis:

- 1). Die Abbildungen in diesem QSG dienen nur als Referenz.
- 2). Vermeiden Sie es, auf den Bildschirm zu drücken, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.
- 3). Für die sichere Handhabung eines großen Fernsehers sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

## Auspacken und Installation




Öffnen Sie die Verpackung.

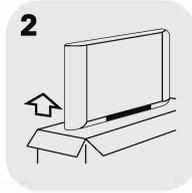

Nehmen Sie den Fernseher heraus.



Installieren Sie den TV-Standfuß.

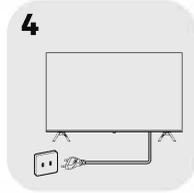

Schließen Sie das Netzkabel an.

## Standard-Zubehör



Batterien: 2



Fernbedienung



Netzkabel



Garantiekarte



Kurzanleitung



Standfuß: 2



Schrauben: 4






Wandmontage-Abstandshalter: 8  
(4x10 mm + 4x15 mm)  
(nur für 65 Zoll)

## Standfuß installieren

**Schritt 1:** Nehmen Sie den Fernseher aus der Verpackung und legen Sie ihn vorsichtig (mit dem Bildschirm nach unten) auf eine stabile und ebene Arbeitsunterlage, auf ein weiches Tuch oder Kissen.

**Schritt 2:** Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen (A/B) auf der Rückseite des Fernsehers und auf dem Standfuß übereinstimmen.

**Schritt 3:** Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten Schrauben am Fernseher. Der Standfuß kann je nach Region oder Modell variieren.

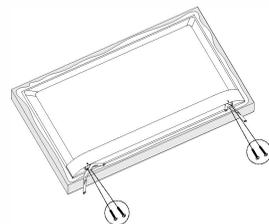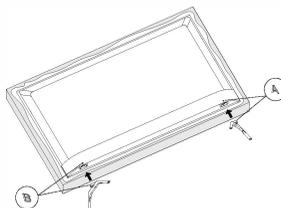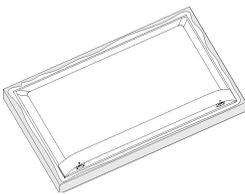

# WARN-UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für ein späteres Nachschlagen auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens und dergleichen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmestrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
-  Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. Installieren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.
- Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol „⚡“ markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher auf einem Tisch bzw. an einer Wand zu installieren.
- Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.

- Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.
- Der Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muss leicht zugänglich sein.
- Bei Nichtgebrauch und während des Umsetzens achten Sie auf das Netzkabel. Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelbindern oder ähnlichem. Es muss frei von scharfen Kanten und dergleichen geführt werden, die einen Abrieb des Netzkabels verursachen können. Bei erneuter Inbetriebnahme achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Sollten Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller angegebene Netzkabel zu ersetzen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur für Geräte der Klasse II)

- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)  
**WARNUNG:**

Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr. (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.



Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.

- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

 Wechselstrom (AC).	 Standby-Modus.
 Gleichstrom (DC).	 Einschalten.
 Geräte der Klasse II.	 Gefährliche Spannung.


## Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.

## Fernseher aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab. Dieses Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Befestigen Sie die Rückseite des Gehäuses an der Wand (nur für einige Länder).

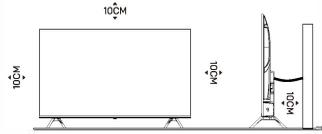



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz

- **Warnung: Gefahr vor Instabilität**  
Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, beispielsweise:
  - Verwenden Sie **IMMER** Schränke oder Aufsteller oder die vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Befestigungsmethoden.
  - Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder **IMMER** über die Gefahren beim Besteigen von Möbeln, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
  - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, **IMMER** so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Unterkonstruktion, z.B. einer Wand, zu verankern.
  - Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln befinden.
  - Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn der vorhandene Fernseher behalten und an einem anderen Ort aufgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen, wie oben beschrieben, angestellt werden.

## Montage an eine Wand


- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.
- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss der Bildschirm bei der Montage des Fernsehers an der Wand aufrecht gehalten oder innerhalb des Winkelbereichs von 0° - 5° nach oben oder unten geneigt sein.
- Wenn der Bildschirm über den Bereich von 0° - 5° hinaus nach unten geneigt werden muss, können Sie bei Ihrem Fachhändler zusätzliches Zubehör erwerben, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Andernfalls ist der Fernseher von der Garantie ausgeschlossen und der Benutzer haftet für alle Folgen und Verantwortlichkeiten.
- Die Installationshöhe muss größer als 800 mm und kleiner als 1100 mm sein. Der minimale horizontale Abstand beträgt 450 mm.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Decke oder einer schrägen Wand installieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Händler oder an qualifiziertes Fachpersonal. Andernfalls verfällt die Garantie.

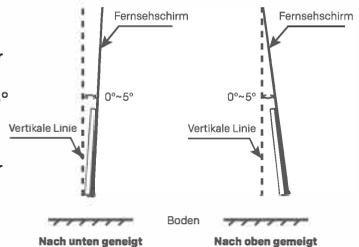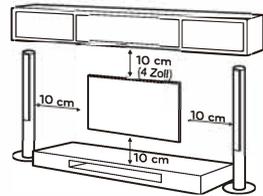

Hinweis: Das bild ist nur als referenz.


- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung unsachgemäßen Zubehörs entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

**43"/50"/55"**

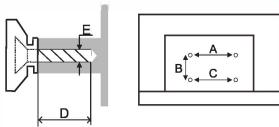

Modellgröße:		43"		50"		55"		
		Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	
Schraube	Durchmesser (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Tiefe (mm) „D“	Max.	13	13	20	13	20	13
		Min.	11	11	13	10	13	10
	Anzahl		2	2	2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		

**65"**

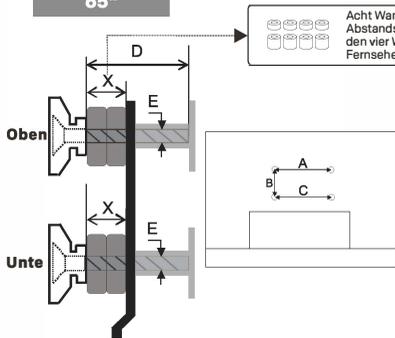

Acht Wandmontage-Abstandshalter (mit dem TV geliefert; jede Schraube benötigt zwei Abstandshalter: ein 10-mm-Abstandshalter + ein 15-mm-Abstandshalter) sollten zusammen mit den vier Wandmontage-Schrauben verwendet werden, damit die Wandmontagehalterungen des Fernsehers höher als das Rückteil des Gehäuses positioniert werden.

Modell Größe		65"	
		Oben	Unte
Schraube	Durchmesser (mm) „E“	M6	M6
	Tiefe (mm) „D“	Max.	14+X
		Min.	8+X
Abstandshalter	Tiefe (mm) „X“ <small>(zwei Abstandshalter)</small>	25	25
Anzahl Schrauben		2	2
Anzahl Abstandshalter		4	4
A * B * C		400 * 200 * 400	

**Sicherheitshinweise für Fernbedienung**

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor aus. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor stören den normalen Betrieb.
- Schütten Sie die Fernbedienung nicht heftig. Verschütten Sie auch keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung und bewahren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, die zu einer Verformung führen kann.
- Wenn sich der Sensor der Fernbedienung in direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht befindet, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Ändern Sie die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Sensor.

**Sicherheitshinweise für Batterien**

Unsachgemäße Verwendung von Batterien führt zum Auslaufen. Daher verfahren Sie wie folgt und handhaben Sie Batterien sorgfältig.

1. Beachten Sie die Polarität von Batterien, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
2. Wenn die Spannung der Batterien nicht ausreicht, was die Reichweite beeinträchtigt, müssen Sie die Batterien austauschen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (z.B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
4. Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!
5. Entsorgen Sie Batterien unter Beachtung der einschlägigen Umweltschutzbestimmungen.
6. WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
7. WARNUNG: Eine Batterie darf keinem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden, der zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

## Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA im Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

## Rücknahme von Altgeräten (Deutschland: Rücknahmepflicht der Verreiber)

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Dies bedeutet, dass Sie bei Kauf eines neuen TV-Geräts bei einem Fach- oder Lebensmittelhändler mit der oben genannten Mindestfläche und dem oben genannten Produktangebot Ihr TV-Altgerät kostenfrei zurückgeben können. Im Fall der Lieferung des neuen Geräts durch einen solchen Fach- oder Lebensmittelhändler an einen privaten Haushalt ist der Händler verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich abzuholen.

Für Versandhändler besteht für manche Gerätearten (Wärmeüberträger, Großgeräte und Bildschirmgeräte, d.h. auch für TV-Geräte) die Pflicht, bei Kauf und Lieferung eines neuen Geräts ein Altgerät der gleichen Geräteart kostenfrei bei einem privaten Haushalt abzuholen, falls alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte eines Versandhändlers für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder falls bei einem Versandhändler von Lebensmitteln, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietet und auf dem Markt bereitstellt, Lager- und Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern vorhanden sind.

Für nähere Informationen zur Rücknahme von Altgeräten fragen Sie bitte den jeweiligen Händler.

## Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen

Um zu verhindern, dass Dritte nach der Entsorgung auf Ihre ggf. auf dem TV-Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen können, empfehlen wir auf zu entsorgenden TV-Altgeräten eine Initialisierung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

# ANSCHLUSS VON GERÄTEN

## Hinweis:

- 1) Die Bilder dienen nur als Referenz.
- 2) Hier abgebildete externe Geräte und Kabel gehören nicht zum Lieferumfang des Fernsehers.
- 3) Einige Anschlüsse können je nach Region oder Modell abweichen.
- 4) Mit „**RESET**“ können Sie den Fernseher neu starten, oder der Servicetechniker kann die Software des Fernsehers über ein USB-Speichermedium aktualisieren.
- 5) Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie das Netzkabel des Fernsehers abgezogen haben, bevor Sie externe Geräte anschließen.

## • AV IN

Empfängt Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten.



## • ANTENNA IN

Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenempfänger an.




## • USB

USB-Port.




## • HDMI

Empfängt digitale Video- und Audiosignale von externen HDMI-Geräten.



## • DIGITAL AUDIO OUT

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal des Fernsehers an einen kompatiblen Audio-Receiver auszugeben.




## • LAN

Netzwerk-Port.



## • CI

CI-Karten-Port.



**Hinweis:** Zur Vermeidung von Feuer muss der CI-Anschluss mit der Kunststoffkappe abgedeckt werden, wenn er nicht verwendet wird. Bevor Sie den CI-Anschluss verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Brandschutzkappe der angeschlossenen Geräte aus nicht brennbarem Material oder aus Materialien besteht, die der Norm UL94 V-0 entsprechen. Vergewissern Sie sich nach der Verwendung des CI-Anschlusses, dass er mit der Kunststoffkappe abgedeckt ist. Bitte bewahren Sie die Kunststoffkappe für spätere Verwendung auf. Wenn Sie die Kunststoffkappe verloren haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um eine neue zu erhalten.

## • KOPFHÖRER (🎧)

Gibt den Fernsehern an die angeschlossenen Kopfhörer aus. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind.




# FERNBEDIENUNG

## Hinweis:

1). Die Abbildung dient nur als Referenz.

2). Abbildung, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region, Modell und Quelle variieren.

3). Aufgrund von Software-Upgrades oder -Updates können sich die Funktionen der Fernbedienung ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte orientieren Sie sich an Ihrem eigenen Fernseher.

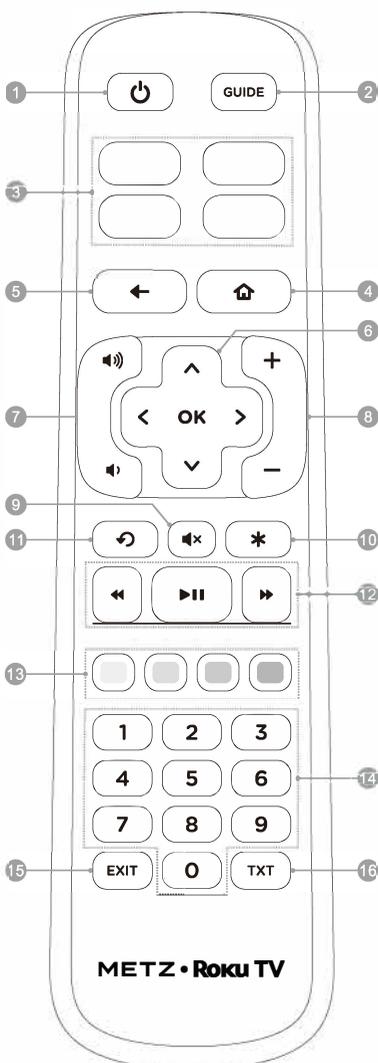

## 1. EIN/AUS (⏻):

Schaltet das TV-Gerät ein und aus

**Hinweis:** Der Fernseher befindet sich etwa 15 Minuten lang im aktiven Standby, nachdem es mit der EIN/AUS-Taste ausgeschaltet wurde. Nach dieser Zeit wechselt das Fernsehgerät in den passiven Standby-Modus. Wenn Sie die EIN/AUS-Taste drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten, wird das Fernsehgerät sofort wieder eingeschaltet, wenn es sich im aktiven Standby befindet oder es dauert einige Sekunden länger, wenn es sich im passiven Standby befindet

**2. GUIDE:** Zeigt den Programmführer an und beendet ihn.

**3. APPS-TASTEN:** Greifen Sie schnell und direkt auf bestimmte Anwendungen zu. Dedizierte Tasten variieren je nach Modell und Region.

**4. STARTSEITE (🏠):** Bringt dich sofort zur Startseite zurück.

**5. ZURÜCK (←):** Menü: Kehrt zum vorherigen Menü/Bildschirm zurück. Bei Wiedergabe eines beliebigen TV-Eingangs: Kehrt zur Startseite zurück.

**6. STEUERKREUZ (⬆️/⬇️/⬅️/➡️/OK)**

• Navigieren durch die TV-Menüs oder -Optionen:

• LINKS/RECHTS/OBEN/UNTEN bewegt die Markierung in die entsprechende Richtung.

• OK wählt die markierte Option aus.

**Beim Fernsehen:**

• OK zeigt Programminformationen an.

**7. LAUTER / LEISER (🔊 / 🔇):** Erhöht oder verringert die Lautstärke.

**8. CHANNEL AUF / AB (➕ / ➖):** Wechselt zum nächsten oder vorherigen Channel bzw. Sender in der Liste. Blättert durch Listen, eine Seite nach der anderen.

**9. STUMM (🔇):** TV-Ton stummschalten oder aufheben.

**10. STERN (\*):** Zeigt zusätzliche Optionen an, wenn sie verfügbar sind. Hinweise auf dem Bildschirm zeigen an, wann diese Taste aktiv ist.

**11. WIEDERHOLEN (🔄):** Rückkehr zum zuvor gesehenen TV-Programm.

**12. \*\*\*Steuertasten für den Medienplayer\*\*\***

• **WIEDERGABE / PAUSE (⏮️/⏸️):**

Medien wiedergeben/pausieren.

• **ZURÜCK (⏮️):** Wiedergabe im schnellen Rücklauf.

• **VORWÄRTS (⏭️):** Wiedergabe im schnellen Vorlauf.

**13. FARBCODIERTE TASTEN:**

Die Funktion variiert je nach HbbTV-App oder verwendetem FASTEXT-Videotextdienst.

**14. ZIFFERTASTEN (0 - 9):**

**Live-TV:** Direkte Sendereingabe.

**Nummernblock auf dem Bildschirm:** Direkte Ziff erneingabe.

**15. EXIT:** Beendet die aktive HbbTV-App bzw. den Videotextdienst.


**16. TXT:** Teletext öffnen/schließen.

# ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

## Fernseher ein- und ausschalten

1. Schließen Sie das Netzkabel am Fernseher und an einer geeigneten Steckdose an.
2. Drücken Sie im Standby-Modus die **EIN/AUS**-Taste auf der Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten.
3. Drücken Sie während des Betriebs die **EIN/AUS**-Taste auf der Fernbedienung, um den Fernseher auszuschalten.
4. Wenn Sie den Fernseher ganz ausschalten möchten, ziehen Sie den Netzstecker.

## TV-Steuertaste

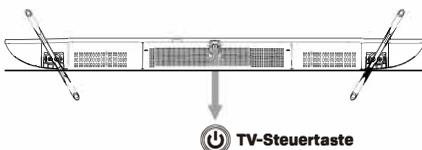

### ■ Im Standby-Modus:

TV-Steuertaste Drücken Sie die TV-Steuertaste, um den Fernseher einzuschalten.

### ■ Während des Betriebs:

- \* Halten Sie die TV-Steuertaste gedrückt, damit begibt sich der Fernseher für etwa 15 Minuten in den aktiven Standby-Modus. Nach dieser Zeit geht der Fernseher in den passiven Standby-Modus über. Wann Sie die Ein/Aus-Taste drücken, um den Fernseher einzuschalten, schaltet er sich sofort wieder ein, wenn er sich im aktiven Standby-Modus befindet oder er braucht einige Sekunden länger, wenn er sich im passiven Standby-Modus befindet.
- \* Drücken Sie die TV-Steuertaste, um das Menü der Eingangsquellen aufzurufen.



- **Schließen:** Menü der Eingangsquellen verlassen.
- **TV ausschalten:** Standby-Modus aufrufen.
- **Live TV:** Live TV-Modus aufrufen.
- **HDMI 1/2/3:** Zugriff auf die externen Geräte, die über die HDMI 1/2/3-Anschlüsse angeschlossen sind.
- **AV:** Zugriff auf das über den AV-Anschluss angeschlossene externe Gerät.
- **Startseite:** Startseite aufrufen.

# ERSTEINRICHTUNG

Wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal einschalten, wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Sie durch alle Einstellungen der Ersteinrichtung führt.

**Schritt 1:** Wählen Sie die Menüsprache.

**Schritt 2:** Wähle dein Land.

**Schritt 3:** Legen Sie die Nutzungsumgebung des Fernsehers fest. Wenn Sie den Fernseher in einem Geschäft verwenden, wählen Sie „Als In-Store-Demo einrichten“, was mehr Energie verbraucht. Wenn Sie den Fernseher zu Hause verwenden, wählen Sie „Heim-Modus einrichten“.

**Schritt 4:** Wählen Sie, ob der Fernseher mit dem kabelgebundenen oder WLAN-Netzwerk verbunden werden soll.

\* Wenn Sie den Fernseher in diesem Schritt nicht mit dem Netzwerk verbinden möchten, bitte wählen Sie „Später mit dem Internet verbinden“, um direkt zu Schritt 5 zu gelangen.

\* Nachdem Sie den Fernseher mit dem WLAN oder dem kabelgebundenen Netzwerk verbunden haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Zeitzone auszuwählen und der Fernseher sucht automatisch nach Aktualisierungen.

## <Roku TV aktivieren>

Nachdem der Fernseher erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde, sehen Sie den Aktivierungsbildschirm mit detaillierten Anleitungen, wie Sie Ihren Roku TV mit Ihrem Computer, Handy oder Tablet aktivieren können, um ihn mit einem Roku-Konto zu verbinden. Sie benötigen ein Roku-Konto, um Ihren Roku-Fernseher zu aktivieren und auf das Unterhaltungsangebot tausender kostenloser und kostenpflichtiger Streaming-Kanäle zuzugreifen. Roku erhebt keine Gebühren für die Aktivierung – Vorsicht vor Betrug. Roku-Konten sind kostenlos. Eine gültige Kreditkartennummer ist zwar nicht erforderlich, um ein Roku-Konto zu erstellen, aber die Speicherung Ihrer Kreditkartendaten macht das Mieten und Kaufen von Unterhaltungsangeboten aus dem Roku-Kanalshop schnell und bequem.

**Schritt 5:** Schließen Sie Ihr Gerät über HDMI oder AV-Port am Fernseher an.

**Schritt 6:** Wählen Sie einen Namen für das angeschlossene Gerät.

**Schritt 7:** Die Ersteinrichtung ist abgeschlossen.

## Hinweis:

1) Die Einstellungen bei der Ersteinrichtung können je nach Region oder Modell variieren. Bitte beachten Sie die Bildschirmhinweise.

2) Wenn Sie die Ersteinrichtung nach dem ersten Mal neu starten möchten, wählen Sie bitte <STARTSEITE (🏠) → Einstellungen → System → Erweiterte System Einstellungen → Werkzeugeinstellungen → Alles auf Werkzeugeinstellungen zurücksetzen>.

## Flimmerfrei

Flimmern auf dem Bildschirm kann die Augen überanstrengen und zu Ermüdung und Kopfschmerzen bei längerer Betrachtung führen. Mit der „Flimmerfrei“-Technologie in diesem Produkt genießen Sie ein angenehmes Seherlebnis. Es gibt kein sichtbares oder unsichtbares Flimmern im Frequenzbereich von 0 - 3000 Hz, was bestätigt werden kann, wenn die zentrale Leuchtdichte auf eine beliebige Leuchtdichte eingestellt ist.

*Hinweis: Die „Flimmerfrei“-Technologie wird je nach Region oder Modell möglicherweise nicht unterstützt.*

## Augenschutzfunktion

Längerer Kontakt mit blauem Licht kann Ihr Augenlicht schädigen. Dieser Fernseher kann Ihre Augen durch Filtern des blauen Lichts schützen. Um diese Funktion zu nutzen, wählen Sie bitte

<STERN (★) → TV-Einstellungen → Bildeinstellungen → Bildmodus → Film> und <STERN (★)

→ TV-Einstellungen → Bildeinstellungen → Bild anpassen → Experteneinstellungen → Farbtemperatur → Farbtemperaturvoreinstellung → Warm>.

*Hinweis:*

1) Bitte sehen Sie nicht zu lange fern und machen Sie alle halbe Stunde eine Pause. Der Blick in die Ferne hilft Ihren Augen, sich zu erholen.

2) Machen Sie regelmäßig Augenübungen, um die Blutzirkulation zu verbessern, Asthenopie zu lindern und Myopie zu verhindern.

3) Die Augenschutzfunktion ist je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

- Sie finden das Roku TV-Benutzerhandbuch und weitere Details zur Einrichtung des Fernsehers, indem Sie den QR-Code unten scannen oder dem Link folgen:  
<https://go.roku.com/tvmanual>
- Um Ihr Roku-Gerät mit der Roku Mobile App zu steuern, müssen Sie Ihr Mobilgerät mit demselben drahtlosen Netzwerk wie Ihr Roku-Gerät verbinden.



<p><u>Lade die Roku Mobile App für iOS aus dem offiziellen Apple App Store herunter:</u></p> 	<p><u>Lade die Roku Mobile App für Android aus dem offiziellen Google Store herunter:</u></p> 
--	---

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf eine mögliche Ursache und Lösungsvorschläge.

## Allgemeine Probleme/Lösungsvorschläge

- **Fernbedienung funktioniert nicht**  
Tauschen Sie die Batterien aus.  
Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.  
Überprüfen Sie, ob das TV-Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.  
Überprüfen Sie, ob sich zwischen Empfangssensor und Fernbedienung ein Hindernis befindet.
- **Schlechtes Signal**  
Halten Sie den Fernseher von anderen elektronischen Geräten ausreichend entfernt.

## Bild und Ton/Lösungsvorschläge

- **Kein Bild, kein Ton**  
Überprüfen Sie die Signalquelle.  
Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.  
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.
- **Kein Ton, Bild OK**  
Wenn kein Ton zu hören ist, schalten Sie den Ton nicht stumm oder erhöhen Sie die Lautstärke.  
Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie „Balance“ ein.
- **Gestörtes Bild**  
Keine Farbe oder schlechte Bildqualität:
  1. Passen Sie die Farboption in den Einstellungen an.
  2. Halten Sie den Fernseher in einem ausreichenden Abstand zu anderen elektronischen Geräten.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.
 Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)
  1. Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie die Antenne ein.
  2. Stimmen Sie den Kanal fein ab.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

## Multimedia-Player/Lösungsvorschläge

- **„Diese Datei ist ungültig“ / „Nicht unterstütztes Audio“ wird angezeigt oder Audio ist normal, aber Video ist anomal, oder Video ist normal, aber Audio ist anomal.**  
Die Mediendatei kann beschädigt sein, überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.  
Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.

## Netzwerk/Lösungsvorschläge

- **Netzwerkfehler**  
Überprüfen Sie, ob der Router funktioniert.  
Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher erfolgreich am Router angeschlossen wurde.

# RADIOMODUL

Hinweis: Hiermit erklärt [Metz Consumer Electronics GmbH] dass der Funkgerätetyp [MUF60\*-Serie] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

Technische Daten Funkmodule																																	
WLAN																																	
Frequenzband	Sendeleistung (max.)																																
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz  5G: Band I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar) Band II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar) Band III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar)	<20dBm																																
<b>Hinweis:</b> 1). Das Gerät sollte mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt oder betrieben werden. 2). Aufgrund unterschiedlicher Vertriebsregionen kann das WLAN-Modul unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, die die in diesem Handbuch beschriebene Maximalconfiguration nicht überschreiten. 3). Einschränkungen in folgenden Ländern: Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz.																																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FR</td><td>DE</td><td>UK</td><td>IT</td><td>NL</td><td>BE</td><td>LU</td><td>TR</td></tr> <tr> <td>DK</td><td>IE</td><td>GR</td><td>ES</td><td>PT</td><td>AT</td><td>FI</td><td>LI</td></tr> <tr> <td>SE</td><td>CY</td><td>MT</td><td>PL</td><td>HU</td><td>CZ</td><td>SK</td><td>IS</td></tr> <tr> <td>SI</td><td>EE</td><td>LV</td><td>LT</td><td>BG</td><td>RO</td><td>HR</td><td>NO</td></tr> </tbody> </table>	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO
FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR																										
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI																										
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS																										
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO																										

# TECHNISCHE DATEN

<b>Betriebsspannung:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Abmessungen ohne Standfuß (B × H × T):</b>	43": 957 X 566 X 81 mm 50": 1110 X 651 X 81 mm 55": 1226 X 717 X 81 mm 65": 1445 X 838 X 92 mm
<b>Nettogewicht ohne Standfuß:</b>	43": 6,1 kg 50": 7,6 kg 55": 9,6 kg 65": 13,9 kg
<b>HF-Antenneneingang:</b>	75 Ohm asymmetrisch
<b>OSD-Sprache:</b>	Mehrere Optionen
<b>System:</b>	DTV: DVB - C/T/T2/S/S2
<b>Kanalabdeckung:</b>	DVB-C: 69MHz ~ 862MHz DVB-T/T2: 47MHz ~ 862MHz DVB-S/S2: 900MHz ~ 2200MHz
<b>Umgebung:</b>	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 % bis 90 % nicht kondensierend

## LIZENZ

### Roku TV

Roku, Roku TV, das Roku Logo, und das violette Steuerkreuz Design sind Marken von Roku, Inc. in den USA und weiteren Ländern. Alle anderen hierin enthaltenen Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

### HDMI™

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Aufmachung und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dolby AUDIO

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### CI+ 2.0

Das CI Plus Logo, das CI Plus ECP-1 Logo, das CI Plus ECP-2 Logo, das CI Plus 2.0 Logo, das CI Plus 2.0 ECP-1 Logo und das CI Plus 2.0 ECP-2 Logo sind Marken von CI Plus LLP.

#### Hinweis:

1. Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz.
2. Aussehen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
3. In trockener Umgebung kann das Produkt aufgrund statischer Elektrizität neu starten und zum OSD-Hauptmenü, USB-Player-Menü oder vorherigen Quellenmodus zurückkehren. Das ist normal. Setzen Sie die Bedienung des Fernsehers wie gewohnt fort.