



Bedienungsanleitung

für Google TV-Geräte der Serie

MTD7031

MTD7111

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Metz TV-Gerät entschieden haben.

Wir haben in diesem TV-Gerät eine Menüführung geschaffen, mit der wir Ihnen eine leicht verständliche Bedieneroberfläche bereitstellen.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall die Kapitel 1 bis 5 der Bedienungsanleitung lesen.

Lieferumfang

- TV-Gerät
- Fernbedienung + 2 Stck. AAA-Batterien
- Netzkabel
- Kurzanleitung mehrsprachig
- Produktdatenblatt
- Energielabel
- Gerätefuß

Erklärung

 **Fingerzeig, Hinweis**

 **Achtung, besondere Sicherheitshinweise !**

„Hiermit erklärt die Metz Consumer Electronics GmbH, dass sich alle auf dem beiliegenden Datenblatt aufgeführten TV-Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befinden“.

Die Konformitätserklärungen können abgerufen werden unter:
<https://metzblue.com/de-DE/support/downloads/konformitaet-serklaerungen>

Dieses Produkt enthält freie Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können diese unter den Bedingungen der GNU General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version weitergeben und/oder veröffentlichen.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen ist, aber OHNE IRGENDNEINE GARANTIE, vor allem ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License (GPL) und der GNU Lesser General Public License (LGPL).

Sie können die Software über den Kundendienst der Metz Consumer Electronics GmbH (support-blue@metz-ce.de oder über die Postadresse Ohmstraße 55, D-90513 Zirndorf) beziehen. Die GNU General Public License (GPL) und die GNU Lesser General Public License (LGPL) können Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/> herunterladen.

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2 Aufstellhinweise	3
3 Sicherheitshinweise	4
4 Anschließen, ein- und ausschalten	5
4.1 Netzanschluss	5
4.2 Antennenanschluss	5
4.2.1 Empfangsart DVB-C, DVB-T/T2 und Analog-TV	5
4.2.2 Empfangsart DVB-S und DVB-S2	5
4.3 Ein- bzw. Ausschalten	5
4.3.1 Einschalten aus dem Stand-by Zustand	5
4.3.2 Ausschalten in den Stand-by Zustand	5
4.3.3 Ausschalten in den Deep-Stand-by Zustand	5
5 Die Fernbedienung	7
5.1 Alltägliche Funktionen	7
5.2 Videotext Funktionen	8
5.3 USB Funktionen	9
6 Sprache des TV-Menü einstellen	10
7 Kanalsuche	10
7.1 Empfangsart	10
7.2 DVB-T(T2) Kanalsuche, automatisch	10
7.2.1 DVB-T(T2) Kanalsuche, einzelner Kanal	10
7.3 LCN Schalter (Logical Channel Numbering)	11
7.4 DVB-C Kanalsuche, automatisch	11
7.4.1 DVB-C Kanalsuche, einzelner Kanal	11
7.5 Sat-Sendersuche (DBV-S)	11
7.5.1 Sat Kanalsuche, einzelner Kanal	12
7.5.2 DiSEqC-Anlage	12
7.6 Die Kanalliste	12
7.6.1 Kanal in der Kanalliste überspringen	12
7.6.2 Kanal in der Kanalliste verschieben	13
7.6.3 Kanal in der Kanalliste tauschen	13
7.6.4 Kanal aus der Kanalliste löschen	13
7.7 Favoritenliste erstellen	13
7.8 Kanalauswahl über die Favoritenliste	13
7.9 Kanal aus der Favoritenliste löschen	13
8 Bildeinstellungen	14
8.1 Bildmodus	14
8.1.1 Bildeinstellungen konfigurieren	14
8.1.2 Bildeinstellung „Farbtemperatur“ einstellen	14
8.2 Erweiterte Einstellungen	14
8.2.1 DNR (Dynamic Noise Reduction)	14
8.2.2 MPEG-Rauschunterdrückung	14
8.2.3 Adaptive Helligkeitseinstellung	15
8.2.4 Lokale Kontraststeuerung	15
8.2.5 Dynamische Farbverstärkung	15
8.2.6 DI-Filmmodus	15
8.2.7 Bildeinstellung „Gamma“ einstellen	15
8.2.8 Farbraum	15
9 Audio/Klang-Einstellungen	16
9.1 Klangstil	16
9.2 Surround-Sound	16
9.3 Automatische Lautstärke	16
9.4 Downmix-Modus	16
10 Einstellungen	17
10.1 Standby	17
10.1.1 Deep- Standby	17
10.2 Displaymodus (Bildformat)	17
10.3 Untertitelsprache	17
10.3.1 Auswahl der Untertitelsprache	17

10.3.2 Untertitel für Hörgeschädigte einstellen	17
10.4 Ruhemodus-Timer (Sleep Timer)	17
10.5 Energiesparmodus	18
10.6 Nach dem Einschalten	18
11 TV-Guide	18
12 GoogleTV	19
12.1 Apps	19
12.1.1 Angebotene Apps downloaden und installieren	19
12.1.2 Apps-Kacheln verschieben oder wechseln	19
12.1.3 Apps-Kacheln entfernen	19
12.2 Fernbedienung für Spracheingabe einstellen	19
12.3 YouTube	19
12.3.1 Suche bei YouTube, Schrifteingabe	19
12.3.2 Suche bei YouTube, Spracheingabe	19
12.4 Google-Konto	19
12.4.1 Google Play	19
12.4 Die Kurzwahltaste	20
12.4.1 Kurzwahl Anwendung festlegen, ehrefunktion	20
12.4.1.1 Mehrfachfunktion anwenden	20
12.4.2 Einzelfunktion programmieren	20
12.4.2.1 Einzelfunktionfunktion anwenden	20
12.4.3 Funktion der Kurzwahltaste löschen / ändern	20
13 Externe Geräte über Bluetooth verbinden	20
14 DVB-Radio	20
15 Videotext	21
15.1 Videotext bei ausgeschaltetem HbbTV	21
15.1.1 Videotext-Grundfunktionen	21
15.1.2 Videotextseite gezielt anwählen	21
15.1.3 Antwortfreigabe oder Rätselauflösung	21
15.1.4 Videotext verlassen	21
16 HbbTV	21
17 Digital-/ USB-Recording auf Festplatte	22
17.1 Hinweise zur Handhabung von Festplatten	22
17.2 Externes USB-Laufwerk vorbereiten	22
17.3 Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording	22
17.4 Timeshiftmodus einrichten	23
17.4.1 Timeshift starten / stoppen	23
17.5 Sofortaufnahme starten	23
17.5.1 Sofortaufnahme benden	23
17.6 Timeraufnahme	23
17.6.1 Timerliste anzeigen	23
17.6.2 Aufnahmen aus der Timerliste löschen	23
17.7 Wiedergabe von Aufnahmen	23
17.8 Aufnahmeplanung	23
17.8.1 Aufnahmeliste anzeigen	24
18 AV Geräte	24
18.1 Geräte anschließen	24
18.2 Signalquellen bzw. Eingangssignal auswählen (AV-Geräte)	24
18.2.1 Eingänge einstellen	24
18.2.2 HDMI-Steuerung (CEC-Funktion)	24
18.2.3 TV-Gerät über HDMI-Steuerung automatisch einschalten	25
19 Reinigung des Gerätes	25
20 TV-Gerät auf Werkzustand zurücksetzen und Konfigurationsassistent neu starten	26
21 Probleme, Ursache, Abhilfe	28
Rücknahme von Altgeräte	31
Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen	31

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

Das TV-Gerät ist für trockene Räume (Wohn- u. Büroräume) konzipiert.

Das Raumklima sollte sich im Bereich von +5°C bis +35°C bei max. 75 % Luftfeuchte bewegen.

Das TV-Gerät darf in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Sauna etc.) nicht betrieben werden.

Das TV-Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Staubkonzentration (z.B. Werkstatt) betrieben werden.

Sollten Sie ausnahmsweise das TV-Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.

2 Aufstellhinweise

- Achten Sie darauf, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Es können Spiegelungen entstehen, die die Brillanz des Bildes beeinträchtigen.
- Der günstigste Betrachtungsabstand ist die 3-fache Bildschirm-diagonale, bei Geräten mit

- 43 Zoll Bildschirm ca. 3,3 m	- 48-50 Zoll Bildschirm ca. 3,7 m
- 55 Zoll Bildschirm ca. 4,2 m	- 58 Zoll Bildschirm ca. 4,4 m
- 65 Zoll Bildschirm ca. 5,0 m	- 75 Zoll Bildschirm ca. 5,7 m

 bei einem HDTV-Bild kann die Entfernung auch auf die Hälfte reduziert werden.
- Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunkempfänger (z. B. TV-Gerät, Videorecorder) müssen der Euro-Norm EN 60966-2-4 entsprechen.
- Als Geräte-Anschlusskabel für Antenne und HDMI sollen Kabel verwendet werden, die qualitativ so wertig ausgeführt sind, dass eine durchgängige HF-Schirmung mit wirksamer Kontaktierung an den Anschlusssteckern gewährleistet ist. Für das Antennenanschlusskabel ist ein durchgängiges Schirmungsmaß von > 85 dB erforderlich.
- Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die Betriebserlaubnis des Rundfunkempfängers.
- Verwenden Sie ausschließlich Metz-Gerätefüße zum Aufstellen des TV-Gerätes auf eine waagerechte, tragfähige und rutschfeste Ebene.
- Das TV-Gerät darf nicht über die Kante der Stellfläche hinausragen.
- Starker Tabakgenuss am Aufstellort des TV-Gerätes kann zu Nikotin- und Rußablagerungen hinter der Panelscheibe und damit zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen. Solche Ablagerungen können nur von einem Fachmann entfernt werden.
Im Extremfall kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Panels führen, die den Ersatz des Panels notwendig macht. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist von den Garantieansprüchen ausgeschlossen.

⚠ Wenn Sie das TV-Gerät an die Wand anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Wandhalterung. Entscheiden Sie sich für eine Wandhalterungslösung bitten wir zu beachten, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt sein muss. Die Wandmontage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

⚠ Das TV-Gerät darf nicht an der Decke montiert werden.

⚠ Stellen Sie das TV-Gerät auf eine feste, tragfähige, ebene und stabile Unterlage!

- ⚠ Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hohe Möbel, ohne sowohl das Möbel als auch das TV-Gerät an einer dafür geeigneten Stütze zu verankern.
- ⚠ Zwischen dem TV-Gerät und dem Möbel dürfen keine anderen Materialien (z.B. Tischläufer etc.) liegen.
- ⚠ Um Verletzungen vorzubeugen, muss das TV-Gerät gemäß den Aufstellanweisungen zuverlässig am Fußboden/ an der Wand befestigt werden.
- ⚠ Klären Sie Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel um das TV-Gerät und dessen Bedienelemente zu erreichen auf.
- ⚠ Bei direkter Sonneneinstrahlung kann in ungünstigen Fällen die Hitzeentwicklung an der Geräterückwand so groß werden, dass sie zu Beschädigungen führt.
- ⚠ Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!

3 Sicherheitshinweise

- ⚠ Ihr Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ausnahmsweise das Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.
- ⚠ TV-Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen!
- ⚠ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen!
- ⚠ Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste drücken! Infrarotlicht!
- ⚠ Das Fernsehgerät darf nur mit einer Netzspannung von 100-240V~ 50/60Hz betrieben werden.
- ⚠ Für Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten ist der Netzstecker oder die geräteseitige Steckvorrichtung des Netzkabels des Fernsehgerätes - im Sinne der zutreffenden Norm - als Trennvorrichtung vom Netz anzusehen und benutzbar zu halten.
- ⚠ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden.
- ⚠ Öffnen des Gerätes und Durchführen von Reparaturen sind dem Fachpersonal vorbehalten.
LEBENSGEFAHR!
Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an Ihren Fachhändler.
- ⚠ Bluetooth®-Geräte arbeiten mit Kurzwellen-Funksignalen. Diese können, unter Umständen, den Betrieb anderer elektronischer Geräte sowie medizinischer Geräte stören.
- ⚠ Funkwellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinflussen. Halten Sie mindestens 20cm Abstand!
- ⚠ Spritzen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit auf die Bildschirmoberfläche! Sollte Reinigungsflüssigkeit in den unteren Rahmen des Bildschirms eindringen, werden die dort befindlichen Bauteile irreparabel beschädigt.
- ⚠ Die Fernbedienung wird mit zwei Batterien LR03/AM4/AAA 1,5V Micro ausgeliefert. Wird eine Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verletzungen verursachen, die zum Tode führen können. Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf. Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.

- In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden. Es dürfen nur 2 Stück Batterien LR03/AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.
- Ein kaltes Gerät darf in einem warmen Raum erst in Betrieb genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtigkeitsbeschlag auf der Bildschirmfläche verdunstet ist.
- Fernsehgeräte benötigen eine ausreichende Kühlung. Die Öffnungen in der Rückwand dürfen nicht durch Gardinen o. ä. verdeckt werden. Die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite müssen frei zugänglich bleiben, denn darüber saugt das Gerät die Kühlluft an.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlluftstrom, wenn Sie Ihr Gerät in einen Einbauschrank stellen.
- Stellen/Hängen Sie Ihr Gerät nicht direkt neben oder über einer Heizung auf, die Gerätekühlung könnte beeinträchtigt werden.
- Auf oder über das TV-Gerät dürfen keine brennenden Kerzen oder Gefäße mit Flüssigkeit gestellt werden. Heißes Wachs und Flüssigkeiten, die ins Geräteinnere gelangen, zerstören die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerätes. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet.
- Gewitter sind eine Gefahr für elektrische Geräte. Bei einem Blitzschlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerät beschädigt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerät.
- Das TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- Standbilder, Logo-Einblendungen, 4:3 Darstellungen mit Randstreifen etc. nicht über einen langen Zeitraum darstellen. Es besteht die Gefahr, dass diese stehenden Bilder zu Markierungen auf dem Bildschirm führen.
- Hinter der Panelscheibe des TV-Gerätes kann es zu Ruß- und Staubablagerungen kommen, ohne dass eine rußerzeugende Quelle sichtbar vorhanden ist. Solche Ruß- und Staubablagerungen werden auch als „Fogging“ oder „Magic dust“ bezeichnet. Dieses Phänomen tritt vereinzelt, insbesondere aber während der Heizperiode und nach Renovierungsarbeiten bzw. in Neubauten auf. Als Ursache werden verschiedene Faktoren genannt, siehe dazu auch Berichte im Internet. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist in solchen Fällen von den Garantieansprüchen ausgeschlossen, da es sich nicht um einen Mangel des Gerätes, sondern um eine äußere Einwirkung handelt.
- Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muss mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Mikrofasertuch) erfolgen.
- Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen, siehe auch Kap. 20.

4 Anschließen, ein- und ausschalten

4.1 Netzanschluss

Das TV-Gerät mit dem beiliegenden Netzkabel an die Steckdose anschließen.

4.2 Antennenanschluss

Das TV-Gerät mit einem Antennenkabel an die Antennendose anschließen.

4.2.1 Empfangsart DVB-C, DVB-T/T2 und Analog-TV

Die Einstellung für die DVB-T Antenne ist im Kapitel 7.2 beschrieben.

4.2.2 Empfangsart DVB-S und DVB-S2

Bei Verwendung einer Standard Satellitenanlage mit einer Antennenzuleitung, sowie bei Verwendung einer „Einkabel“ sowie „Unicable“ Satellitenanlage.

Die Einstellung für die Satellitenantenne ist im Kapitel 7.4 beschrieben.

4.3 Ein- bzw. Ausschalten

Im Stand-by Zustand leuchtet die rote LED-Anzeige.

4.3.1 Einschalten aus dem Stand-by Zustand

Mit der Taste  wird der letzte Programmplatz oder die Oberfläche angewählt die vor dem Ausschalten aktiv war.

 *Beim ersten Einschalten des Gerätes erscheint der „Installationsassistent“, der Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes durch das Menü führen wird.*

4.3.2 Ausschalten in den Stand-by Zustand

- Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.
Das TV-Gerät schaltet in den Stand-by Zustand - die LED-Anzeige leuchtet rot.



PCMCIA (CA-Modul)

Mit einem optischen Audiokabel („Toslink“ im Zubehörhandel erhältlich), kann das zur Verfügung gestellte Digitale Audio Signal zur externen Verarbeitung weitergeleitet werden.

Digital Audio out



Für den Anschluss von HDMI-Geräten sind qualitativ hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit der Schirmung zu verwenden.


4.3.3 Ausschalten in den Deep-Stand-by Zustand

Der Deep-Stand-by Zustand verhindert, dass Apps im Hintergrund ausgeführt werden und speichert die Sender- bzw. Kanalliste dauerhaft.

- Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung so lange, bis die Meldung „Ausschalten, möchtest du das Gerät herunterfahren?“ auf dem Bildschirm erscheint.
- Taste  drücken.
Das TV-Gerät schaltet in den Deep-Stand-by Zustand - die LED-Anzeige leuchtet rot.


AV-Anschlußfeld für TV-Geräte

Fariante 1

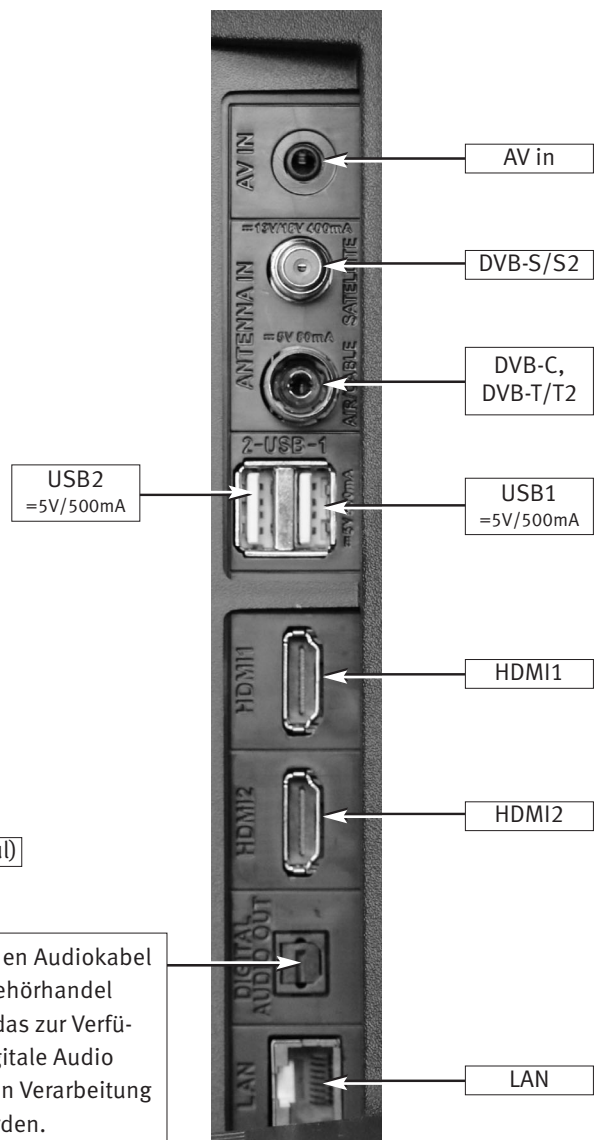

AV-Anschlußfeld für TV-Geräte

Fariante 2

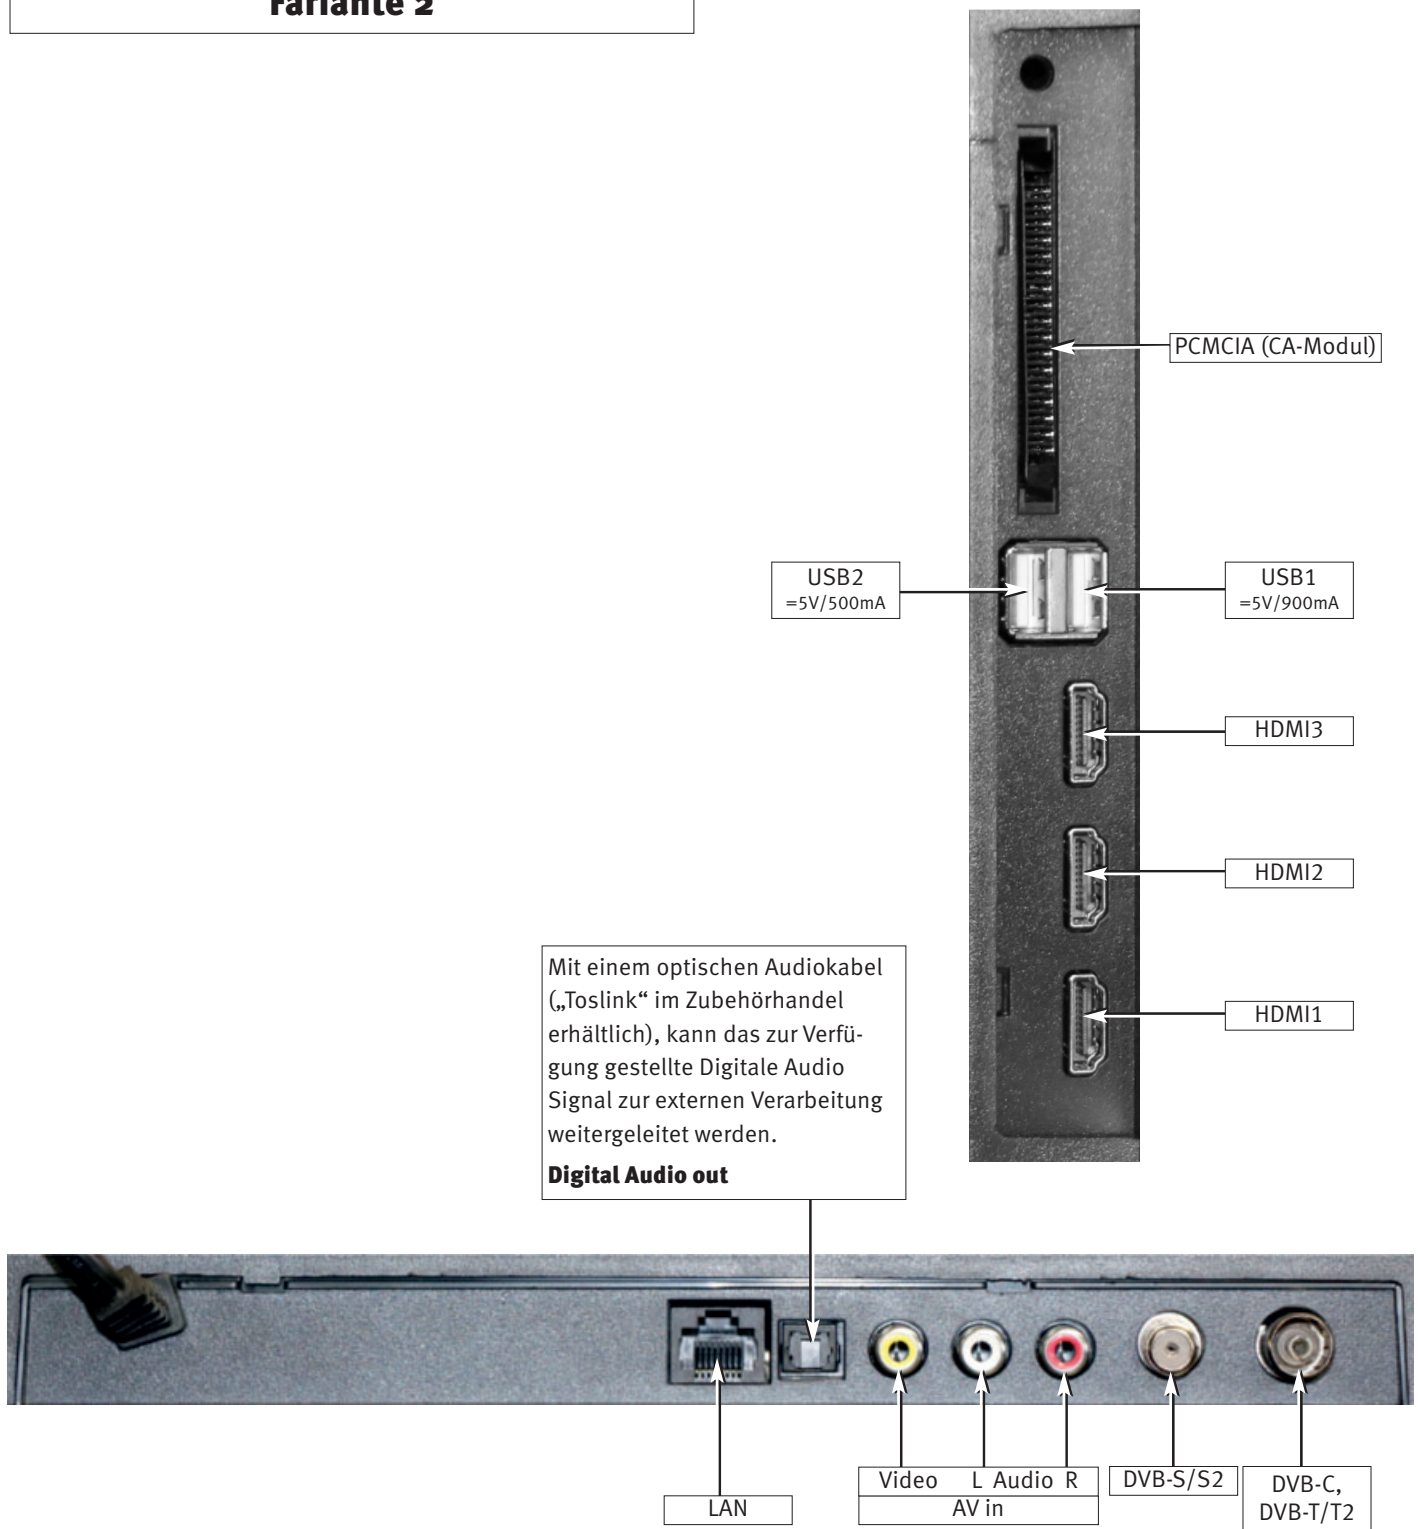

Für den Anschluss von HDMI-Geräten sind qualitativ hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit der Schirmung zu verwenden.

5 Die Fernbedienung

Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.


Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt.

In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!


Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

⚠ Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!


5.1 Alltägliche Funktionen

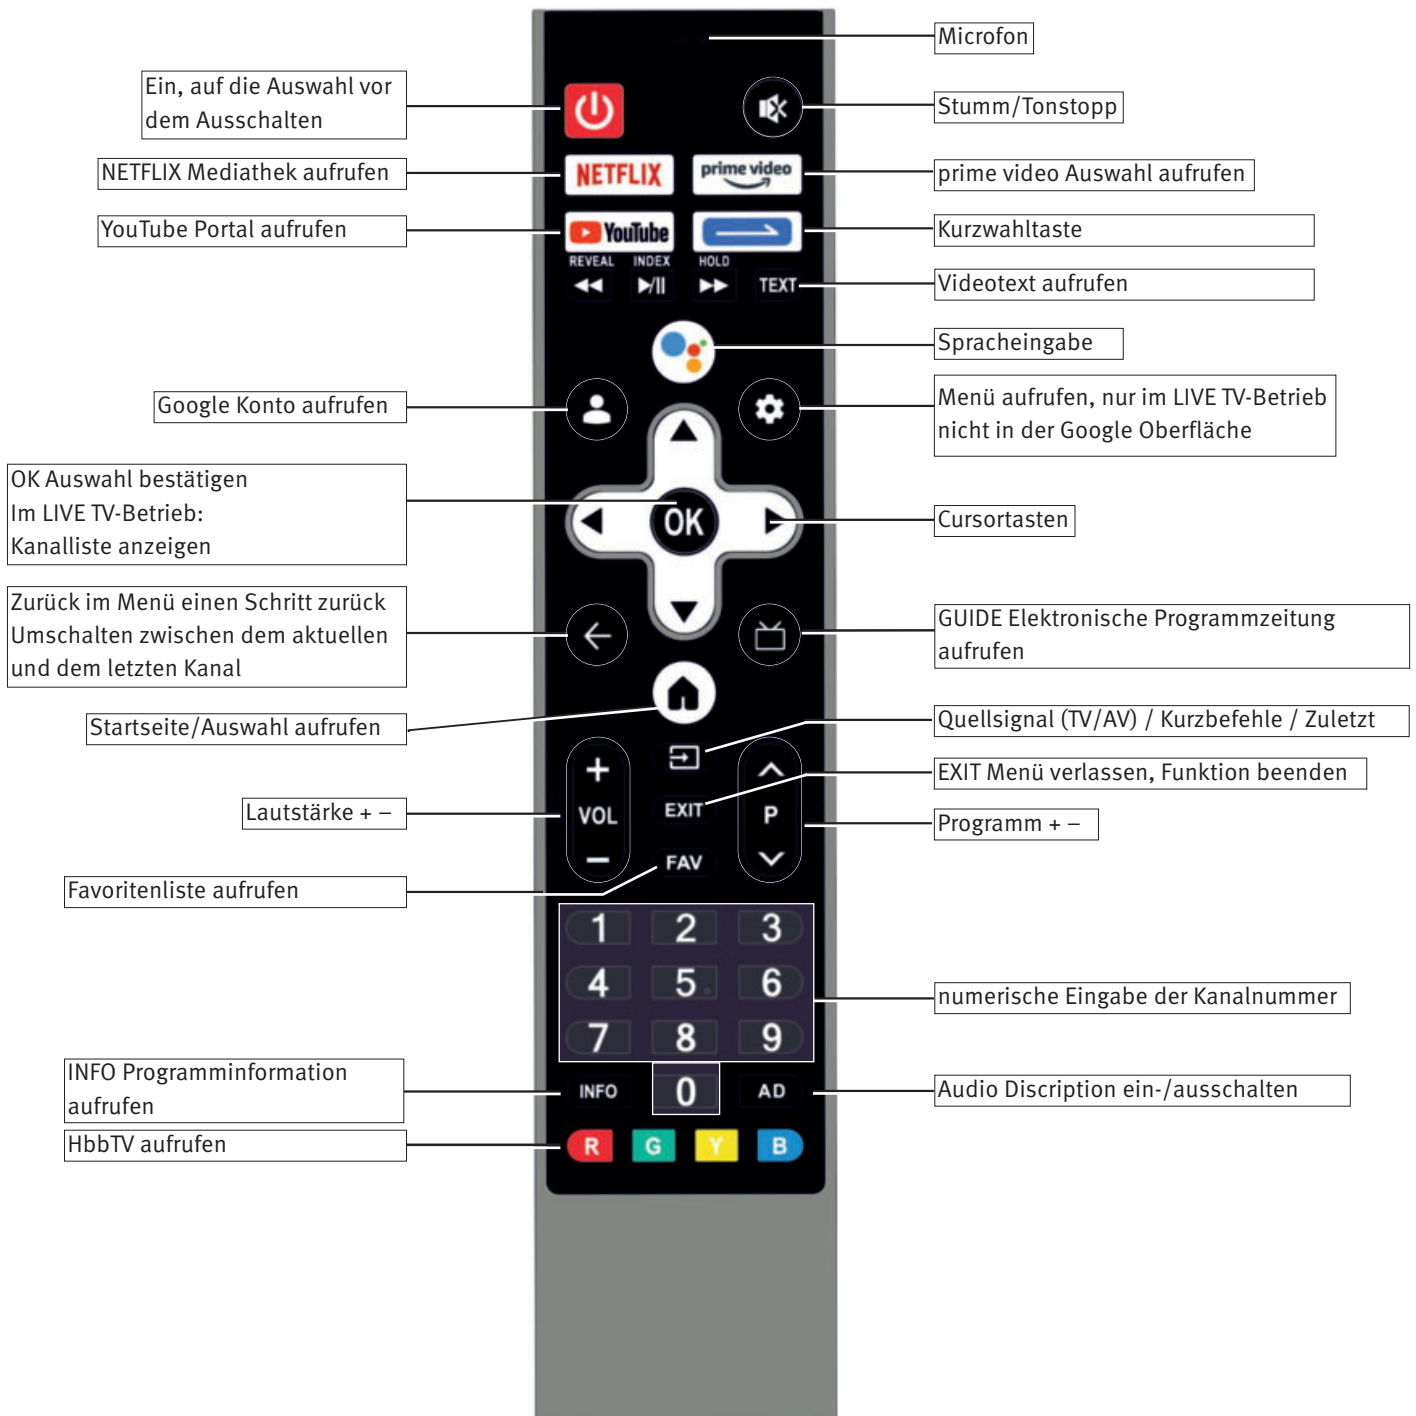

5.2 Videotext Funktionen

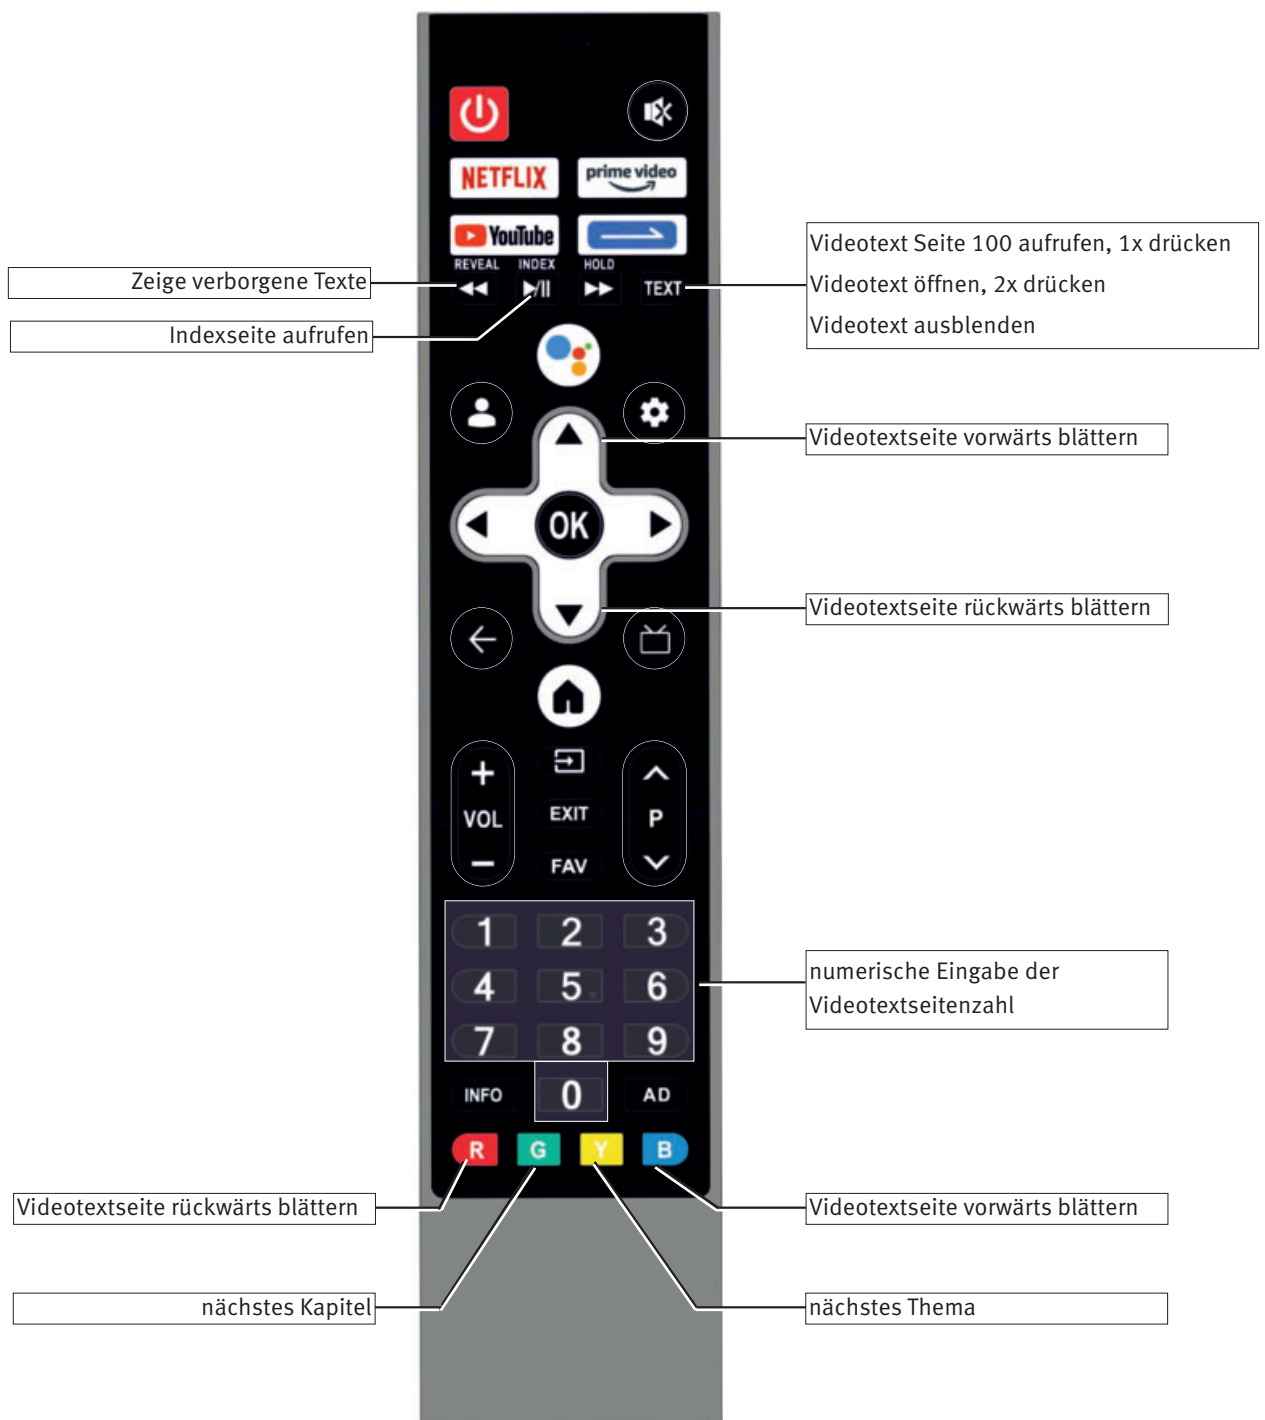

5.3 USB Funktionen

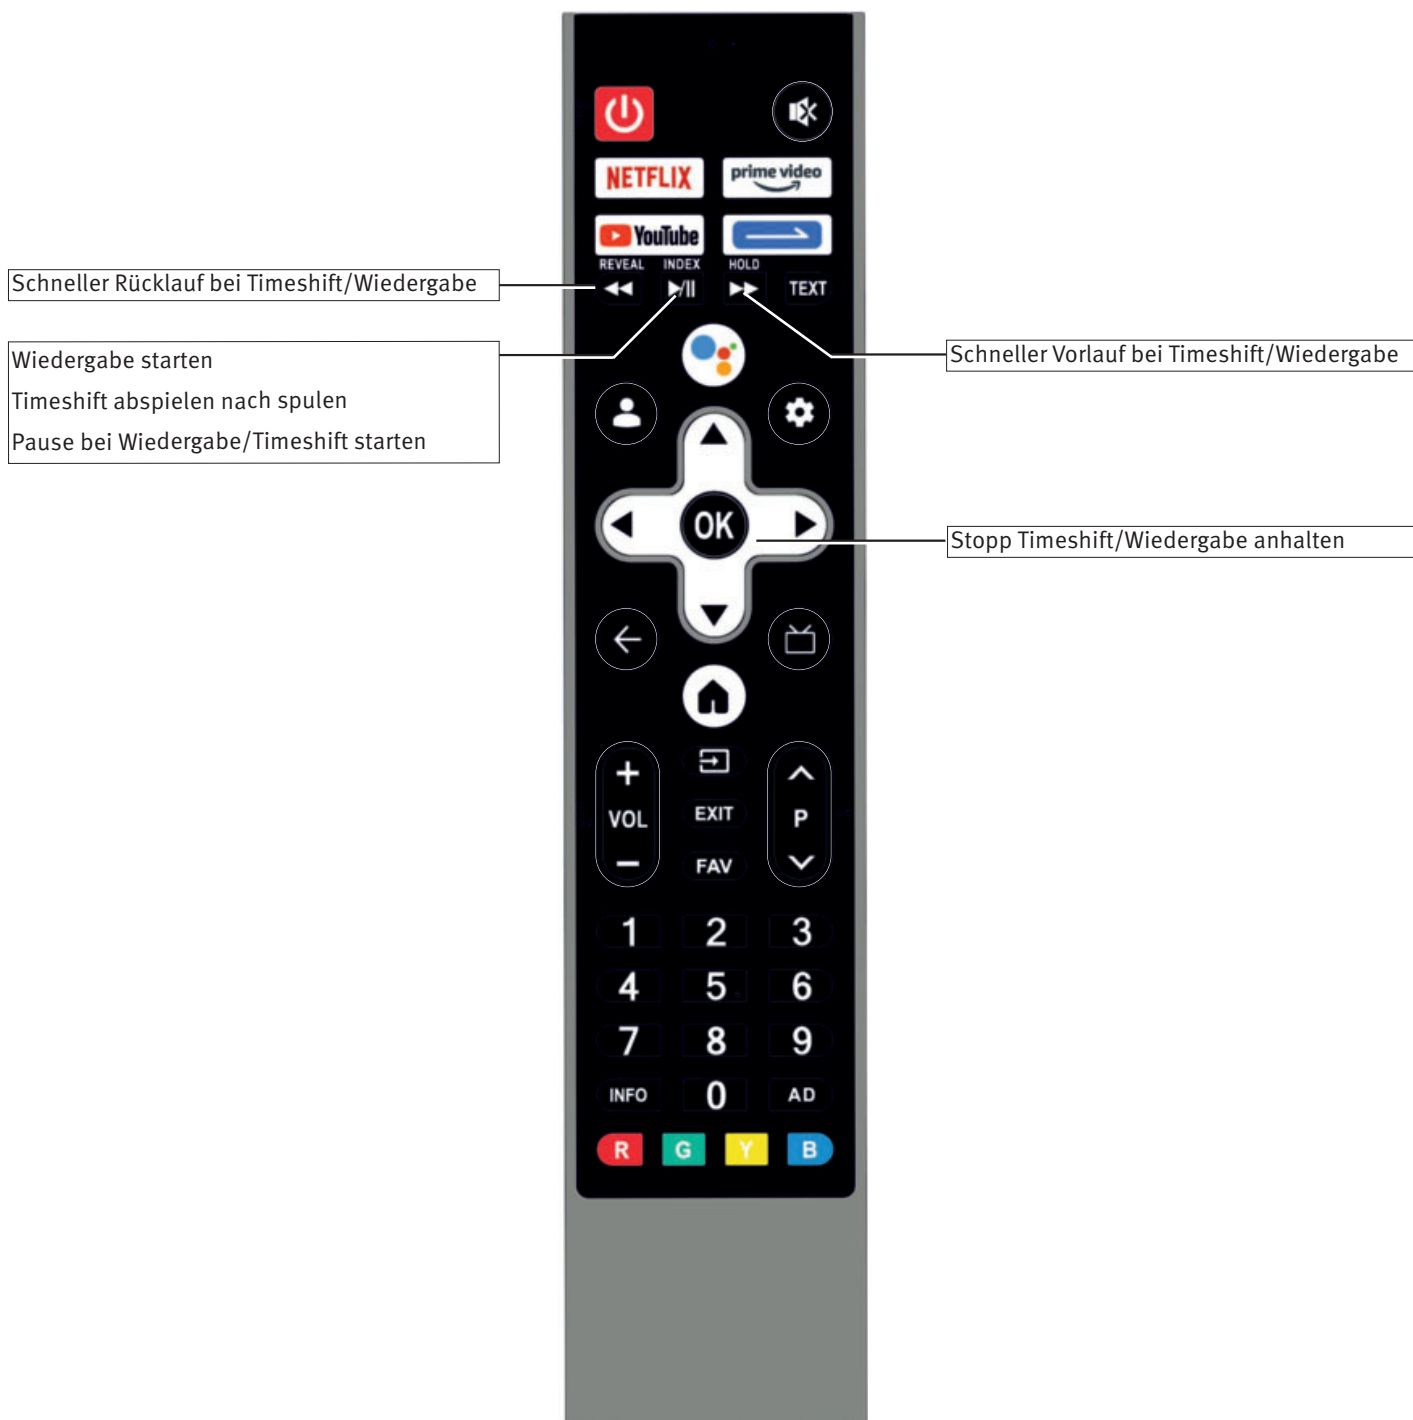

6 Sprache des TV-Menü einstellen

Sprachwahl in den Menüs

Im Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie eine Sprache, entsprechend der angebotenen Auswahl, einstellen.

Alle Texte in den Menüs und in der Bedienhilfe (Information) werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Sprache einstellen:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste  „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste  „Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten  „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  „Sprache“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Sprache anwählen.
- Taste  drücken und die Auswahl übernehmen.
Die Sprache wird eingestellt.
- Taste  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

7 Kanalsuche

7.1 Empfangsart

Dieses TV-Gerät ist für bis zu vier verschiedene Empfangsarten ausgestattet:

Analog AT Die Verbreitungstechnik, die seit Jahrzehnten existiert und mittlerweile nur noch über Kabel zu empfangen ist.

Kabel: Die digitale DVB-C Verbreitungstechnik, die über einen Kabelanschluss empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Kabelanbieter oder Fachhändler.

Antenne: Die digitale DVB-T Verbreitungstechnik, die über eine übliche bisher verwendete Hausantenne oder über eine Zimmerantenne (je nach Empfangsverhältnissen) empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich unter „www.ueberallfernsehen.de/dvbt175.html“ oder „www.dvb-t2hd.de“.

Satellit: Die digitale DVB-S Verbreitungstechnik, die über einen Satelliten empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Fachhändler oder informieren Sie sich unter „www.lyngsat.com/europe.html“

Stellen Sie die Empfangsart ein, die bei Ihnen eingerichtet ist.

Empfangsart einstellen:

- Taste  drücken.
Die Quellenauswahl (Empfangsarten) werden angezeigt.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Empfangsart anwählen und Taste  drücken.

7.2 DVB-T(T2) Kanalsuche, automatisch

Bei der automatischen Kanalsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiokanälen durchsucht. Die gefundenen Kanäle werden in einer TV- und einer Radio-Kanalliste abgelegt.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Kanäle nicht zufrieden sind, können die Kanäle noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kap. 7.6, 7.7 und 7.8.

Wenn Ihr örtlicher Anbieter (Provider) eine Sortierung der Kanäle anbietet, so muss vor der Suche die Funktion „LCN“ (Logical Channel Numbering oder logische Kanalsortierung) auf „ein“ gestellt werden, siehe Kap. 7.2.3

Automatische Suche durchführen:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste  „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten   den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken. Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten   die Empfangsart „Antenne“ anwählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Kanalsuche“ ist markiert.
- Mit der Cursortaste  „LNC“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   die „LNC-Funktion“ ein- oder ausschalten (siehe Kap. 7.2.1)
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.
- Mit der Cursortaste  „Kanalsuchtyp“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   „Kanalsuchtyp“ einstellen.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.
- Mit den Cursortasten   „Senderspeichertyp“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   „Senderspeichertyp“ einstellen.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.
- Mit den Cursortasten  „Kanalsuche“ anwählen und Taste  drücken. Den Suchlauf startet.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer Kanalliste präsentiert.

 **Nach abgeschlossener Kanalsuche das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

7.2.1 DVB-T(T2) Kanalsuche, einzelner Kanal

Einzelnen Kanal suchen:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste  „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten   den Menüpunkt „Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.

- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste **OK** drücken und mit den Cursortasten ▲▼ die Empfangsart „Antenne“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanalsuche“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Einzelne HF-Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den gewünschten HF-Kanal einstellen.
- Mit der Cursortaste ▼ „Fertig“ anwählen und Taste **OK** drücken. Den Suchlauf startet.

7.3 LCN Schalter (Logical Channel Numbering)

 Die LNC-Funktion kann nur im Installationsassistent eingestellt werden.

Mit der „LCN“ Funktion bietet Ihr örtlicher Anbieter eine dem Standort bzw. Land entsprechende Sendersortierung (fragen Sie ihren Anbieter) an.

LNC an: Anordnung der Kanäle entsprechend der Providervorgaben. Reihenfolge der Kanäle in der Kanalliste kann später nicht verändert werden.

LNC aus: Anordnung der Kanäle ohne Provider. Reihenfolge der Kanäle in der Kanalliste kann später verändert werden.

7.4 DVB-C Kanalsuche, automatisch

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.

Bei der automatischen Kanalsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchgesucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste abgelegt. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden (Kap. 11 „Favoritenliste bearbeiten“).

Automatische Suche durchführen:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼▶ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste **OK** drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste **OK** drücken und mit den Cursortasten ▲▼ die Empfangsart „Kabel“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanalsuche“ ist markiert.
- Mit der Cursortaste ▼ „LNC“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die „LNC-Funktion“ ein- oder ausschalten (siehe Kap. 7.2.1)
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kanalsuchtyp“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Kanalsuchtyp“ einstellen.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.

- Mit den Cursortasten ▲▼ „Senderspeichertyp“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Senderspeichertyp“ einstellen.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Antenne“.
- Mit den Cursortasten ▲ „Kanalsuche“ anwählen und Taste **OK** drücken. Den Suchlauf startet.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer Kanalliste präsentiert.

 Nach abgeschlossener Kanalsuche das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.

7.4.1 DVB-C Kanalsuche, einzelner Kanal

Einzelnen Kanal suchen:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼▶ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste **OK** drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Einstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste **OK** drücken und mit den Cursortasten ▲▼ die Empfangsart „Kabel“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanalsuche“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Einzelne HF-Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den gewünschten HF-Kanal einstellen.
- Mit der Cursortaste ▼ „Fertig“ anwählen und Taste **OK** drücken. Den Suchlauf startet.

 Nach abgeschlossener Kanalsuche das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.

7.5 Sat-Sendersuche (DBV-S)

Automatische Suche durchführen:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼▶ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste **OK** drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ auswählen und Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste **OK** drücken und mit den Cursortasten ▲▼ die Empfangsart „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Kanal-Installationsmodus“ ist markiert.
- Taste **OK** drücken und mit den Cursortasten ▲▼ „Satellit-allgemein“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Satellit“.
- Mit der Cursortaste ▼ „Satellit erneut suchen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken. Die Menüzeile „Weiter“ ist markiert.

- Taste  drücken. Wieder ist die Menüzeile „Weiter“ markiert.
- Taste  drücken und den Suchlauf starten.

7.5.1 Sat Kanalsuche, einzelner Kanal

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste  „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ auswählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  die Empfangsart „Satellit“ anwählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Kanal-Installationsmodus“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  „Satellit-allgemein“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Satellit“.
- Mit der Cursortaste  „Satellit Manuelle Suche“ anwählen und Taste  drücken. Die Menüzeile „Astra1 19.2E“ ist markiert.
- Taste  drücken. Die Menüzeile „Weiter“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  „Transponder“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  „Transponder“ anwählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Frequenz“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  „Transponder“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit Hilfe der eingeblendeten Tastatur die gewünschte Frequenz eingeben.
- Wenn die Frequenz eingegeben ist, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur das Zeichen  und drücken die Taste .
Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
- Mit der Cursortaste  „Symbolrate“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit Hilfe der eingeblendeten Tastatur die gewünschte Symbolrate eingeben.
- Wenn die Symbolrate eingegeben ist, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur das Zeichen  und drücken die Taste .
Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
- Mit der Cursortaste  „Polarisierung“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit Hilfe der eingeblendeten Tastatur die gewünschte Polarisierung (Horizontal oder Vertikal) eingeben und Taste  drücken.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Transponder“.
- Taste  drücken und zurückkehren in das Menü „Näheres zum Satelliten“.
- Mit den Cursortasten  „Weiter“ anwählen und Taste  drücken. Der Suchlauf startet.

7.5.2 DiSEqC-Anlage

„DiSEqC“ bietet die Möglichkeit einer digitalen Steuerung der Satellitenanlage über das vorhandene Antennenkabel und ist Voraussetzung für den Empfang von zwei oder mehr Satelliten (z. B. Astra, Eutelsat, Hotbird).

Ab drei Satelliten (z. B. ASTRA 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°) ist eine Steuerung der SAT-Anlage ohne „DiSEqC“ nicht mehr möglich.

Wenn sie zwei oder mehr Satelliten empfangen, muss entsprechend Ihrer Satellitenanlage eine Zuordnung von Satellit A (z.B. Astra) zu LNB1, Satellit B (z.B. Hotbird) zu LNB2 usw. getroffen werden. Der Satellit A, in der Regel Astra, muss dabei immer an ersten Stelle stehen.

DiSEqC-Anlage ein- ausschalten:

- Die gewünschte Empfangsart, wie im Kapitel 7.1 beschrieben einstellen.
- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste  „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Kanäle & Eingänge“ auswählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Kanäle“ ist markiert.
- Taste  drücken und mit den Cursortasten  die Empfangsart „Satellit“ anwählen und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Kanal-Installationsmodus“ ist markiert.
- Mit der Cursortaste  „Satellit erneut suchen“ anwählen und Taste  drücken. Die Menüzeile „Weiter“ ist markiert.
- Mit der Cursortaste  „Mehr“ anwählen und Taste  drücken. Die Menüzeile „Einzelantenne“ ist markiert.
- Mit der Cursortaste  die entsprechenden „DiSEqC“ Auswahl anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten  „Weiter“ anwählen und Taste  drücken. Der Suchlauf startet.

7.6 Die Kanalliste

- Im LiveTV-Betrieb die Taste  drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Mit den Cursortasten   den gewünschten Kanal ansteuern und Taste  drücken.

7.6.1 Kanal in der Kanalliste überspringen

In der Kanalliste können Kanäle markiert werden die bei einer Programmfortschaltung mit der   Taste übersprungen werden.

Kanal überspringen:

- Im LiveTV-Betrieb die Taste  drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Taste  drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü „Kanal-Management“.
- Mit den Cursortasten   die Funktion „Kanal überspringen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   den oder die Kanäle anwählen und Taste  drücken. Der Kanal wird mit einem Haken markiert.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.4.**

7.6.2 Kanal in der Kanalliste verschieben

In der Kanalliste können Kanäle auf einen anderen Platz verschoben werden.

Kanal überspringen:

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **OK** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Taste **R** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü „Kanal-Management“.
- Mit den Cursortasten **▲▼** die Funktion „Kanal verschieben“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den oder die Kanäle anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird mit einem Haken markiert.
- Taste **B** drücken. Die Menüzeile „Abrechen“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten **▲▼** in der Kanalliste einen neue Platz ansteuern.
- Taste **B** drücken. Die Menüzeile „Abrechen“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten **▲▼** „Weiter“ anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird verschoben.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

7.6.3 Kanal in der Kanalliste tauschen

In der Kanalliste können Kanäle untereinander ausgetauscht werden.

Kanal überspringen:

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **OK** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Taste **R** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü „Kanal-Management“.
- Mit den Cursortasten **▲▼** die Funktion „Kanäle tauschen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den Kanäle anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird mit einem Haken markiert.
- Mit den Cursortasten **▲▼** in der Kanalliste einen neue Platz ansteuern und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird mit getauscht.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

7.6.4 Kanal aus der Kanalliste löschen

In der Kanalliste können Kanäle gelöscht werden.

Kanal löschen:

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **OK** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Taste **R** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü „Kanal-Management“.
- Mit den Cursortasten **▲▼** die Funktion „Kanäle löschen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den oder die Kanäle anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird mit einem Haken markiert.
- Taste **B** drücken. Die Menüzeile „Abrechen“ ist markiert.

- Mit den Cursortasten **▲▼** „Weiter“ anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird gelöscht.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

7.7 Favoritenliste erstellen

In der Kanalliste können Sie Kanäle markieren, die dann in eine Favoritenliste kopiert werden.

Kanal markieren und exportieren:

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **OK** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den Kanalplatz anwählen, der in die Favoritenliste exportiert werden soll.
- Taste **B** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die „Auswahl in Favoritenliste“.
- Mit den Cursortasten **▲▼** eine der „Favoriten“ anwählen.
- Taste **OK** drücken. Die Zeile „Favoriten“ wird markiert.
- Taste **↶** drücken. Der Kanal wird mit einem **♥** markiert und in die Favoritenliste exportiert. Die Sender werden in der Reihenfolge in die Favoritenliste übertragen, wie sie markiert und exportiert werden. In der Favoritenliste kann später **keine** Sortierung vorgenommen werden.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

7.8 Kanalauswahl über die Favoritenliste

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **FAV** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Favoritenauswahlliste.
- Mit den Cursortasten **▲▼** die gewünschte Favoritenliste 1-4 ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den gewünschten Kanal ansteuern und Taste **OK** drücken.

7.9 Kanal aus der Favoritenliste löschen

- Im LiveTV-Betrieb die Taste **FAV** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Favoritenauswahlliste.
- Mit den Cursortasten **▲▼** die gewünschte Favoritenliste 1-4 ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Taste **G** drücken.
- Mit den Cursortasten **▲▼** den Menüpunkt „Löschen“ anwählen und Taste **OK** drücken. Der Kanal wird gelöscht.

 **Nach den getroffenen Einstellungen das TV-Gerät in den Deep-Stand-by Zustand schalten, siehe Kap. 4.3.3.**

8 Bildeinstellungen

8.1 Bildmodus

Die Bildeinstellungen sind gespeichert im Menüpunkt „Bildmodus“.

Hier sind die Bildmodi „Lebhaft“, „Standard“, „Sport“, „Film“, „Benutzer“ und „Energiesparen“ werkseitig programmiert. Im folgenden Beispiel wird der Bildmodus eingestellt. Alle anderen Bildeinstellungen können entsprechend eingestellt werden.

Bildmodus einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Bildmodus“ öffnen.
- Mit den Cursortasten   die gewünschten Einstellung anwählen und Taste  drücken.
- Es erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm die auf einen erhöhten Stromverbrauch hinweist.
- Mit den Cursortasten   „Abbrechen“ oder „Ok“ anwählen und Taste  drücken
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.1.1 Bildeinstellungen konfigurieren

Der Bildmodus „Benutzer“ kann mit Ihren eigenen Bildeinstellungen für Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbe, Bildschärfe, Gamma und Farbtemperatur eingestellt und gespeichert werden.

Bildeinstellungen einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Bildmodus“ öffnen.
- Mit den Cursortasten   „Nutzer“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   den gewünschten Bildparameter anwählen.
- Mit den Cursortasten   den Bildparameter verändern.
- Mit den Cursortasten   weitere Bildparameter anwählen und mit den Cursortasten   verändern.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.1.2 Bildeinstellung „Farbtemperatur“ einstellen:

Die Farbtemperatur kann in drei Stufen, „Warm“, „Standard“, und „Kühl“ eingestellt werden.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten   „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Farbtemperatur“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   den gewünschten Parameter anwählen.
- Mit den Cursortasten   weitere Bildparameter anwählen und mit den Cursortasten   verändern.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2 Erweiterte Einstellungen

8.2.1 DNR (Dynamic Noise Reduction)

Bildrauschen ist eine Störung im Videosignal, die sich als körnige Flecken zeigt. Dies kann durch niedrige Beleuchtungssituationen, Störungen in der Nähe, Hitze oder Gerätealgorithmen verursacht werden.

DNR ist eine Technik zum Entfernen von Bildrauschen von einem Videosignal durch Anwenden eines digitalen Kammfilters. Es macht Bilder klarer und reduziert die Videodateigröße.

Ein 2D-Filter reduziert das Rauschen, das bei schlechten Lichtverhältnissen auftreten kann. Dieser Filtertyp wird manchmal durch Bewegung verwechselt, was zu verschwommenen Spuren führt.

Ein 3D-Filter geht einen Schritt weiter und reduziert effektiv das Rauschen in statischen Bildern und Bildern mit Bewegung.

DNR einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   den Menüpunkt „DNR“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.2 MPEG-Rauschunterdrückung

Bei TV-Sendungen, welche digital erzeugt wurden, können systembedingt digitale Bildfehler auftreten. Diese Bildfehler machen sich als rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) in bewegten Flächen bemerkbar.

Mit Hilfe der MPEG-Rauschunterdrückung können diese Bildfehler reduziert werden. Die rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) kann im Menüpunkt „MPEG-Rauschunterdrückung“ korrigiert werden.

MPEG-Rauschunterdrückung:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   „MPEG-Rauschunterdrückung“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.3 Adaptive Helligkeitseinstellung

Die Leuchtkraft des Bildes wird in Abhängigkeit des Videosignals automatisch abgestimmt.

Adaptive Luma-Einst. einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼ „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Adaptive Luma-Steuerung“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.4 Lokale Kontraststeuerung

Die Leuchtkraft des Bildes wird in Abhängigkeit des Bildinhaltes automatisch abgestimmt.

Lokalen Kontrast einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼ „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Lokalen Kontrast einstellen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.5 Dynamische Farbverstärkung

Die Dynamische Farbverstärkung ist ein Faktor zur Verbesserung der Bildqualität und kann in drei Stufen, „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ und „Aus“ eingestellt werden.

Dynamische Farbverstärkung einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼ „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Dynamischer Farbverstärker“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.6 DI-Filmmodus

Unterdrückung von Bildverwackelungen für ein stabiles und flüssiges Abspielen von bewegten Bildern.

DI-Filmmodus einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼ „Bild“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Bildmodus“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „DI-Filmmodus“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

8.2.7 Bildeinstellung „Gamma“ einstellen

Gamma beeinflusst die Graustufung des Bildes, jedoch nicht das Weiß und das Schwarz. Ein höheres Gamma macht die mittleren Graustufen dunkler und ist bei dunkler Betrachtungsumgebung günstiger, ein niedriges ist bei heller Umgebung vorteilhafter.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼▶ „Bild“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Gamma“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den gewünschten Parameter anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.

8.2.8 Farbraum

Unter dem Farbraum versteht man, wie viele und wie intensiv Farben ein Bildschirm reproduzieren kann. Anders gesagt, wie groß die Farbpalette ist, die zur Verfügung steht.

Farbraum einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten ▼◀ „Bild“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Erweiterte Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ „Farbraum“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ die gewünschte Einstellung anwählen und Taste  drücken.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

9 Audio/Klang-Einstellungen

9.1 Klangstil

Die Klangeinstellungen sind gespeichert im Menüpunkt „Klangstil“.

Hier sind die Klangmodi „Nutzer“, „Standard“, „Lebhaft“, „Sport“, „Film“, „Musik“ und „Nachrichten“ werkseitig programmiert.

Im folgenden Beispiel wird der Klangstil eingestellt. Alle anderen Klangeinstellungen können entsprechend eingestellt werden.

Klangstil einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Ton“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Klangstil“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Klangstil“ öffnen.
- Mit den Cursortasten  den Klangstil verstellen.
Es sind folgende Einstellungen möglich: Nutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Musik und Nachrichten.
- Taste  drücken und die gewählte Einstellung übernehmen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

9.2 Surround-Sound

Die Wirksamkeit des Effektes ist von Quellsignal abhängig. Durch Ausnutzung der Eigenschaften des menschlichen Gehörs wird versucht durch geeignete Beeinflussung des Tonsignals einen räumlichen Höreindruck zu erzeugen.

Surround einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Ton“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Klangstil“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Surround-Sound“ anwählen.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Surround-Sound“ ein- oder ausschalten.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

9.3 Automatische Lautstärke

Der Menüpunkt „Automatische Lautstärke“ sorgt für einen gleichen Lautstärkepegel über alle Programmplätze. Um die automatische Lautstärke einzustellen darf der DTS Studio Sound nicht eingeschaltet sein.

Automatische Lautstärke einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Ton“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Klangstil“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten  „Automatische Lautstärkeregelung“ anwählen.
- Taste  drücken und die Funktion ein oder ausschalten.

9.4 Downmix-Modus

Der „Downmix-Modus“ kann auf „Stereo“ und „Surround“ eingestellt werden.

Downmix-Modus einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Mit den Cursortasten  „Ton“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Klangstil“ ist selektiert.
- Mit den Cursortasten  den Menüpunkt „Downmix-Modus“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten  den „Downmix-Modus“ auf „Stereo“ oder „Surround“ einstellen.
- Taste  drücken und die gewählte Einstellung übernehmen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

10 Einstellungen

10.1 Standby

Um das TV-Gerät in den Modus Standby zu schalten, drücken Sie kurz die Taste . Der Bildschirm wird sofort dunkel und der Ton wird abgeschaltet. Die LED-Anzeige des TV-Gerätes leuchtet rot.

 **Das Betriebssystem des TV-Gerätes wird NICHT vollständig heruntergefahren, sondern quasi nur kurz „angehalten“.**

Um das TV-Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste .

Das TV-Gerät wird innerhalb von ca. 5 Sekunden hochgefahren.

10.1.1 Deep- Standby

Um das TV-Gerät in den Deep-Standby zu schalten, drücken Sie die Taste  für ca. 3-4 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Ausschalten / Möchtest du das Gerät herunterfahren?“. Das Antwortfeld „OK“ ist bereits ausgewählt und mit einem hellen Feld markiert. Taste  drücken und die Auswahl bestätigen.

Das TV-Gerät befindet sich nun im energiesparenden „Deep-Standby“ Modus.

10.2 Displaymodus (Bildformat)

Der Displaymodus des TV-Gerätes kann eingestellt werden in:

Autom. = empfohlene Einstellung.

Vollbild = Display wird vollständig ausgefüllt.

Superzoom = Das TV-Bild wird vergrößert dargestellt.

Nicht skaliert

4:3 = Bild im alten 4:3 Format.

Breitbildformat 14:9 = Bild im normalem 14:9 Format.

Breitbildformat 16:9 = Bild im normalem 16:9 Format.

Bildschirmmodus einstellen:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Schnellmenü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ „Display“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ das gewünschte Displayformat einstellen und Taste  drücken.

10.3 Untertitelsprache

Für Menschen mit einer Hörbehinderung gibt es die Möglichkeit der Einblendung von Untertiteln. Grundsätzlich muß die Funktion „Untertitel“ im Menü erst eingeschaltet werden.

Das Angebot von Untertiteln unterliegt den jeweiligen Sendeanstalten.

Untertitel aktivieren:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Erweiterte Optionen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Untertitel“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Digitale Untertitel“ öffnen.

- Mit der Cursortaste ▼ „An“ anwählen und Taste  drücken. Die neu Einstellung wird gespeichert. Im Folgenden die Untertitelsprache auswählen.

10.3.1 Auswahl der Untertitelsprache

Für die Einblendung von Untertiteln kann eine vorgegebene Auswahl an Sprachen getroffen werden.

Untertitelsprache einstellen:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Erweiterte Optionen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Untertitel“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Sprache der digitalen Untertitel“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die gewünschte Sprache anwählen und Taste  drücken. Die eingestellte Sprache wird nur dann angezeigt, wenn diese vom Sender angeboten wird.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

10.3.2 Untertitel für Hörgeschädigte einstellen

Untertitel einstellen:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken. Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Erweiterte Optionen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „Untertitel“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt „Untertitel-Typ“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Einstellung für Hörgeschädigte“ anwählen und Taste  drücken. Die Einblendung der Untertitel erfolgt automatisch, wenn diese vom Sender angeboten wird.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

10.4 Ruhemodus-Timer (Sleep Timer)

Der Sleep Timer schaltet das TV-Gerät nach einer von Ihnen eingegebenen Zeitdauer (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 min) ab.

- Taste  drücken. Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit den Cursortasten ▼ „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Stromversorgung & Energie“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Energie“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Timer zum Ausschalten“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die gewünschte Zeit einstellen und Taste  drücken.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

10.5 Energiesparmodus

Mit dem Energiesparmodus kann der Bildschirm während einer Medienwiedergabe abgeschaltet werden.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit den Cursortasten  „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  „Stromversorgung & Energie“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  „Bild aus“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

10.6 Nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten kann das TV-Gerät so eingestellt werden, dass es den „Startbildschirm“ oder dem „Letzten Eingang“ anzeigt.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit den Cursortasten  „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  „Stromversorgung & Energie“ anwählen und Taste  drücken. Der Menüpunkt „Nach dem Einschalten“ ist selektiert.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Nach dem Einschalten“ öffnen.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Einstellung „Google TV-Startbildschirm“ oder „Zuletzt verwendeter Eingang“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

11 TV-Guide

Im TV-Guide sehen Sie die aktuellen und zukünftigen Sendungen, entsprechend der gespeicherten Kanalliste.

Im TV-Signal (DVB-S, DVB-C oder DVB-T) werden sogenannte DVB-SI Daten mit übertragen.

DVB-SI (Digital Video Broadcasting-Service Information) ist ein Service der verschiedenen Sendeanstalten. Die Programmdateien werden von jedem Sender einzeln, für das von ihm gesendete Programm, digital ausgestrahlt.

- Taste  drücken.
Die Übersicht erscheint.
- Mit den Cursortasten   können die Kanäle auswählen.
- Taste  drücken und das Datum weiterschalten.
Der Vorschauzeitraum beträgt ca. 6 Tage.
- Mit der Cursortaste  kann für den gewählten Kanal in die Zukunft gesehen werden.
- Taste  drücken. Die Programminfo für die angewählte Sendung erscheint.

12 GoogleTV

Google TV dient auf dem TV-Gerät als zentrales Betriebssystem. Das Google-Betriebssystem bedient Internetdienste, Apps und alle anderen Medieninhalt.

Der Anwender hat über das TV-Gerät Zugriff auf Google-Stores für Filme, Musik und Spiele sowie auf die NETFLIX-Mediathek oder dem YouTube-Portal und verschiedenen Webbrowsern sofern er ein Google Konto hat.

 **Die folgend beschriebenen Funktionen des Kapitel 12 sind nur möglich, wenn das TV-Gerät bei Google angemeldet ist.**

12.1 Apps

Wie auch auf ihrem Smartphone oder Tablet bieten die installierten Apps auf dem TV-Gerät verschiedene Funktionen für ein umfassendes Fernseherlebnis.

- Taste  drücken.
Die Auswahl der angebotenen Apps erscheint.
- Mit den Cursortasten     können die verschiedenen Apps angewählt werden.
- Taste  drücken und die gewählte App öffnen.

12.1.1 Angebotene Apps downloaden und installieren

- Taste  drücken.
Die Auswahl der angebotenen Apps erscheint.
- Mit den Cursortasten     die gewünschte App anwählen und Taste  drücken.
- zur Installation der App die Kachel „Installieren“ anwählen und Taste  drücken.

12.1.2 Apps-Kacheln verschieben oder wechseln

- Taste  drücken.
Die Auswahl der angebotenen Apps erscheint.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte App-Kachel anwählen.
- Taste  so lange drücken bis das Menü zum weiteren Verfahren (Verschieben, Öffnen) erscheint.
- Mit den Cursortasten   die gewünschte Funktion, z.B. „Wechseln“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   die neue Position für die App-Kachel ansteuern und Taste  drücken.

12.1.3 Apps-Kacheln entfernen

- Taste  drücken.
Die Auswahl der angebotenen Apps erscheint.
- Mit den Cursortasten    die gewünschte App-Kachel anwählen.
- Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten   „Details ansehen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  „Deinstallieren“ anwählen und Taste  drücken.
- Die eingeblendete Sicherheitsabfrage durch Drücken der Taste  bestätigen.
Die App-Kachel wird aus dem Angebot entfernt.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

12.2 Fernbedienung für Spracheingabe einstellen

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Menü „Bildmodus“ ist aktiv.
- Mit der Cursortaste   „Mehr“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Einstellungen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste  den Menüpunkt „Einstellungen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  die Menüzeile „Fernbedienung & Zubehör“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  und die Cursortaste  gleichzeitig drücken, bis die grüne Leuchte blinkt.
- Auf dem Bildschirm wird „TV BLE Remote“ angezeigt.
- Taste  drücken. Die Fernbedienung ist nun im Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Suche nach Zubehör startet.

12.3 YouTube

- Taste  drücken.
Die Auswahl der angebotenen Beiträge erscheint.
- Mit den Cursortasten     die „YouTube“ auswählen und Taste  drücken.
Die Inhalte werden entsprechend den Empfehlungen der Redaktion angezeigt.
- Mit den Cursortasten     den gewünschte Inhalt anwählen und Taste  drücken. Die Auswahl wird geöffnet.

12.3.1 Suche bei YouTube, Schrifteingabe

- Mit den Cursortasten     das Symbol  anwählen und Taste  drücken. Die Suchfunktion wird geöffnet.
- Die Cursortaste  3mal drücken und die Tastatur für die Schrifteingabe anwählen.
- Mit den Cursortasten     die Schriftzeichen der Reihe nach auswählen und jeweils die Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste  die Auswahlzeile anwählen.
- Mit den Cursortasten   das entsprechende Angebot anwählen und Taste  drücken.

12.3.2 Suche bei YouTube, Spracheingabe

- Taste  für die Spracheingabe drücken, gedrückt halten und den Suchbegriff in das Microfon sprechen.

12.4 Google-Konto

Um alle Funktionen des TV-Gerätes nutzen zu können sollten Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden.

Durch die Anmeldung können Sie Spiele, Videos und Musik auf dem Smartphone, Tablet oder TV-Gerät wiedergeben.

Verwenden Sie Ihr bestehendes Google-Konto, um sich auf Ihrem TV-Gerät bei Google anzumelden.

Ein Google Konto besteht aus einer email-Adresse und einem Passwort.

12.4.1 Google Play

- Mit den Cursortasten     die gewünschte Google-Kachel anwählen.
- Taste  drücken und die gewählte App öffnen.
Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto beim TV-Gerät anmelden.
- Mit den Cursortasten     die Auswahl einstellen und anschließend die gewünschte Kachel anwählen und Taste  drücken.

12.4 Die Kurzwahltaste

Mit der Kurzwahltaste  können Sie über die „Daily Key“ App eine Anwendung oder eine Systemfunktion festlegen.

12.4.1 Kurzwahl Anwendung festlegen, Mehrfachfunktion

- Taste  ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Die Auswahl der angebotenen Anwendungen erscheint.
Die Menüzeile „Mehrfachfunktion“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die  Taste anwählen, die eine Funktion ausführen soll und Taste  drücken.
Die Menüzeile „Apps“ ist markiert.
- Wenn eine App gewählt werden soll dann mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die gewünschte App anwählen und Taste  drücken.
- Wenn eine Systemfunktion gewählt werden soll dann mit den Cursortasten ◀▶ die Menüzeile „Systemfunktion“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die gewünschte „Systemfunktion“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die Menüzeile „Einstellen“ anwählen und Taste  drücken. „Die Tastenkombination ist wirksam geworden“ erscheint als Rückmeldung.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

12.4.1.1 Mehrfachfunktion anwenden

- Taste  drücken, es erfolgt eine Einblendung mit der Mehrfachprogrammierung.
- Auf die Cursortaste ◀▶ ▲▼ mit die gewünschten Funktion drücken.

12.4.2 Einzelfunktion programmieren

- Taste  ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Die Auswahl der angebotenen Anwendungen erscheint.
Die Menüzeile „Mehrfachfunktion“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten ◀▶ die Menüzeile „Einzelfunktion“ anwählen.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die Taste  anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die gewünschte Anwendung anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die Menüzeile „Einstellen“ anwählen und Taste  drücken. „Die Tastenkombination ist wirksam geworden“ erscheint als Rückmeldung.

12.4.2.1 Einzelfunktionfunktion anwenden

- Taste  drücken, die eingestellte Anwendung (siehe Kap. 11.5.2) wird ausgeführt.

12.4.3 Funktion der Kurzwahltaste löschen / ändern

- Taste  ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Die Auswahl der angebotenen Anwendungen erscheint.
Die Menüzeile „Mehrfachfunktion“ ist markiert.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die Taste anwählen, die mit einer Funktion programmiert ist anwählen und Taste  drücken.
Das Symbol der programmierten Anwendung wird gelöscht.
- Taste  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

13 Externe Geräte über Bluetooth verbinden

Externe Geräte, z.B. Bluetooth-Kopfhörer können über die Bluetooth-Funktion mit dem TV-Gerät verbunden werden.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ die Menüzeile „Fernbedienung & Zubehör“ anwählen und Taste  drücken.
- Das externe Bluetooth-Gerät in den „Pairing Modus“ schalten.
Wenn das externe Gerät gefunden wurde, erscheint rechts in Menü die entsprechende Einblendung.
- Mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt „Zubehör koppeln“ anwählen und Taste  drücken.
Die Suche startet.
- Taste  drücken und die Bluetooth-Kopplungsabfrage aktivieren.
Wenn die Kopplung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweistext.
- Taste  drücken und „Koppeln“ bestätigen.
- Taste  oder  mehrmals drücken und das Menü verlassen.

14 DVB-Radio

Die DVB-Radioprogramme werden bei der Kanalsuche (siehe Kap. 7) automatisch gesucht und auf der Radiobedienenebene in einer Senderliste gespeichert.

Umschalten auf DVB-Radiobetrieb

- Im LiveTV-Betrieb die Taste  drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Kanalliste.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ in der angezeigten Liste den gewünschten Kanal anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

15 Videotext

15.1 Videotext bei ausgeschaltetem HbbTV

Der Videotext ist ein zusätzlicher, kostenloser Infoservice der Sendeanstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene Arten geblättert werden.

Videotext aufrufen:

- Taste **TEXT** drücken.

Die Seite 100 (Inhaltsverzeichnis) erscheint auf dem Bildschirm.

15.1.1 Videotext-Grundfunktionen

- ROTE Taste: Seitenweise rückwärts blättern.
- GRÜNE Taste: zum nächsten Thema.
- GELBE Taste: zum nächste Kapitel.
- BLAUE Taste: Seitenweise vorwärts blättern.
- Zifferntasten: Seitennummern numerisch eingeben.

15.1.2 Videotextseite gezielt anwählen

Wenn die Videotextseite bekannt ist, kann die Seitenzahl mit den Zifferntasten eingegeben werden.

Die gewählte Seitennummer erscheint links oben am Bildschirm.

Der Suchvorgang wird gestartet. Ist die betreffende Seite gefunden, wird sie am Bildschirm dargestellt.

Wahl einer Videotext-Mehrfachseite

Bei verschiedenen Videotextseiten gibt es Mehrfachseiten. Diese Mehrfachseitenkennung steht meistens unterhalb der Uhrzeit in Form von z. B. „1/9“. Die einzelnen Unterseiten werden automatisch weitergeschaltet.

Zum Aufrufen einer bestimmten Unterseite die Cursortaste ◀▶ drücken.

15.1.3 Antwortfreigabe oder Rätselauflösung

Verborgene Antworten zu Quiz- oder Rätselfragen werden angezeigt, wenn Sie die Taste ◀◀ (REVEAL) drücken.

Durch erneuten Druck auf die Taste ◀◀ (REVEAL) werden die Antworten wieder verborgen.

15.1.4 Videotext verlassen

Drücken Sie die Taste **TEXT**.

Das Fernsehprogramm wird wieder eingeblendet.

16 HbbTV

 Damit die Mediatheken des HbbTV-Betriebs genutzt werden können, muss das TV-Gerät über einen eigenen TV-Empfang über Satellit, Kabel oder DVB-T2 verfügen und mit dem Internet verbunden sein, z.B. über ein LAN-Kabel oder drahtlos über ein WLAN-Netz!

 HbbTV wird nicht in allen Ländern angeboten.

 Eine Wiedergabe bzw. ein Beitrag aus der Mediathek kann aus urheberrechtlichen Gründen nicht aufgezeichnet werden.

Sendeanstalten die HbbTV anbieten, erkennen Sie an der „Red button“-Logoeinblendung unten rechts am Bildschirm.

HbbTV ein-/ ausschalten:

Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.

Das Quelle-Menü wird angezeigt.

- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ den Menüpunkt „Erweiterte Optionen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Cursortasten ▲▼ den Menüpunkt „HBBTV-Einstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und den Menüpunkt „HBBTV unterstützt“ aktivieren oder deaktivieren.
Die gewählte Einstellung wird übernommen.
- Taste **EXIT** drücken.
Die HBBTV-Funktion ist jetzt aktiv.

HbbTV aufrufen:

- Taste **R** drücken.
Der HbbTV-Dienst wird eingeblendet.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ oder den farbigen Tasten die gewünschte Auswahl anwählen und Taste **OK** drücken.
Die Auswahl erscheint am Bildschirm.

HbbTV beenden:

- Taste **EXIT** drücken.

17 Digital-/ USB-Recording auf Festplatte

 **Kapitel 16 ist abhängig von der Geräteausstattung.**

 **Am TV-Gerät kann eine externe Festplatte, welche nicht im Lieferumfang des TV-Gerätes enthalten ist, an einer USB-Buchse angeschlossen werden.**

USB-Recording bietet die Möglichkeit, TV- oder Radio-Sendungen über die USB-Buchse auf eine externe Festplatte aufzunehmen.

Für Aufnahmen von TV-Sendungen steht die elektronische Programmzeitung (TV-Guide) zur Verfügung, siehe Kap. 11.2.

 **Wir empfehlen externe Festplatten als Aufnahmemedium für USB-Recording.**

Speichersticks sind nur sehr eingeschränkt verwendbar. Zum einen muss die Speichergröße ausreichend für die aufzunehmende Sendung sein (minimal 8GB), zum anderen muss das Aufnahmemedium eine Mindestanforderung an die Schreib- und Lesegeschwindigkeit erfüllen.

17.1 Hinweise zur Handhabung von Festplatten

Festplattenlaufwerk

Ein Festplattenlaufwerk ist sehr empfindlich. Bei längerer Verwendung auf unsachgemäße Weise oder in ungeeigneter Umgebung ist es möglich, dass die Festplatte versagt. Anzeichen dafür sind unter anderem, dass die Wiedergabe unerwartet blockiert wird und dass merkliches Blockrauschen (Mosaik) im Bild zu verzeichnen ist.

Wenn das Festplattenlaufwerk versagt, ist eine Wiedergabe von Aufzeichnungen unmöglich.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Wichtige Aufnahmen auf der Festplatte

Eine Festplatte ist nicht dafür vorgesehen, als Permanentspeicher für Ihre Aufnahmen zu dienen. Die für den Anwender wichtigen Daten bzw. Aufzeichnungen sollten zusätzlich als Sicherheitskopie auf einem externen Datenträger, z.B. externe Festplatte, abgelegt werden.

Die Firma METZ kann keine Verantwortung für aufgenommenes Material übernehmen, das aufgrund einer Fehlfunktion oder einer Störung des Festplattenlaufwerkes verloren geht oder beschädigt wird, sei es direkt oder indirekt.

Installation und Handhabung

- Setzen Sie die externe Festplatte nicht Stößen oder Vibrationen aus, insbesondere dann nicht, wenn das TV-Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das TV-Gerät und die externe Festplatte auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Fläche.
- Verdecken oder blockieren Sie nicht die Kühlschlitze oder andere Lüftungsöffnungen an der externen Festplatte bzw. am TV-Gerät.

17.2 Externes USB-Laufwerk vorbereiten

Die externe Festplatte ist bis zur Kapazität von 1 Terabyte sicher geeignet und muss als „Primäre Partition“ mit „FAT16“ oder „FAT32“ formatiert sein.

 **Die angeschlossene USB-Festplatte erscheint im TV-Gerätemenü unter „Benachrichtigungen“. Die USB-Festplatte auf keinen Fall über das Menü des TV-Gerätes unter „Als Speichergerät einrichten“ formatieren.**

17.3 Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording

Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden.

Wir nennen das „USB-Recording“. Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten. Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Homepage www.metzblue.com / Support kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen.

17.3.1 Freischalten des TV-Gerätes

- Taste  drücken.
Die Übersicht erscheint.
- Mit den Cursortasten     die gewünschte Sendung auswählen und Taste  drücken.
- Wenn das TV-Gerät noch nicht freigeschaltet ist, erscheint hier die Information für den Anforderungsschlüssel.

Bitte rufen Sie auf www.metzblue.com mit diesem Anforderungscode den kostenlosen Aktivierungsschlüssel ab und geben diesen in das Eingabefeld ein.

Anforderungscode	JWWW-XXXXX-YYYYY-ZZZZZ
Aktivierungsschlüssel	-----
Abbrechen	

Besuchen Sie im Internet unsere Homepage unter www.metzblue.com / **Support /USB-Recording** und geben den Anforderungsschlüssel ein, welcher vom TV-Gerät angezeigt wird.

 **Die Eingabe bitte ausschließlich in Großbuchstaben durchführen.**

Nach der Eingabe erhalten Sie einen Aktivierungsschlüssel (Nummerncode).

- Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den Aktivierungsschlüssel ein.

Nach der Eingabe mit der Cursortaste  die Menüzeile „Fertig“ anwählen und Taste  drücken.

Das TV-Gerät beginnt sofort mit der Aufnahme.

Das TV-Gerät ist nun für die Timeshift- und Aufnahmefunktion freigeschaltet. Sie können ab jetzt jede Festplatte anschließen, die für diese Funktionen geeignet ist.

17.4 Timeshiftmodus einrichten

Wenn sie während einer laufenden Sendung pausieren wollen, können Sie den Timeshiftbetrieb starten.

Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.

- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme“ anwählen.
- Mit der Cursortaste ► den Menüpunkt „Timeshift“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und den Modus für zeitversetztes Fernsehen aktivieren.
- Taste  drücken und das Menü ausblenden.

17.4.1 Timeshift starten / stoppen

Wenn sie während einer laufenden Sendung pausieren wollen, können Sie den Timeshiftbetrieb starten.

- Taste  drücken.
Die laufende Sendung wird gestoppt und das Bild wird eingefroren (Standbild).
- Taste  drücken und die Sendung im Timeshiftbetrieb starten. Die Sendung läuft nun zeitversetzt weiter.
- Taste  drücken und den Timeshiftbetrieb abbrechen.
Zur Sicherheit erfolgt eine Abfrage auf dem Bildschirm.
Diese Abfrage mit „Ja“ quittieren.

17.5 Sofortaufnahme starten

Sie können im Fernsehbetrieb zu jedem Zeit eine Sofortaufnahme starten.

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼► „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme starten“ ansteuern und Taste  drücken. Die Aufnahme wird gestartet.

17.5.1 Sofortaufnahme beenden

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼► „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme beenden“ ansteuern und Taste  drücken. Die Aufnahme wird gestoppt.

17.6 Timeraufnahme

- Taste  drücken.
Die Übersicht erscheint.
- Mit den Cursortasten ▲▼ können die Kanäle auswählen.
- Mit den Cursortasten ◀▶ ▲▼ die gewünschte Sendung anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▼ „Planungstyp“ ansteuern und Taste  drücken. Die Menüzeile „Aufnahme“ ist selektiert.
- Taste  drücken. Die Menüzeile „Planungstyp“ ist selektiert.
- Nochmals Taste  drücken, der Timer wird gesetzt.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

17.6.1 Timerliste anzeigen

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼► „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken. Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme starten“ ansteuern
- Mit der Cursortaste ► „Aufnahmeliste“ anwählen und Taste  drücken.
Die Aufnahmeliste erscheint.

17.6.2 Aufnahmen aus der Timerliste löschen

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼► „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme starten“ ansteuern.
- Mit der Cursortaste ► „Timerliste“ anwählen und Taste  drücken. Die Timerliste erscheint.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die Aufnahme anwählen und Taste  drücken. Die Warnung auf dem Bildschirm erscheint.
- Mit der Cursortaste ► den Menüpunkt „Ja“ anwählen und Taste  drücken. Der Timer wird gelöscht.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

17.7 Wiedergabe von Aufnahmen

(Nur bei Geräten mit externer Festplatte)

Das Abspielen von TV-Aufnahmen auf der externen Festplatte erfolgt über die Aufnahmeliste.

TV-Aufnahme wiedergeben:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme“ ansteuern.
- Mit den Cursortasten ► „Aufnahmeliste“ anwählen und Taste  drücken.
Die Aufnahmeliste erscheint.
- Mit den Cursortasten ▲▼ die Aufnahme anwählen und Taste  drücken. Die Wiedergabe startet.
- Taste  drücken um die Wiedergabe zu beenden.

17.8 Aufnahmeplanung

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme“ ansteuern.
- Mit den Cursortasten ► „Planungsliste“ anwählen und Taste  drücken.
Das Infofenster wird geöffnet.
- Mit den Cursortasten ► „Hinzufügen“ anwählen und Taste  drücken.
- Im Menü „Planungsliste“ die Daten der geplanten Aufnahme eintragen.
- Taste  drücken und die Planung abschließen.

Das TV-Gerät muss zur geplanten Aufnahmezeit eingeschaltet sein. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung zur geplanten Aufnahme, diese Meldung mit „ja“ quittieren.

17.8.1 Aufnahmeliste anzeigen

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kurzbefehle, Fernseh..“ anwählen und Taste  drücken.
Das Menü „TV-Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste ▼ „Aufnahme“ ansteuern.
- Mit den Cursortasten ► „Aufnahmeliste“ anwählen und Taste  drücken.
Die Aufnahmeliste erscheint.

18 AV Geräte

18.1 Geräte anschließen

AV Geräte (Audio/Video) sind Zusatzgeräte, die Bild- oder/und Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player, DVD-Recorder, PC, Decoder etc.) und an ein TV-Gerät angeschlossen werden können.

18.2 Signalquellen bzw. Eingangssignal auswählen (AV-Geräte)

Um das Bild eines angeschlossenen AV-Gerätes zu sehen, muß dessen Anschlussbuchse ausgewählt werden.

AV-Geräte Eingangssignal auswählen:

- Im LIVE TV-Betrieb die Taste  drücken.
Das Quelle-Menü wird angezeigt.
- Mit der Cursortaste ► den gewünschten Eingang, z.B. „HDMI1“ anwählen und Taste  drücken.

18.2.1 Eingänge einstellen

Die angeschlossenen AV Geräte können mit einem logischen Namen versehen werden und entsprechend in der Auswahl angezeigt oder verborgen werden.

Eingang anzeigen und Name einstellen:

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ► ▲▼ den gewünschten Eingang, z.B. HDMI1, anwählen und Taste  drücken.
Der Eingang wird angezeigt, die Menüzeile „Diesen Eingang anzeigen“ ist selektiert.
- Taste  drücken, der Eingang wird mit einem Haken ✓ markiert und somit im Menü angezeigt. Wird kein Haken gesetzt, so wird dieser Eingang im Menü nicht angezeigt.

18.2.2 HDMI-Steuerung (CEC-Funktion)

Consumer Electronics Control (CEC) ist eine Steuerfunktion, mit der angeschlossene AV Geräte in ihren Grundfunktionen mit der METZ Fernbedienung gesteuert werden können.

Das AV-Gerät muss dazu über ein HDMI Kabel mit dem TV-Gerät verbunden sein und die HDMI CEC Funktionen unterstützen. Die CEC-Funktion steht generell für eine einfache Verkabelung und eine integrierte Bedienung.

CEC Funktion einstellen

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „HDMI-Steuerung“ anwählen und Taste  drücken. Der Schieberegler wandert nach rechts und die HDMI-Steuerung ist aktiviert.

18.2.3 TV-Gerät über HDMI-Steuerung automatisch einschalten

Das TV-Gerät kann zusammen mit dem AV- bzw. HDMI-Gerät eingeschaltet werden.

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ „Kanäle & Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Eingänge“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „TV automatisch einschalten“ anwählen und Taste  drücken. Der Schieberegler wandert nach rechts und die HDMI-Steuerung ist aktiviert.

19 Reinigung des Gerätes

 **Vor dem Reinigen das Gerät mit der Taste  ausschalten und den Netzstecker ziehen !**

 **Unsachgemäße Behandlung und Reinigung können den Bildschirm irreparabel beschädigen. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Gerätes.**

- Behandeln Sie die Bildschirmoberfläche sehr sorgsam und pfleglich.
- Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bildschirmoberfläche durch Schlag, Stoß, Druck, Kratzen, Schaben etc., da dies eine Beschädigung verursachen kann.
- Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder harten Gegenständen.
- Die Bildschirmoberfläche ist vor Verschmutzung zu bewahren.

Pflege und Reinigung:

- Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da diese eine Beschädigung des Gerätes verursachen.
- Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muß mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen.
- Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen.
Ein spezielles TFT-Reinigungsmittel (im Fachhandel erhältlich) ist das perfekte Reinigungsmittel.

 **Spritzen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit auf die Bildschirmoberfläche !**
Sollte Reinigungsflüssigkeit in den unteren Rahmen des Bildschirms eindringen, werden die dort befindlichen Bauteile irreparabel beschädigt.

 **Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkörper wie Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Metallteile usw. in den Bildschirm gelangt sind.**

 **Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenständen oder mit den Händen in das Gerät zu fassen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages oder Unfalls.**

20 TV-Gerät auf Werkszustand zurücksetzen und Konfigurationsassistent neu starten

Werkseinstellungen herstellen

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Info“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▼ „Zurücksetzen“ anwählen und Taste  drücken.
- Die Sicherheitsabfrage „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ mit den Taste  bestätigen.
- Mit den Cursortasten ▼ „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▼ „Alles löschen“ anwählen und Taste  drücken.

Das TV-Gerät wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht.

21 Probleme, Ursache, Abhilfe

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	• Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und TV-Gerät. • Direktes Sonnenlicht scheint auf das Infrarotfenster des TV-Gerätes. • Batterien der Fernbedienung sind leer.	• Sichtkontakt herstellen. • Sonnenlichteinstrahlung vermeiden. • Batterien erneuern.
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Bitte Passwort eingeben“ bzw. „Kanalsperre“.	• Die Kindersicherung wurde programmiert und dieses Programm oder diese Programme wurden gesperrt.	• Taste OK drücken und die Geheimzahl eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde. • Kindersicherung ausschalten (Kap. 16.3)
Internet- bzw. HbbTV Probleme	• Softwareversion nicht aktuell. • Nutzungsbestimmungen nicht zugestimmt. • TV-Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Internet-Router verbunden. • TV-Gerät über WLAN mit dem Internet-Router verbunden. • Die beiden WLAN-Frequenzbänder des Internet-Routers für 2,4 GHz und für 5 GHz haben den gleichen Namen. • WLAN Internet-Router steht zu nahe am TV-Gerät.	• Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät derzeit mit der aktuell verfügbaren Software-Version ausgerüstet ist. • Bei der Installation des TV-Gerätes muss allen Abfragen zu Nutzungs-Bestimmungen, Datenschutz-Bestimmungen und den Google-Abfragen (Standort, Verbesserungen) etc. zugestimmt werden. Es darf nichts abgelehnt werden. Im Zweifelsfall, das TV-Gerät in den Werkszustand zurücksetzen (Werks-RESET ausführen) und das TV-Gerät neu installieren. • Wenn das TV-Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Internet-Router verbunden ist, so muss der WLAN-Betrieb am TV-Gerät ausgeschaltet bzw. deaktiviert sein. • Wenn das TV-Gerät drahtlos über WLAN mit dem TV-Gerät verbunden ist, so darf am TV-Gerät kein LAN-Kabel angeschlossen sein. • Wenn das TV-Gerät drahtlos über WLAN mit dem TV-Gerät verbunden ist, so darf am TV-Gerät kein LAN-Kabel angeschlossen sein. • Die beiden WLAN-Frequenzbänder des Internet-Routers für 2,4 GHz und für 5 GHz müssen unterschiedliche Namen (verschiedene SSIDs) haben. Prüfen Sie deren Einstellung am Internet-Router und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. • Löschen Sie die bisherige WLAN-Verbindung im Menü des TV-Gerätes. Schalten Sie das TV-Gerät komplett aus bzw. trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie ca. 2 bis 3 Minuten, bis sich die Kondensatoren im TV-Gerät entladen haben. Verbinden Sie danach das TV-Gerät wieder mit dem Stromnetz und schalten es ein. Verbinden Sie JETZT das TV-Gerät mit dem 2,4 GHz WLAN-Frequenzbereich • Halten Sie einen Mindest-Abstand von ca. 1,5 bis 3 Metern ein.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Internet- bzw. HbbTV Probleme.	• Datum und Uhrzeit werden nicht automatisch aktualisiert. • Hochfrequente Funk-Störquellen. • WLAN Verbindung ist möglicherweise abgeschirmt • Allgemeine Probleme mit dem Internet-Router .	• Wenn das TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist (über LAN oder WLAN), dann muss im Menü des TV-Gerätes die Einstellung von „Datum & Uhrzeit“ auf „Automatisch aus dem Netzwerk beziehen“ eingestellt sein. • Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des TV-Gerätes und des Internet-Routers keine hochfrequenten Funk-Störquellen befinden (Haustelefon, Basisstation von Haustelefon, Handy-Ablageplatz, Mikrowelle etc.). • Achten Sie darauf, dass sich im WLAN-Betrieb keine abschirmenden Flächen zwischen dem TV-Gerät und dem Internet-Router befinden, die den Funkverkehr unterbrechen könnten. • Wenn es mit dem vorhandenen Internet-Router weiterhin Probleme gibt, so richten Sie mit einem Smartphone (Handy) bitte versuchsweise einen WLAN-Hotspot ein. Löschen Sie die WLAN-Verbindung des TV-Gerätes mit dem derzeitigen Internet-Router im Menü des TV-Gerätes. Schalten Sie das TV-Gerät komplett aus bzw. trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie ca. 2 bis 3 Minuten, bis sich die Kondensatoren im TV-Gerät entladen haben. Verbinden Sie danach das TV-Gerät wieder mit dem Stromnetz und schalten es ein. Verbinden Sie JETZT das TV-Gerät mit dem WLAN-Hotspot des Handys. Wenn die Probleme nun behoben sind, so liegt das Problem vermutlich am Internet-Router vor Ort.
Streaming Dienste gestört oder starten nicht.	• Internet-Infrastruktur am Empfangsort ist gestört.	• Wenn die Internet-Kapazität des Empfängers für hohe Datenmengen bei maximaler Bildqualität nicht ausreicht, so wird gegebenenfalls die Bildqualität und Datenmenge vom Anbieter automatisch reduziert. • Zur Abhilfe kann man aber über den PC diese Grundeinstellung in seinem jeweiligen Account von maximaler Datenübertragung auf „Automatisch“ umstellen.

Rücknahme von Altgeräte

(Deutschland Rücknahmepflicht der Vertreiber)

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Dies bedeutet, dass Sie bei Kauf eines neuen TV-Geräts bei einem Fach- oder Lebensmittelhändler mit der oben genannten Mindestfläche und dem oben genannten Produktangebot Ihr TV-Altgerät kostenfrei zurückgeben können. Im Fall der Lieferung des neuen Geräts durch einen solchen Fach- oder Lebensmittelhändler an einen privaten Haushalt ist der Händler verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich abzuholen.

Für Versandhändler besteht für manche Gerätearten (Wärmeüberträger, Großgeräte und Bildschirmgeräte, d.h. auch für TV-Geräte) die Pflicht, bei Kauf und Lieferung eines neuen Geräts ein Altgerät der gleichen Geräteart kostenfrei bei einem privaten Haushalt abzuholen, falls alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte eines Versandhändlers für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder falls bei einem Versandhändler von Lebensmitteln, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietet und auf dem Markt bereitstellt, Lager- und Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern vorhanden sind.

Für nähere Informationen zur Rücknahme von Altgeräten fragen Sie bitte den jeweiligen Händler.

Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen

Um zu verhindern, dass Dritte nach der Entsorgung auf Ihre ggf. auf dem TV-Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen können, empfehlen wir auf zu entsorgenden TV-Altgeräten eine Initialisierung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

Werkseinstellungen herstellen

- Taste  drücken.
Die Auswahl erscheint.
- Taste  drücken und den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursortaste ▼ „System“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste ▼ „Info“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▼ „Zurücksetzen“ anwählen und Taste  drücken.
- Die Sicherheitsabfrage „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ mit den Taste  bestätigen.
- Mit den Cursortasten ▼ „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit den Cursortasten ▼ „Alles löschen“ anwählen und Taste  drücken.

Das TV-Gerät wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht.



Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Ihrem Wertstoffhof.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Batterie-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert „Batterien leer“

- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium

