

METZ

always your choice

Průvodce pro rychlý start

OLED TV


Řada MOC9*

Česky

PŘÍPRAVA

Vybalení a instalace

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

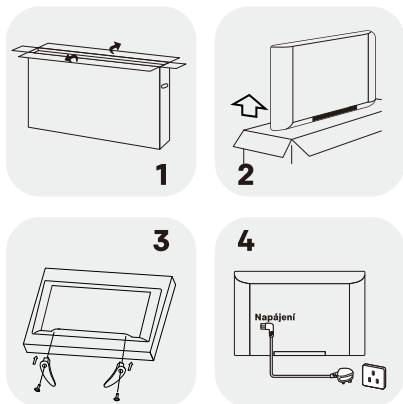

1. Otevřete balení.
2. Vyjměte televizor.
3. Namontujte na televizor stojan.
4. Připojte napájecí kabel.

Standardní příslušenství

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.



Baterie / 2



Dálkový ovladač



Napájecí kabel




Záruční list



Návod na montáž
stojanu




Průvodce pro
rychlý start

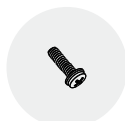

Šrouby / 4



Stojan

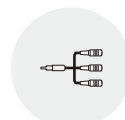

Převodní AV kabel

UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolová zástrčka má dvě čepel, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepel a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozbojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k poškození přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.
- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na zadní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.

- V konektorech označených symbolem „“ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkrátte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytit vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
-  Ochranný zemnicí kontakt. Přístroj musí být připojen k elektrické zásuvce s ochranným zemnicím připojením. (pouze pro přístroje třídy I)
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud není na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má tři kontakty, znamená to, že je nutné připojení k ochrannému uzemnění. Přístroj musí být připojen k elektrické zásuvce s ochranným zemnicím připojením. (pouze pro přístroje třídy I)
- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).
UPOZORNĚNÍ:
Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřností a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.
- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

	Označuje střídavý proud (AC).		Označuje pohotovostní režim.
	Označuje stejnosměrný proud (DC).		Označujte ZAPNUTÍ napájení.
	Označuje zařízení třídy II.		Označuje nebezpečné napětí.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplett utstyr – og er tilkoplett et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkøpling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplade till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovídnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu.

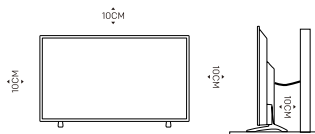

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.


- Připevňte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Rizika plynoucí z nestability
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY ved'te propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
- NIKDY neumísťujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek šplhat.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.


Montáž na stěnu

- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevňte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.

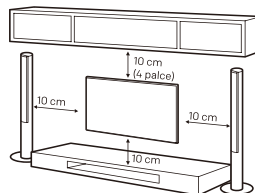

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Před přemístováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.
- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

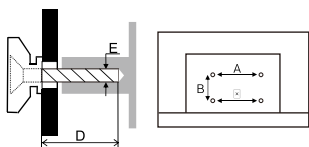

Velikost modelu:			55"		65"	
			Horní	Dolní	Horní	Dolní
Šroub	Průměr (mm) „E“		M6	M6	M6	M6
	Hloubka (mm) „D“	Max.	15	15	15	15
		Min.	13	13	13	13
	Počet		2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		300*200*300	

Poznámka:

1. Obrázky jsou pouze orientační.

2. U televizorů s konektory směřujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, takže je třeba u každého šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít plastovou rozpěrku. Jde o malý dutý váleček s výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mířte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nепolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně použijte dálkový ovladač blíže ke snímači.
- Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač Bluetooth dodávaný s televizorem (nemusí být součástí) můžete přepnout do režimu párování současným stisknutím tlačítek ◀ a HOME. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto zařízením.

Upozornění pro používání baterií


Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.

1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. UPOZORNĚNÍ: Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.

COLLEGAMENTO TERMINALE


• AV IN

Připojení zvuku a obrazu ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.




• ANTENNA IN

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.




• USB

Konektor USB.



• HDMI

Připojení vstupního signálu HDMI ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.




• DIGITAL AUDIO OUT

Pomocí optického kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému receiveru.




• LAN

Síťový konektor.



• CI

Konektor pro kartu CI.



Poznámka:

1) Obrázky jsou pouze orientační.

2) Vybírazení externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.


3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Poznámka:

1) Obrázek je pouze orientační.

2) Obrázek, tlačítka a funkce dálkového ovladače se mohou lišit podle regionu nebo modelu.

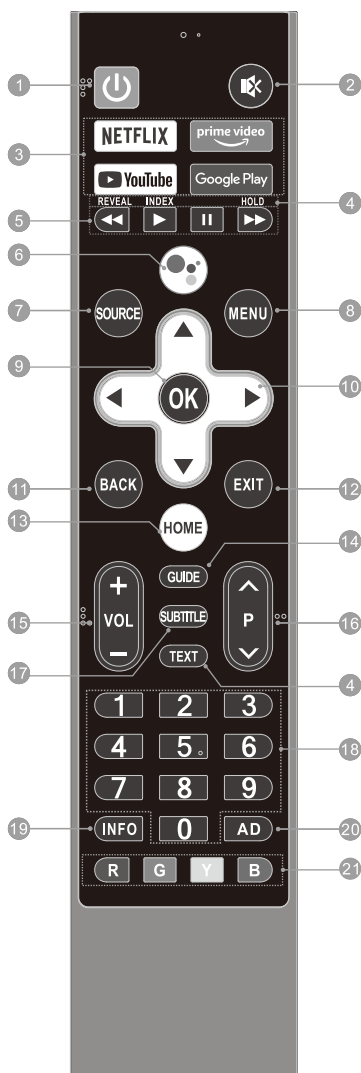

1. NAPÁJENÍ (🔌): Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2. ZTLUMENÍ (🔇): Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru.

3. Tlačítka aplikací: Přímý přístup ke konkrétní aplikaci.

4. *Tlačítka pro teletext*****

- **TEXT:** Otevření nebo zavření nabídky teletextu.

- **REVEAL:** Zobrazení nebo schování skrytých informací.

- **INDEX:** Zobrazení stránky s rejstříkem.

- **HOLD:** Přidržení stránky s teletextem na obrazovce, aby nedošlo k její aktualizaci nebo změně.

5. * Tlačítka pro přehrávání z USB*****

- **Pauza (⏸):** Pauza při přehrávání.

- **Přehrát (⏮):** Spuštění přehrávání.

- **Rychle vzad (⏮):** Rychlý posun přehrávání směrem zpátky.

- **Rychle vpřed (⏭):** Rychlý posun přehrávání směrem dopředu.

6. MIKROFON (🎤): Začněte používat hlasovou funkci blízkého pole.

7. SOURCE: Výběr vstupního zdroje.

8. MENU: Přístup do nabídky s rychlým nastavením.

9. OK: Potvrzení, přechod na vybranou položku, provedení vybraného příkazu nebo zobrazení seznamu rychlého tlačítka.

10. Navigační tlačítka (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Pohyb v nabídkách umožňující výběr požadovaných položek.

11. BACK: Návrat zpět na položku vyšší úrovně nebo opuštění aktuální obrazovky.

12. EXIT: Ukončení aktuální operace.

13. HOME: Přístup na domovskou stránku.

14. GUIDE: Přístup k rozhraní průvodce EPG v režimu DTV.

15. Zvýšení/snížení hlasitosti (VOL +/-): Nastavení hlasitosti zvuku.

16. Následující/předcházející program (P ▲/▼): Přepínání kanálů.

17. SUBTITLE: Zapnutí nebo vypnutí titulků.

18. Tlačítka s čísly (0-9): Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla.

19. INFO: Přístup do INFO rozhraní.

20. AD: Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

21. Barevná tlačítka (R/G/Y/B):


Rychlé vyvolání funkce podle konkrétního režimu.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

E-návod

Elektronický návod je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, otevřete tento e-návod pomocí níže uvedených pokynů.


1. Stisknutím tlačítka **HOME** přejděte na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-návod“ v části „Aplikace“.

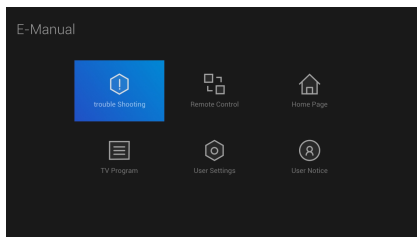

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarit vyznačené uvnitř bateriového prostoru.



Poznámka: Obrázek je pouze orientační.


Ovládací tlačítko na televizoru

Stisknutí tlačítka uprostřed:

1. Stisknutí v pohotovostním režimu zapne televizor.
2. V zapnutém stavu:
 - Když není zobrazen seznam zdrojů, krátkým stisknutím se tento seznam zobrazí.
 - Když je zobrazen seznam zdrojů, krátkým stisknutím otevřete vybraný zdroj.
 - Dlouhým stisknutím opustíte seznam zdrojů nebo přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Stisknutí tlačítek doleva / doprava: Nastavení hlasitosti zvuku televizoru.

Stisknutí tlačítka nahoru / dolů: Přepínání kanálů nebo výběr zdroje vstupu ze seznamu zdrojů.

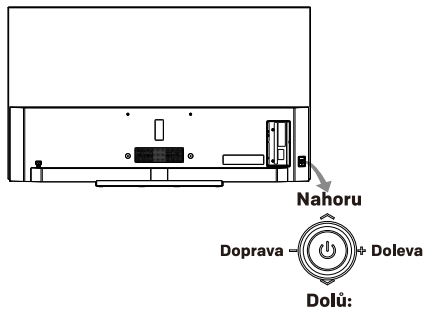

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Funkce pro ochranu zraku


Dlouhodobé vystavení modrému světlu může způsobit poškození vašeho zraku. Tento televizor dokáže ochránit váš zrak odfiltrováním modrého světla. Pokud tuto funkci chcete využít, vyberte **< MENU → More (Další) → Picture (Obraz) → Picture Mode (Režim obrazu) → Movie (Film) >** a **< MENU → More (Další) → Picture (Obraz) → Color Temperature (Barevná teplota) → Warm (Teplá) >**.

Poznámka:

- 1) Nesledujte televizor příliš dlouho a každou půlhodinu si dejte přestávku. Pohledem do dálky pomůžete svým očím, aby si odpočinuly.
- 2) Provádějte pravidelná cvičení zraku, která mohou zlepšit krevní oběh, zmírnit slabozrakost a předcházet krátkozrakosti.
- 3) Funkce pro ochranu zraku je dostupná jen u některých modelů.
- 4) Váš konkrétní televizor se může od popisů uváděných v této příručce lišit.

HLASOVÁ FUNKCE

Snímání hlasu na dálku

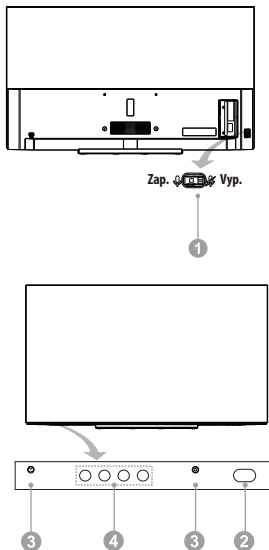

1. Vypínač mikrofonů pro snímání na dálku

Zapnutí nebo vypnutí mikrofonů pro funkci snímání hlasu na dálku. Spustit funkci snímání hlasu na dálku klíčovými slovy „OK Google“ nebo „Hey Google“ je možné jen v případě, že zapnete mikrofony pro snímání na dálku, úspěšně připojíte televizor k síti a přihlásíte se ke svému účtu Google.

2. Indikátor napájení

Ukazuje stav napájení televizoru.

* Svítí zeleně: provozní režim.

* Svítí červeně: pohotovostní režim.

* Nesvítí: vypnuté napájení.

3. Mikrofon pro snímání na dálku

Mikrofony pro funkci snímání hlasu na dálku. Při používání funkce snímání hlasu na dálku je ideální nacházet se do tří metrů od mikrofonů pro snímání na dálku.

4. Indikátor snímání na dálku


Ukazuje stav mikrofonů pro snímání na dálku a funkce snímání hlasu na dálku.

* Svítí bíle: mikrofony pro snímání na dálku jsou zapnuté a funkce snímání hlasu na dálku se momentálně používá.

* Nesvítí: mikrofony pro snímání na dálku jsou zapnuté a funkce snímání hlasu na dálku se momentálně nepoužívá.

* Svítí oranžově: mikrofony pro snímání na dálku jsou vypnuté.

Snímání hlasu na blízko

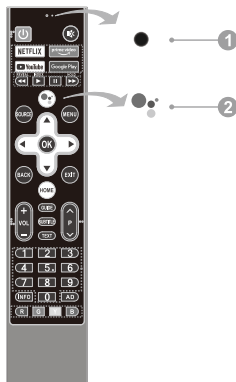

1. Mikrofon pro snímání na blízko

Mikrofon pro funkci snímání hlasu na blízko. Při používání funkce snímání hlasu na blízko je ideální, aby se vaše ústa nacházela do pěti centimetrů od mikrofonu pro snímání hlasu na blízko.

2. Tlačítko mikrofonu pro funkci snímání hlasu na blízko

Stisknutím začnete používat funkci snímání hlasu na blízko. Začít používat funkci snímání hlasu na blízko stisknutím tlačítka mikrofonu je možné jen v případě, že úspěšně připojíte svůj televizor k síti, spárujete dálkový ovladač Bluetooth s televizorem a přihlásíte se ke svému účtu Google.

< Spárování dálkového ovladače Bluetooth s televizorem >

Před tím, než začnete používat funkci snímání hlasu na blízko pomocí dálkového ovladače dodaného s televizorem, nejprve dokončete spárování ovladače s televizorem se systémem Android. Párování je možné provést v prvním kroku postupu „Initial Setup“ (Úvodní nastavení) nebo v nabídce „Settings“ (Nastavení).

V nastavení proveďte spárování dálkového ovladače pomocí následujících kroků:

1. Vyberte „**HOME** → Settings (Nastavení) → Remotes & Accessories (Dálkové ovladače a příslušenství)“.

2. Podržte zároveň stisknutá tlačítka **DOLEVA** a **HOME**, dokud v rozhraní televizoru pro vyhledávání neuvidíte název svého dálkového ovladače Bluetooth.

3. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte párování.

4. Jakmile se dálkový ovladač Bluetooth úspěšně spáruje s televizorem, zobrazí se „Paired“ (Spárováno).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**
Vyměňte baterie.
Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
Zkontrolujte, zda je připojeno napájení televizoru.
Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovladačem a snímačem pro dálkový ovladač nenacházejí nějaké předměty.
- **Špatný signál**
Toto je obvykle způsobeno rušením z elektrických zařízení nebo jiných zdrojů rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**
Zkontrolujte zdroj signálu.
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
Zkontrolujte, zda má napájecí zástrčka dobrý kontakt se zásuvkou.
- **Žádný zvuk, obraz funguje**
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
- **Špatný obraz**
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
 1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
 2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
 3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili, Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
 1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
 2. Upravte doladění kanálu.
 3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení

- **Zobrazí se zpráva „Tento soubor je neplatný“ nebo „Nepodporovaný zvuk“, nebo zvuk funguje, ale je problém s obrazem, nebo obraz funguje, ale je problém se zvukem.**
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

Síť / řešení

- **Chyba sítě**
Zkontrolujte, zda router správně funguje.
Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routeru.

Prohlížeč / řešení

- **Webová stránka se nezobrazí celá**
Některá rozšíření třetích stran na aktuální webové stránce nemusejí být podporována; zavřete prosím aktuální webovou stránku.
- **Prohlížeč se sám ukončí**
Aktuální webová stránka může obsahovat příliš mnoho prvků, na které není dostatek paměti a prohlížeč se zavře.

SPECIFIKACE

Poznámka:

1. Některé parametry se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte ze skutečných parametrů vašeho televizoru.

2. Společnost [Metz Consumer Electronics GmbH] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Řada MOC9*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.metzblue.com.

Napájecí napětí:	110-240V~50/60 Hz
Rozměry bez stojanu (Š × V × H):	55": 1226 x 710 x 69 mm 65": 1447 x 834 x 69 mm
Čistá hmotnost bez stojanu:	55": 17,6 kg 65": 23,2 kg
Vstup RF antény:	75 ohmů nevyvážený
Jazyk nabídek:	Výběr z více možností
Systém:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytí kanálů:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Prostředí (pouze pro tropické klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 40 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 50 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%
Prostředí (pouze pro mírné klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 40 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 45 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%

Specifikace rádiového modulu									
Bezdrátová síť (WLAN)									
Frekvenční pásmo					Vysílací výkon (max.)				
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~2462 MHz 5G: Pásmo I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz Pásmo II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz Pásmo III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz					<20dBm				
Bluetooth									
Frekvenční pásmo					Vysílací výkon (max.)				
2,402 GHz ~ 2,480 GHz					<20 dBm				
Poznámka:									
1). Přístroj by měl být umístěn nebo provozován nejméně 20 cm od uživatele.									
2). Omezení nebo požadavky v následujících zemích: v pásmu 5150–5350 MHz použití pouze v interiéru.									
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO	

LICENCE

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



Patenty DTS jsou uvedeny na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS společně se symbolem a DTS Studio Sound jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Poznámka:

- 1. Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze orientační.*
- 2. Vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.*
- 3. V suchém prostředí se může vlivem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte prosím v používání televizoru podle potřeby.*