

# METZ

always your choice

## Gyorsindítási útmutató

OLED TV


MOC9\*Sorozat

Magyar

# FELKÉSZÜLÉS

## Kicsomagolás és Telepítés

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

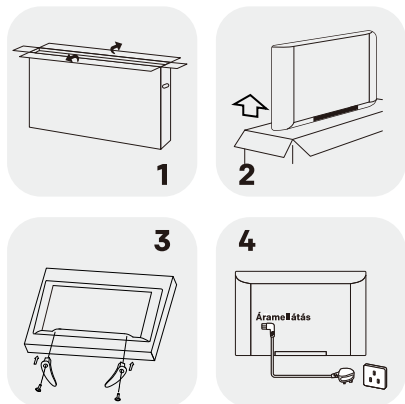

1. Bontsa fel a csomagolást.
2. Vegye ki a TV-t.
3. Szerelje fel a TV állványait.
4. Csatlakoztassa az áramkábelt.

## Szokásos tartozékok

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.



Elemek / 2db



Távírányító



Áramkábel



Garanciakártya



Állványra szerelési  
kézikönyv




Gyorsindítási útmutató



Csavarok / 4db



Alsó állvány

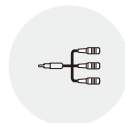


AV inverterkábel

# FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG


Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használatához.

## Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék üzembehelyezése előtt.
- Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell őrizni.
- Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence közelében, és hasonló helyeken.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, meglegevegő befűvőrácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is).
- Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másikonál. A földelt dugvilla is kettő érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.
- Védje az áramkábelt attól, hogy ráleljenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a készülékbe való belépési pontjánál - becsípődjön.
- Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.
-  Csak a nyártól részéről megnevezett kocsit, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsit / készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.
- Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik normálisan vagy leejtették.
- VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.
- Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kiténi. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázakat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

- Ez a piktogram „⚡” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet végezze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típussal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig maradjon könnyen kezelhető.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi e készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.
- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.









- PVédőföldelés csatlakozó. A készüléket védőföldelés csatlakozóval rendelkező hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni. (Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)
- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.
- Ha a készülék adattábláján a  szimbólum nem látható, és az áramkábelnek három érintkezője van, ez azt jelenti, hogy a védőföldelés csatlakoztatása szükséges. A készüléket védőföldeléssel ellátott hálózati konnektorba kell dugni. (Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)
- ÉRME- / GOMBELEMEKET tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak) FIGYELMEZTETÉS:  
Az elemet ne nyelje le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 órán belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerülhettek, azonnal hívjon orvosi segítséget.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílheggyel ellátott villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramútéssel veszélyeztessen.

- Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.
- Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban.
- Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

	Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).		Hivatkozás a készenléti állapotra.
	Hivatkozás az egyenáramra (DC).		Hivatkozás a BE-kapcsolásra.
	Hivatkozás a II. osztályú berendezésre.		Hivatkozás a veszélyes feszültségre.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkøplet utstyr – og er tilkøplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkøpling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


## WEEE Direktíva



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezet-, vagy a humán-egészségügyi károk megelőzése érdekében szíveskedjen felelősségteljesen ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

## A TV elhelyezése


- Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és / vagy mérsékelt égövi klímájú környezetben használható.
- A burkolat hátsó részét rögzítse a falhoz. (csak egyes országokban)
- Figyelmeztetés: Instabilitási veszély  
A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:
  - A televíziókészülék gyártója részéről javasolt, hogy MINDIG szekrényre helyezést vagy állvány használatát alkalmazza.
  - MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan támasztja alá a televíziókészüléket.
  - MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
  - MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászsanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy a vezérlőt.
  - MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy megfogni.
  - A TV készüléket SOHA helyezze instabil helyre.
  - SOHA ne tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kikötné úgy a bútort, mint a televíziókészüléket egy megfelelő tartószerkezethez, pl. falhoz.
  - SOHA ne helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a televíziókészülék és a tartóbútor között lévő anyagra.
  - SOHA ne tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.
 Ha meglévő televízióját áthelyezi másóra, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie.

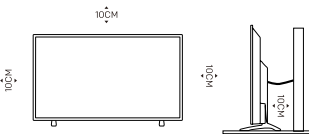

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.


## Falra szerelés

- Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A padlóra merőleges merev falra szerelje fel a tartókonzolt. Ha a TV-t más építési anyagon kívánja elhelyezni, a falikonzol felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes utasításokat a falra szerelő konzollal együtt kapja meg. Úgy használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.

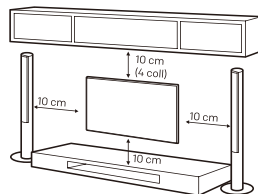

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés fordulhat elő.
- Mielőtt a TV-t falikonzatra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával fordított sorrendű lépésekkel.
- Ha a TV-t a mennyezetre, vagy szögben döntött falra szereli, az leeshet és sérülést okozhat. Engedélyezett falra szerelő konzolt használjon és lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy szakképzett szerelővel. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszíti.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszíti.
- A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a falhoz biztonságosan kell rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.
- Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak megfelelőek. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

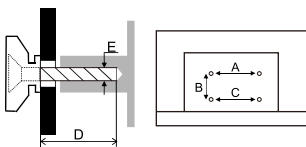

Modell mérete:		55"		65"		
		Fent	Lent	Fent	Lent	
Csavar	Átmérő (mm) „E”	M6	M6	M6	M6	
	Mélység (mm) „D”	Max.	15	15	15	15
		Min.	13	13	13	13
	Mennyiség	2	2	2	2	
A*B*C		300*200*300		300*200*300		

#### Megjegyzés:

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.

2. A fal felé álló csatlakozójú televíziókészülékek esetében a fali tartó rögzítésekor a csavarokat a műanyag távtartókkal együtt kell használni. Így biztosítható, hogy elég hely álljon rendelkezésre a csatlakozók használatához. A távtartók  $\geq 30$  mm hosszúságú kis üregek hengerek.

## Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.
- Bluetooth-készülék keresése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth-készülékeket párosító üzemmódba állította. A Bluetooth-távirányítóval rendelkező készülékek esetében (ha van) a ◀ és a **HOME** gombok együttes megnyomásával aktiválható a párosító üzemmód. Más Bluetooth-készülékek párosításához olvassa el az adott eszközre vonatkozó használati utasítást.

## Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban


Az elemek helytelen használata szivárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására és kerülje a rövidzárat.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsé, és ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek kitenni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.

# COLLEGAMENTO TERMINALE


## • AV IN

Hang és kép bemeneti jel csatlakoztatása olyan jelforrástól, mint pl. DVD.




## • ANTENNA IN

Koaxiális kábel csatlakoztatása jelek vételére az antennától, kábeltől vagy műholdról.




## • USB

USB port.



## • HDMI

Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet olyan jelforrástól, mint pl. DVD.




## • DIGITAL AUDIO OUT

Használjon optikai kábel TV-je kompatibilis hangfogadó egységhez való csatlakoztatására.




## • LAN

Hálózati port.



## • CI

CI kártya port.



### **Megjegyzés:**

1) A képek csak tájékoztató jellegűek.

2) Az itt ábrázolt külső berendezések és kábelek nem a TV-vel együtt szállított tartozékok.


3) Egyes csatlakozók a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV készüléket vegye alapul.

# TÁVIRÁNYÍTÓ

Megjegyzés:

1). A kép csak tájékoztató jellegű.

2). A távirányító megjelenése, gombjai és funkciói a régiótól és a modelltől függően eltérőek lehetnek.

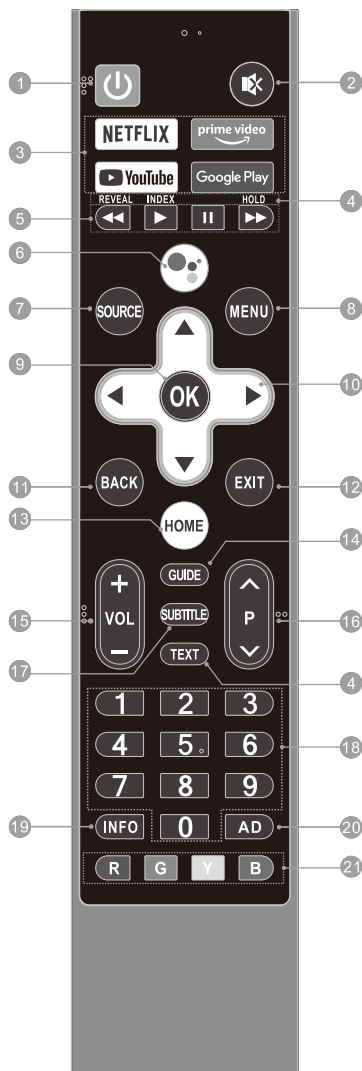

**1. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS (⏻):** Bekapcsolja a tévékészüléket vagy készenléti üzemmódra vált.

**2. NÉMÍTÁS (🔇):** A hang némítása vagy visszaállítása.

**3. Alkalmazásgombok:** Az egyes alkalmazások közvetlen megnyitása.

**4. \*\*\*Teletext gombok\*\*\***

• **TEXT:** A teletext menüjének megnyitása vagy bezárása.

• **REVEAL:** A rejtett információ megjelenítése vagy elrejtése.

• **INDEX:** Az indexoldal megjelenítése.

• **HOLD:** A teletextoldal rögzítése a képernyőn frissítés és

**5. \*\*\* USB-lejátszás vezérlőgombjai\*\*\***

• **Szünet (⏸):** A lejátszás szüneteltetése.

• **Lejátszás (⏪):** A lejátszás elindítása.

• **Gyors visszatekerés (⏮):** A lejátszás gyors visszatekerése.

• **Gyors előretekerés (⏭):** A lejátszás gyors előretekerése.

**6. MIKROFON (🎤):** Közeli hangvezérlő funkció használatának megkezdéséhez.

**7. SOURCE:** Válassza ki a kívánt bemeneti forrást.

**8. MENU:** A gyorsbeállításokat tartalmazó menü megnyitása.

**9. OK:** A kiválasztott elem megerősítése, megadása vagy végrehajtása, vagy a gyorsgombok listájának megjelenítése.

**10. Navigációs gombok (▲/▼/◀/▶)**

Navigálás a menüben a kívánt elem kiválasztásához.

**11. BACK:** Egy szinttel feljebb lépés vagy az aktuális képernyő bezárása.

**12. EXIT:** Kilépés az aktuális műveletről.

**13. HOME:** A kezdőlap megnyitása.

**14. GUIDE:** Az elektronikus műsorújság (EPG) megnyitása DTV módban.

**15. Hangerő fel/le (VOL +/-):** A hangerő beállítása.

**16. Program fel/le (P ▲/▼):** Csatornaváltás.

**17. SUBTITLE:** A felirat megjelenítésének ki- és bekapcsolása.

**18. Számgombok (0–9):** Válassza ki a kívánt csatornát közvetlenül, vagy adja meg a kívánt értéket.

**19. INFO:** Az információs felület megnyitása.

**20. AD:** A hangkommentár funkció ki- és bekapcsolása.

**21. Színes gombok (R/G/Y/B):**

A jelzett funkció végrehajtása meghatározott módon.




# ALAPVETŐ KEZELÉS

## E-kézikönyv

Az E-kézikönyv a TV-jébe be van építve, a képernyőn megjeleníthető. Ahhoz, hogy a TV jellemzőiről többet tudjon meg lépjen be az E-kézikönyvbe az alábbi lépésekkel.


1. Nyomja meg a **HOME** gombot, hogy hozzáférjen a kezdőlaphoz.
2. Nyomja meg a **▲ / ▼ / ◀ / ▶** és az **OK** gombokat, hogy az „Alkalmazások” helyen kiválassza az „E-kézikönyv” lehetőséget.

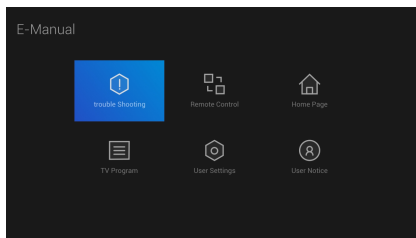

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

## Távírányító elemeinek behelyezése

Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően.



Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.


## TV Vezérlőgomb

### Középső nyomógomb:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a TV bekapcsolásához.
2. Működő állapotban,
  - Ha nincs forráslista, röviden nyomja meg a forráslistába lépéshez.
  - Ha van forráslista, nyomja meg a választott forrásba lépéshez.
  - A forráslistából való kilépéshez vagy a TV készenléti módba kapcsolásához hosszan nyomja.

**Balra / Jobbra megnyomása:** A TV hangerejének állítása.

**Felfelé / Lefelé megnyomása:** Csatornák közti váltás, vagy a forrás kiválasztása a forráslistából.

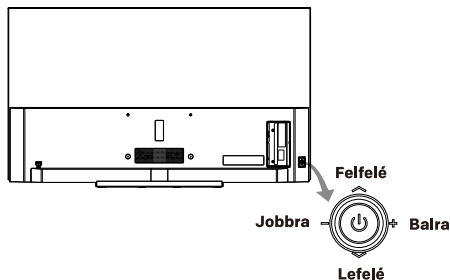

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

## Szemvédelmi funkció


A kék fénynek való hosszú idejű kitettség látási zavarokat okozhat. Ez a TV a kék fény szűrésével képes a szemeit ettől megvédeni. Ennek a funkciónak a használatához ezeket a lépéseket válassza: **< MENU → More (Továbbiak) → Picture (Kép) → Picture Mode (Kép üzemmód) → Movie (Film) >** és **< MENU → More (Továbbiak) → Picture (Kép) → Color Temperature (Színhőmérséklet) → Warm (Meleg) >**.

### Megjegyzés:

- 1) Ne nézzen TV-t hosszú ideig, félóránként tartson szünetet. A távolba nézés elősegíti a szemei jó pihenését.
- 2) Rendszeresen végezzen olyan szemgyakorlatokat, amelyek javítják a vérkeringést, enyhíthetik a látásgyengeséget és megelőzhetik a rövidlátás kialakulását.
- 3) A szemvédelmi funkció csak néhány modell esetében elérhető.
- 4) Az Ön aktuális TV készüléke eltérhet az ebben a kézikönyvben szereplő leírásoktól.

# HANG FUNKCIÓ

## Hangvezérlés

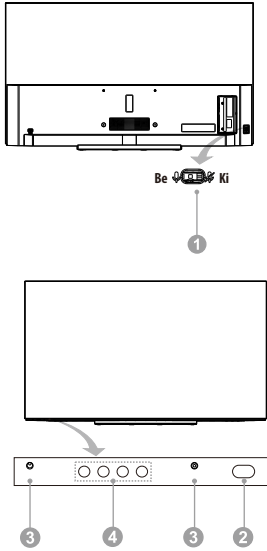

### 1. A távoli hangvezérlési mikrofonok kapcsolója

A távoli hangvezérlő funkciót kapcsolja be vagy ki. Csak miután bekapcsolta a távoli hangvezérlő mikrofonokat, sikeresen csatlakoztatta a TV-t a hálózathoz, és bejelentkezett Google-fiókjába, akkor kezdheti használni a távoli hangvezérlő funkciót valamelyik forrászó kimondásával: „Ok Google” vagy „Hey Google”.

### 2. Bekapcsolás jelző

A TV bekapcsolási állapotát jelzi.

\* Zölden világít: működő mód.

\* Pirosan világít: készenléti üzemmód.

\* Nem világít: kikapcsolva.

### 3. Távoli hangvezérlő mikrofon

A távoli hangvezérlő funkció mikrofonjai. A távoli hangvezérlő funkció használata során legjobb, ha a távoli hangvezérlő mikrofonoktól 3 méteres távolságon belül tartózkodik.

### 4. Távoli hangvezérlés kijelző


A távoli hangvezérlő mikrofonok és a hangvezérlő funkció állapotát jelzi.

\* Fehér jelzőfény bekapcsolva: a távoli hangvezérlő mikrofonok be vannak kapcsolva, és a távoli hangvezérlési funkció használatban van.

\* Jelzőfény kikapcsolva: a távoli hangvezérlő mikrofonok ki vannak kapcsolva, és a távoli hangvezérlési funkció nincs használatban.

\* Narancssárga jelzőfény bekapcsolva: a távoli hangvezérlő mikrofonok ki vannak kapcsolva.

## Közeleli hangvezérlés

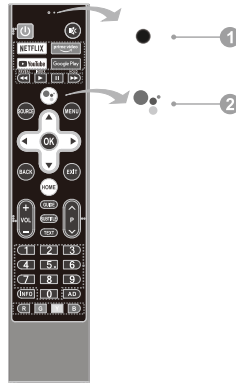

### 1. Közeleli hangvezérlő mikrofon

A közeleli hangvezérlő funkció mikrofonja. A közeleli hangvezérlő funkció használata során legjobb, ha a közeleli hangvezérlő mikrofontól 5 cm távolságon belül vannak az ajkai.

### 2. A közeleli hangvezérlő funkció mikrofon gombja

Nyomja meg a közeleli hangvezérlő funkció használatának megkezdéséhez. Csak miután sikeresen csatlakoztatta a TV-t a hálózathoz, párosította a Bluetooth távirányítót a TV-vel, és bejelentkezett a Google-fiókjába, akkor nyomhatja meg a mikrofon gombot a közeleli hangvezérlési funkció használatának megkezdéséhez.

### < A Bluetooth távirányító és a TV párosítása >

A közeleli hangvezérlési funkció használata előtt végezze el a TV-vel együtt szállított távirányító párosítását az Android TV-vel. A párosítást a „Initial Setup (Kezdeti Beállítások)” vagy a „Settings (Beállítások)” menü első lépéseként lehet elvégezni.

A beállításokban az alábbi lépéseket végezze el a távirányító párosításához:

1. Válassza a „**HOME** → Settings (Beállítások) → Remotes & Accessories (Távirányítók és tartozékok)” sorrendet.
2. Egyszerre nyomja a **BAL** és a **HOME** gombokat amíg meg nem jelenik a Bluetooth távirányító neve a TV kereső interfészeiben.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a párosítás elindításához.
4. Ha a Bluetooth távirányító és a TV párosítása sikeres volt, a „Paired (Párosítva)” üzenet jelenik meg.

# HIBAELEHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges okát, talál-e megoldást.

## Általános probléma / Megoldás

- **A távirányító nem működik**  
Cseréljen elemeket.  
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.  
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e hálózati tápellátáshoz.  
Győződjön meg róla, hogy a távirányító és az érzékelő között semmilyen tárgy vagy akadály nincs.
- **Gyenge jel**  
Ezt többnyire elektronikus berendezések közötti interferencia vagy rádióinterferencia okozza.

## Kép és Hang / Megoldás

- **Nincs kép, nincs hang**  
Ellenőrizze a jelforrást.  
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.  
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
- **Hang nincs, kép OK**  
Ha nincs ne némítson vagy ne növelje a hangerőt.  
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.
- **Abnormális kép**  
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
  1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
  2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
  3. Próbáljon ki egy másik csatornát.  
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
    1. Ellenőrizze a jelkábelt és állítson az antennán.
    2. Finoman hangolja a csatornát.
    3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

## Multimédia lejátszó / Megoldás

- **A „Érvénytelen fájl” / „Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a hang megfelelő, de a videó nem, vagy a videó megfelelő, de a hang nem.**  
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájlt számítógépen.  
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

## Hálózat / Megoldás

- **Hálózati hiba**  
Ellenőrizze, hogy az útválasztó jól működik-e.  
Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék és a router közötti kapcsolat sikeresen létrejött.

## Böngésző / Megoldás

- **A weboldal teljes mértékben nem jeleníthető meg**  
Elképzelhető, hogy a jelenlegi weboldal egyes külső bővítményei nem támogatottak, kérjük, zárja be a weboldalt.
- **A Böngésző kényszer miatt kikapcsol**  
A jelenlegi weboldal túlzott mennyiségű tartalomhoz nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű memória, és a böngésző leáll.

# MŰSZAKI ADATOK

## Megjegyzés:

1.Néhány adat a különböző régiókban vagy modellek esetén eltérő lehet, kérjük, az Ön konkrét TV készülékét tekintse normál kivitelnek.

2.Ezennel a [ Metz Consumer Electronics GmbH ] nyilatkozatot tesz arról, hogy az [ MOC9\* Sorozat] típusú rádió berendezés kielégíti a 2014/53/EK direktíva követelményeit. Az EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

<b>Üzemi feszültség:</b>	110-240V~50/60 Hz
<b>Méreték állvány nélkül (Szélesség × Magasság × Mélység):</b>	55": 1226 x 710 x 69 mm 65": 1447 x 834 x 69 mm
<b>Nettó súly állvány nélkül:</b>	55": 17,6 kg 65": 23,2 kg
<b>RF antenna bemenet:</b>	75 ohm kiegyensúlyozatlan
<b>Az OSD nyelve:</b>	Többféle lehetőség
<b>Rendszer:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
<b>Csatorna fedettség:</b>	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
<b>Környezet (csak trópusi zónához):</b>	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 50 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%
<b>Környezet (csak mérsékelt zónához):</b>	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 45 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%

**Rádiómodul műszaki adatai****Vezetéknélküli hálózat (WLAN)**

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz  5G: Sáv I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz Sáv II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz Sáv III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz	<20dBm

**Bluetooth**

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

**Megjegyzés:**

- 1). A készüléket a felhasználtól mért legalább 20cm-es távolságra kell helyezni és működtetni.
- 2). Korlátozások vagy követelmények az alábbi országokban:  
belső használat csak 5150-5350MHz között.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# LICENC

androidtv

Az Android TV, Google Play, Chromecast és YouTube a Google LLC bejegyzett védjegyei.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



A DTS szabadalmait lásd: <http://patents.dts.com>.

Gyártva a DTS Licensing Limited vállalat licencengedélyével.

A DTS, a szimbólum, a DTS és a szimbólum együtt, valamint a DTS Studio Sound a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

## Megjegyzés:

1. A jelen kiadványban szerelő képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A valós termék megjelenése és műszaki jellemzői külön értesítés nélkül változhatnak.
3. Sztatikus elektromossággal rendelkező környezetben a termék újraindulhat és visszatérhet a fő OSD interfészre, az USB lejátszó interfészre vagy a korábban alkalmazott forrásmódra. Ez normális, kérjük, kívánsága szerint folytassa a TV működtetését.