

METZ

always your choice

Брзи водич за покретање

OLED TV

МОС9*серија

Српски


ПРИПРЕМА

Распакивање и инсталација


Напомена: Слике служе само као референца.




1

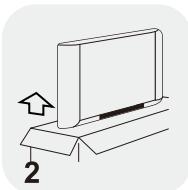

2

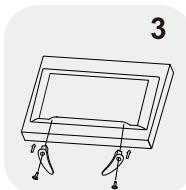

3

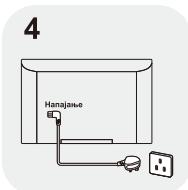

4

1. Отворите паковање.


2. Извадите телевизор.

3. Поставите стапките телевизора.

4. Приклучите струјни кабл.

Стандардна додатна опрема

Напомена: Слике служе само као референца.



Батерије/2



Даљински управљач



Струјни кабл



Гарантна картица



Приручник за монтажу основе



Брзи водич за покретање



Завртњи/4



Базно постоење



AV инвертерски кабл

УПОЗОРЕЊА И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

Прочитајте сва упутства пре коришћења ТВ уређаја. Сачувајте упутства за употребу у будућности.

Важна безбедносна упутства

- Прочитајте ова упутства – потребно је да прочитате сва безбедносна упутства и упутства за употребу пре коришћења овог уређаја.
- Чувате ова упутства – безбедносна упутства и упутства за употребу треба да се чувају за будућу употребу.
- Обратите пажњу на сва упозорења – потребно је да се придржавате свих упозорења на уређају и упутства за употребу.
- Придржавајте се упутстава – потребно је да се придржавате свих упутстава за употребу.
- Немојте да користите овај апарат у близини воде – уређај не треба да користите у близини воде или влаге – на пример, у влажном подруму или у близини базена и сл.
- Чишћење обављајте искључиво сувом крпом.
- Немојте да блокирате вентилационе отворе. Монтирајте у складу са упутствима производача.
- Немојте да монтирате у близини извора топлоте као што су директна сунчева светлост, радијатори, грејалице, шпорети или други апарати (укључујући појачиваче) који производе топлоту.
- Немојте да уништите безбедносну сврху поларизованог или уземљеног утикача. Поларизовани утикач има две иглице од којих је једна шире од друге. Уземљени утикач има две иглице и трећи пин са уземљењем. Шира иглица и трећи пин приложени су за вашу безбедност. Ако приложен утикач није одговарајући за вашу утичицу, обратите се електричару за замену застареле утичице.
- Заштитите кабл за напајање од гажења или гњечења нарочито код утикача, утичица и на место на ком излази из уређаја.
- Користите само додатну опрему коју је навео производач.
-  Користите само са колицима, постолјем, троношцем, носачем или столом које је назначио производач или који се продају уз апарат. Када се користе колица или полица, будите опрезни приликом померања колица заједно са апаратом да бисте избегли повреде изазване падом.
- Искључите апарат из напајања током оплуја са грмљавином или ако се дуже време не користи.
- Све видове сервисирања препустите квалификованом особљу. Сервисирање је неопходно када се апарат оштети на било који начин – на пример због оштећења струјног кабла или утикача, просипања течности или пада предмета преко апаратра, излагања апарату утицају кише или влаге, ако не функционише исправно или га испусти.
- ОПРЕЗ: Ова упутства за сервисирање су намењена за употребу искључиво од стране квалификованог сервисног особља. Да би се смањио ризик од струјног удара, немојте да обављате сервисирање осим оног које је наведено у упутству за рукување, осим ако нисте квалификовани за то.
- Немојте да инсталirate опрему у суженим или уградним просторима, као што је полица за књиге или сплична јединица и оставите простор за вентилацију. Вентилација не треба да се спречи блокирањем вентилационих отвора предметима као што су новине, столњаци, завесе итд.
- Погледајте информације на спољашњој задњој страни кућишта за податке о напајању и безбедности пре инсталације или рукувања уређајем.
- У циљу смањења ризика од пожара или струјног удара, немојте да излажете овај уређај киши или влаги.
- Уређај се не сме излагати капљицама воде нити се сме прскати. Немојте да стављате предмете напуњене течностима, као што су вазе, на уређај. Немојте телевизор да користите близу места изложеног прашини.

- Симбол „⚡“ означава да уређај може имати довољну снагу да представља ризик од струјног удара. Спљоштање каблове који су повезани са уређајем треба да инсталира стручњак или је потребно користити припремљене водове или каблове.
- У циљу спречавања повреде, користите постолje / зидни носач да безбедно поставите овај уређај на сто/зид у зависности од упутства за инсталацију.
- Постоји опасност од експлозије ако се батерија замени неправилно. Замените је искључиво истом или еквивалентном врстом.
- Батерију (или батерије или паковање батерија) не треба излагати прекомерној топлоти коју изазивају, нпр. сунчеви зраци или ватра.
- Прекомерна јачина звука у слушалицама може да доведе до губитка слуха. Слушање музике при великој јачини звука током дужих периода може да доведе до оштећења слуха. У циљу смањења ризика од оштећења слуха, смањите јачину звука на безбедан, удобан ниво и избегавајте да дуже време слушате користећи велику јачину звука.
- Утичак уређаја се користи за ископчавање уређаја, а приступ утикачу треба да буде несметан.
- Када се очекује да се ТВ уређај неће користити дуже време или ће се транспортувати, заштитите кабл за напајање од оштећења, нпр. обмотајте га везицом за каблове. Треба га заштитити од оштих ивица и предмета који могу да изазову оштећење кабла за напајање. Када се поново стави у употребу, проверите да ли кабл за напајање није оштећен. Ако пронађете оштећења, затражите од сервисера да замени кабл за напајање у складу са препорукама производијача.
- Обратите пажњу на заштиту животне средине током одлагања батерије.
-  Защитни терминал за уземљење. Уређај треба да буде повезан са мрежном утичницом са заштитним прикључком за уземљење (само за уређаје класе I)
- На уређај не треба стављати изворе отвореног пламена, као што су упаљене свеће. Да бисте спречили ризик од пожара, свеће и друге изворе отвореног пламена држите подаље од овог производа све време.
- Ако уређај нема симбол  на напелници, а кабл за напајање има три пина, то значи да је потребна заштитна веза за уземљење. Уређај треба да буде повезан са мрежном утичницом са заштитним прикључком за уземљење (само за уређаје класе I)
- Упозорење за уређај који садржи дугмaste батерије (упутство у наставку користи се само за уређаје који садрже дугмасту батерију коју може да замени корисник)

УПОЗОРЕЊЕ:

Немојте да прогутате батерију, опасност од хемијских опекотина (даљински управљач испоручен са овим производом садржи дугмасту батерију). Ако се дугмasta батерија прогута, може да доведе до тешких интерних опекотина за само 2 сата и може довести до смрти. Чувате нове и коришћене батерије ван домаћаја деце. Ако се одељајк за батерију не затвара чврсто, прекините са коришћењем производа и држите га ван домаћаја деце. Ако сматрате да је дошло до гутања батерије или стављања у било који део тела, одмах потражите помоћ лекара.



Ова лампица која трепери и има симбол стрелице у једнакостраничном троуглу предвиђена је да упозори корисника на неизоловани „опасни напон“ у кућишту производа који је можда довољне јачине да представља ризик од струјног удара.

- Да бисте смањили ризик од струјног удара. Немојте да уклањате поклопац (или задњи део). Унутра нема делова које може да сервисира корисник. Обратите се квалификованом сервисном особљују.
- Знак узвика у једнакостраничном троуглу предвиђен је да упозори корисника на присуство важних упутстава за руковање и одржавање у документацији која је приложена уз уређај.
- Препоручује се да се следеће информације приложе тамо где је то применљиво:

	Погледајте информације о наизменичној струји (AC).		Погледајте информације о режиму мировања.
	Погледајте информације о једносмерној струји (DC).		Погледајте информације о укључивању.
	Погледајте информације о опреми класе II.		Погледајте информације о опасном напону.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplat till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta ska vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Директива WEEE



Правилно одлагање овог производа. Ова ознака назначава да производ не треба одлагати заједно са комуналним отпадом у ЕУ. Да бисте спречили могући штетни утицај на животну средину или здравље људи због неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте га да бисте подстакли одрживу поновну употребу извора материјала. Вратите коришћени уређај квалификованим системима за прикупљање или контактирајте продавца где сте купили производ. Они могу да проследе овај производ на рециклажу којом се штити животна средина.

Позиционирање телевизора

- Инсталаријте телевизор на чврсту хоризонталну површину као што је сто. Оставите најмање 10 см простора на свим странама уређаја због вентилације. Да бисте спречили квар или небезбедне ситуације, немојте да стављате никакве предмете на врх телевизора. Овај уређај се може користити у тропским и/или умереним климама.
- Фиксирајте задњи део кућишта за зид (само уз неким државама)

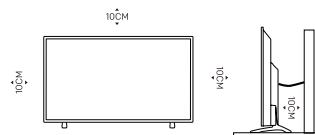

Напомена: Ова слика служи само као референца.

Упозорење: опасност по питању стабилности

Телевизор може да падне, што може да изазове озбиљну тешку повреду или смрт. Многе повреде, нарочито повреде деце, могу да се избегну предузимањем једноставних мера предостroжности као што су следеће:

-УВЕК користите ормарице или стапке, као и методе монтаже које препоручује производач телевизора.

-УВЕК користите намештај који може да буде безбедан ослонац телевизора.

-УВЕК се постарајте да телевизор не вири преко ивице намештаја на који је постављен.

-УВЕК упозоравајте децу колико је опасно пети се на намештај да би се досегао телевизор или његове команде.

-УВЕК спроведите гајтане и каблове повезане са телевизором тако да нико не може преко њих да се саплете, да их повуче или да их захвати.

-НИКАДА немојте да постављате телевизор на нестабилно место.

-НИКАДА немојте да постављате телевизор на високе комаде намештаја (на пример на креденце или полице са књигама) уколико и намештај и телевизор нису причвршћени за стабилан ослонац, на пример за зид.


-НИКАДА немојте да постављате телевизор на текстил или друге материјале који се телевизор поставља.

-НИКАДА немојте да постављате предмете који могу децу довести у искушење да се пењу, као што су играчке и датлински управљачи, на врх телевизора или намештаја на који се телевизор поставља.

Уколико се дати телевизор држи и премешта, потребно је применити горенаведене мере.


Монтирање на зид

- Опциони зидни носач се може користити за ваш телевизор. Посаветујте се са локалним продавцем приликом куповине препорученог зидног носача. Пажљиво поставите зидни носач на задњу страну телевизора. Поставите зидни носач на чврсти зид под правим углом у односу на под. Ако постављате телевизор на друге грађевинске материјале, посаветујте се са квалификованим особљем које ће поставити зидни носач. Детаљна упутства биће приложена уз зидни носач. Користите зидни носач да причврстите уређај на одговарајући начин за зид уз дововољно простора да се омогући повезивање спољашњих уређаја.

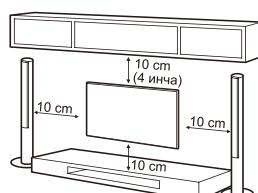

Напомена: Ова слика служи само као референца.

- Одвојите напајање пре померања или инсталације телевизора. У супротном, може доћи до струјног удара.
- Уклоните постолје пре постављања телевизора на зидни носач тако што ћете пратити поступак постављања постолја у обрнутом редоследу.
- Ако поставите телевизор на плафон или коси зид, он може да падне што ће довести до тешке повреде. Користите одобрени зидни носач и обратите се локалном продајцу или квалификованом особљују. У супротном, гаранција неће важити.
- Немојте прекомерно да затежете завртње јер то може да оштети телевизор и доведе до поништавања гаранције.
- Да бисте спречили повреду, овај уређај мора чврсто да буде повезан са зидом у складу са упутствима за инсталацију.
- Користите завртње и зидне носаче који испуњавају следеће спецификације. Свако оштећење или повреда изазвани погрешном употребом или коришћењем неодговарајућег додатка нису покривени гаранцијом.

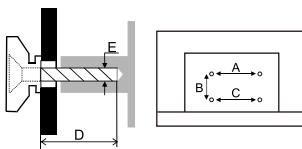

Величина модела:	55"		65"	
	Врх	Дно	Врх	Дно
Завртња	Пречник (мм) „Е“	M6	M6	M6
	Дубина (мм) „D“	Макс.	15	15
		Мин.	13	13
Количина		2	2	2
A*B*C		300*200*300		300*200*300

Напомена:

- Слике служе само као референца.
- За телевизоре с терминалима према зиду, како би се оставило доволно простора за коришћење терминала, потребан је пластични разделик заједно са сваким завртњем за причвршћивање зидног носача. То је мали шупљи стуб чија је висина ≥30 mm.

Мере предострожности за коришћење даљинског управљача

- Користите даљински управљач тако што ћете га усмерити према сензору за даљински управљач. Предмети између даљинског управљача и сензора за даљински управљач ометају нормалан рад.
- Немојте на силу да тресете даљински управљач. Немојте да прскате течност на даљински управљач, нити да га стављате на место са високом влажности.
- Немојте да излажете даљински управљач директним сунчевим зрацима јер могу да доведу до деформације јединице због топлоте.
- Даљински управљач неће радити под директним сунчевим зрацима или у условима јаког осветљења. У том случају, промените осветљење или положај телевизора или приближите даљински управљач сензору за даљински управљач.
- Пре претраживања Bluetooth проверите да ли сте укључили спољне Bluetooth уређаје у режим упаривања. За Bluetooth даљински управљач који се испоручује уз телевизор (можда неће бити доступан), можете заједно притиснути тастер **◀** и **HOME** да бисте отворили његов начин упаривања. За остале Bluetooth уређаје, прочитајте њихове упуте за отварање режима упаривања.

Мере предострожности код коришћења батерије


Неправилна употреба батерије ће довести до цурења. Пратите упутства приликом руковања батеријом.

- Обратите пажњу на поларитет батерије да бисте избегли стварање кратког споја.
- Када је напон батерије недовољан и утиче на опсег даљинске контроле, замените батерије новим. Извадите батерије из даљинског управљача ако га нећете користити дужи период.
- Немојте да користите различите врсте батерија (на пример, магнанске и алкалне) заједно.
- Немојте да бацате батерије у ватру, да их пуните или растављате.
- Одложите батерије у складу са прописима за заштиту животне средине.
- УПОЗОРЕЊЕ: Батерије (паковање или инсталације батерије) не треба излагати прекомерног топлоти, као што су сунчеви зраци, ватра и слично.

ТЕРМИНАЛНА ВЕЗА


• AV IN

Примајте аудио и видео сигнале са АВ-а уређаји попут ДВД-а.



• ANTENNA IN

Повежите коаксијални кабл за пријем сигнала са антене, кабла или сателита.




• USB

Повежите УСБ уређај за складиштење.



• HDMI

Примите ХД улазни сигнал са ХДМИ уређаја као што је ДВД.



• DIGITAL AUDIO OUT

Користите оптички кабл за излаз аудио сигнала телевизора на компатibilни дигитални аудио пријемник.



• LAN

Порт жичне мреже.



• CI

Порт за ЦИ картицу.




Белешка:

- 1). Слике су само за референцу.
- 2). Количине и називи терминала могу се разликовати у зависности од региона или модела.
- 3). Спољна опрема и каблови приказани овде нису испоручени уз ТВ.

ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ

Белешка:

- 1). Слика је само за референцу.
- 2). Слика, тастери и функције даљинског управљача могу се разликовати у зависности од региона или модела.

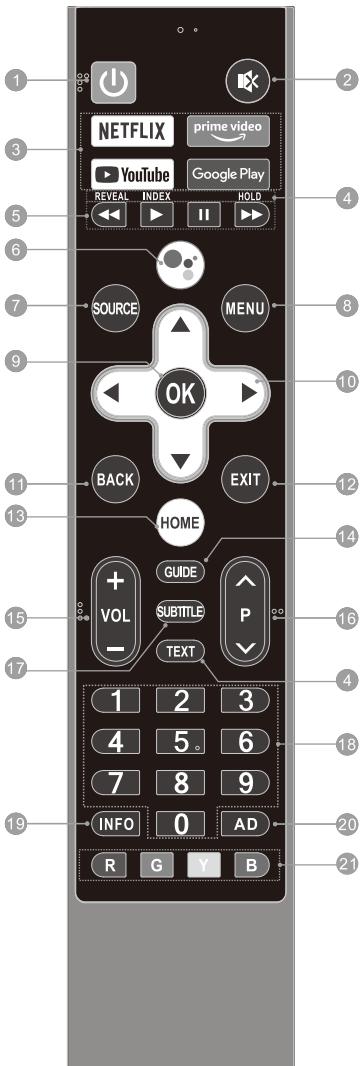

1. НАПАЈАЊЕ (⊕): Укључите телевизор или режим приправности.

2. БЕЗ ЗВУКА (✘): Искључите или вратите звук телевизора.

3. Тастери апликације: Приступите директно одређеним апликацијама.

4. *Тастери телетекста*****

• **TEXT:** приступите менију телетекста или изађите из њега.

• **REVEAL:** прикажите или сакријте скривене информације.

• **INDEX:** прикажи индексну страницу.

• **HOLD:** задржите страницу телетекста на екрану без ажурирања или промена.

5. *Тастери за контролу репродукције УСБ-а*****

• Пауза (►): паузирање репродукције.

• Репродукција (II): покрените репродукцију.

• Премотавање уназад (<): брза репродукција уназад.

• Премотавање унапред (►): брза репродукција унапред.

6. МИЦ (*): почнете да користите функцију близоког гласа.

7. SOURCE: изаберите улазни извор.

8. MENU: приступите менију за брзо подешавања.

9. OK: потврдите, унесите или извршите изабрану ставку или прикажите листу Quick Button (Брзо дугме).

10. Навигациони тастери (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Крећите се кроз мени да бисте изабрали садржај који вам је потребан.

11. BACK: вратите се на горњи ниво или изађите из тренутног екрана.

12. EXIT: изађите из тренутне операције.

13. HOME: Приступ почетној страници.

14. GUIDE: приступите ЕПГ интерфејсу у ДТВ режиму.

15. Појачавање/ смањење јачине звука (VOL +/-): поднесите јачину звука.

16. Програм горе/доле (P ↑/↓): пребацивање програма.

17. SUBTITLE: укључите или искључите функцију поднаслова.

18. Нумерички тастери (0~9): директно изаберите канал или унесите број.

19. INFO: приступите INFO interface (ИНФО интерфејсу).

20. AD: укључите или искључите функцију аудио описа.

21. Тастери у боји (R/G/Y/B):


извршите функцију брзог одзива у одређеном режиму.

ОСНОВНО РУКОВАЊЕ

Е-приручник

Е-приручник је уградњен у ваш телевизор и може се приказати на екрану. Да бисте сазнали више о функцијама телевизора, приступите е-приручнику на следећи начин.


1. Притисните дугме **HOME** да бисте приступили почетној страни.
2. Притисните дугме **▲/▼/◀/▶** и **OK** да бисте изабрали ставку „Е-приручник“ у менију „Апликације“.

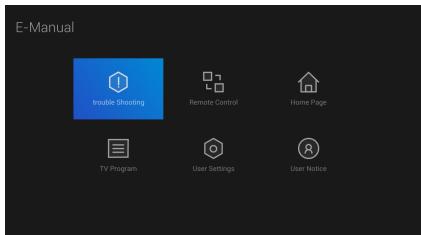

Напомена: Слике служе само као референца.

Поставите батерије даљинског управљача

Ставите две батерије величине AAA у одељак за батерију у складу са ознакама поларитета унутар одељка.




Напомена: Ова слика служи само као референца.

Дугме за контролу телевизора

Притисните средње дугме:

1. У режиму мировања, притисните га да укључите телевизор.
2. У радном статусу,
 - Без листе извора, накратко притисните да приступите листи извора.
 - Са листом извора, накратко притисните да приступите изабраном извору.
 - Дуже притисните да напустите листу извора или да искључите телевизор и активирате режим мировања.

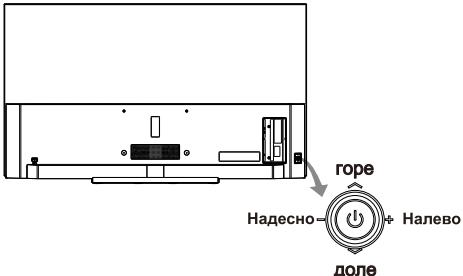

Напомена: Ова слика служи само као референца.

Притисните дугме горе / доле: Мењате канале или бирајте извор улаза на листи извора.

Притисните дугме горе / доле: Мењате канале или бирајте извор улаза на листи извора.

Функција заштите вида


Продужено излагање плавој светlostи може да доведе до оштећења вида. Овај ТВ може да заштити ваш вид филтрирањем плаве светlostи. Да бисте користили ову функцију, изaberite < **MENU** → **More** (Више) → **Picture** (Слика) → **Picture Mode**(Режим слике) → **Movie** (Филм) и < **MENU** → **More** (Више) → **Picture** (Слика) → **Color Temperature**(Температура боје) → **Warm** (Топла)>.

Напомена:

- 1) Немојте дugo да гледате ТВ-, правите паузу на сваких попа сата. Гледање у даљину ће помоћи да вам се очи одморе.
- 2) Редовно вежбajте очи јер то може да побољша циркулацију, смањи астменопију и спречи миопију.
- 3) Функција за заштиту вида је доступна само код неких модела.
- 4) Ваш модел ТВ-а може да се разликује од описаног у овом приручнику.

ГЛАСОВНА ФУНКЦИЈА

Широкопојасна гласовна функција

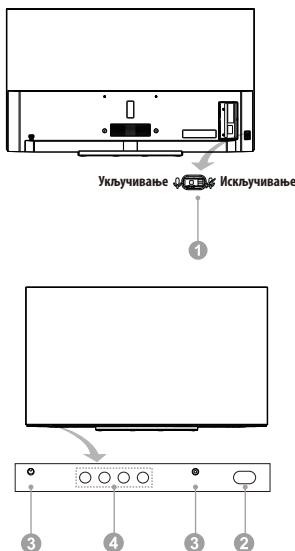

1. Укључивање широкопојасних микрофона

Укључите или искључите широкопојасну гласовну функцију. Тек након што укључите широкопојасне микрофоне, успешно повежете телевизор са мрежом и пријавите се на Google налог, можете да почнете да користите широкопојасну гласовну функцију тако што ћете изговорити клучну реч: „Ok Google“ или „Hey Google“.

2. Индикатор напајања

Назначава статус напајања телевизора.

- * Светли зеленом бојом: радни режим.
- * Светли црвеном бојом: режим мировања.
- * Не светли: искључен.

3. Широкопојасни микрофон


Микрофони широкопојасне гласовне функције. Најбоље је да будете до 3 метра удаљени од широкопојасних микрофона док користите широкопојасну гласовну функцију.

4. Индикатор широког поља

Назначава статус широкопојасних микрофона и широкопојасне гласовне функције.

- * Бели индикатор је укључен: широкопојасни микрофони су укључени, а широкопојасна гласовна функција је се користи.
- * Индикатор искључен: широкопојасни микрофони су укључени, а широкопојасна гласовна функција се не користи.
- * Наранџастки индикатор укључен: широкопојасни микрофони су искључени.

Ускопојасна гласовна функција

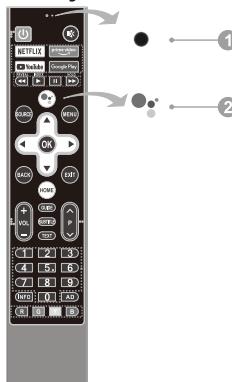

1. Ускопојасни микрофон

Микрофон ускопојасне гласовне функције. Најбоље је да уста држите до 5 центиметара удаљености од ускопојасног микрофона приликом коришћења ускопојасне гласовне функције.

2. Дугме на микрофону за ускопојасну гласовну функцију

Пritisnите да почнете да користите ускопојасну гласовну функцију. Тек након што успешно повежете телевизор са мрежом, упарите Bluetooth даљински управљач са телевизором и пријавите се на Google налог, можете да притиснете дугме на микрофону да почнете да користите ускопојасну гласовну функцију.

< Упарате Bluetooth даљински управљач са телевизором >

Да бисте користили даљински управљач приложен уз телевизор за ускопојасну гласовну функцију, обавите упаривање са Android телевизором.

Упаривање треба да се обави у првој фази „Initial Setup“ (Почетно подешавање) или у „Settings“ (Подешавања).

У подешавањима погледајте следеће кораке за упаривање даљинског управљача:

1. Изаберите „HOME → Settings (Подешавања) → Remotes & Accessories (Даљински управљачи и додатна опрема)“.
2. Притисните дугмад **ЛЕВО** и **HOME** истовремено док се не прикаже име Bluetooth даљинског управљача на интерфејсу за претрагу на телевизору.
3. Притисните дугме **OK** да покренете упаривање.
4. Приказаће се „Paired“ (Упарено) након што се Bluetooth даљински управљач успешно упари са телевизором.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Пре позивања сервисног техничара, проверите следећу табелу за могуће узroke симптома и нека решења.

Општи проблем / решење

- Даљински управљач не ради**
Промените батерије.
Проверите да ли су батерије правилно постављене.
Проверите да ли је прикључено главно напајање.
Проверите да ли постоје неке ставке између даљинског сензора и даљинског управљача.
- Лош сигнал**
То је обично узроковано сметњама од електронске опреме или радио сметњи.

Слика и звук / решење

- Нема слике, нема звука**
Проверите извор сигнала.
Прикључите други електрични уређај у утичницу да бисте проверили да ли ради или да ли је укључен.
Проверите да ли је утикач у добром контакту с утичницом.
- Нема звука, слика је у реду**
Ако нема звука, немојте да утишавате или повећавате јачину звука.
Отворите мени за звук и подесите опцију „Баланс“.
- Абнормална слика**
У случају да нема боје или је квалитет слике лош, можете да:
 - Подесите опцију за боје у подешавањима у менију.
 - Померите телевизор на одговарајућу удаљеност од других електронских производа.
 - Пребацихте на други канал.Лош телевизијски сигнал (приказује се мозаик или снег)
 - Проверите сигнални кабл и подесите антenu.
 - Фино подесите канал.
 - Пребацихте на други канал.

Мултимедијски плејер / решење

- Појављује се „Ова датотека је неваљана“, „Неподржани звук“ или је звук нормалан, али видео није или је видео нормалан, али звук није.**
Медијска датотека је можда оштећена, проверите да ли се датотека може репродуковати на рачунару.
Проверите да ли је видео и аудио кодек подржан.

Мрежа / решење

- Неисправност мреже**
Проверите да ли рутер ради добро.
Уверите се да је телевизор успешно повезан с рутером.

Прегледач / решење

- Веб-сајт не може да се прикаже у потпуности**
Нека независна проширења тренутног сајта можда нису подржана па затворите тренутни сајт.
- Прегледач је на силу затворен**
Тренутни сајт може да садржи превише садржаја због чега нема довољно меморије, а прегледач је затворен.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Напомена:

- Неке спецификације могу да се разликују у зависности од региона или модела и молимо вас да постојећи телевизор сматрате стандардом.
- Овим путем, компанија [Metz Consumer Electronics GmbH] изјављује да је радио-опрема [MOC9*серија] у складу са Уредбом 2014/53/EU. Комплетан текст ЕУ изјаве о усклађености доступан је на следећој интернет адреси: www.metzblue.com.

Радни напон: 110-240V~50/60 Hz

**Димензије без постолја
(Ш x В x Д):** 55": 1226 x 710 x 69 mm
65": 1447 x 834 x 69 mm

Нето тежина без постолја: 55": 17,6 kg
65": 23,2 kg

Улаз за RF антenu: Небалансиран 75 ома

Језик за OSD: Више опција

Sistem: DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I

Покривеност канала: DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz
470 MHz ~ 860 MHz
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz

**Окружење
(само за тропску зону):** Радна температура: 5°C~40°C
Радна влажност: 20%~80%
Температура током складиштења: -15°C~50°C
Влажност током складиштења: 10%~90%

**Окружење
(само за умерену зону):** Радна температура: 5°C~40°C
Радна влажност: 20%~80%
Температура током складиштења: -15°C~45°C
Влажност током складиштења: 10%~90%

Технички подаци радио-модула

Бежична мрежа (WLAN)

Фреквентни опсег	Снага преноса (макс.)
2,4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: опсер I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz опсер II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz опсер III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz	<20dBm
Bluetooth	
Фреквентни опсег	Снага преноса (макс.)
2,402 GHz ~2,480 GHz	<20 dBm

Напомена:

- 1). Уређај треба да се постави или користи на удаљености од најмање 20 см од корисника.
- 2). Ограничива или захтеви у следећим земљама: Употреба у затвореном простору само унутар 5150-5350MHz.



FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ЛИЦЕНЦА



Android TV, Google Play, Chromecast и Youtube су заштићени знаци компаније Google LLC.



Термини HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, као и логотип HDMI су заштићени знаци или регистровани заштићени знаци компаније HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама.



За DTS (ДТС) патенте, погледајте <http://patents.dts.com>.

Произведено под лиценцом компаније DTS Licensing Limited.

DTS, Симбол, DTS и Симбол заједно и DTS Studio Sound су регистровани заштитни знаци или заштитни знаци компаније DTS, Inc. у Сједињеним Државама и/ или другим земљама. © DTS, Inc. Сва права задржана.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Напомена:

1. Слике у овом документу су само за референцу.
2. Изглед и спецификације могу се променити без претходне најаве.
3. У свом окружењу, због статичког електричитета, производ се може рестартовати и вратити на главни OSD интерфејс, интерфејс USB плејера или претходни режим извора. То је нормално и можете да наставите да рукујете телевизором по својој жељи.