

# METZ

Lead the future

## Průvodce pro rychlý start

QLED TV


Řada MQE70\*

Česky

# PŘÍPRAVA


Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

## Vybalení a instalace

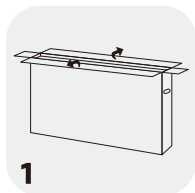


1

Otevřete balení.

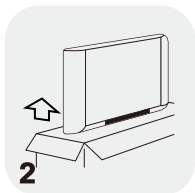


2

Vyjměte televizor.

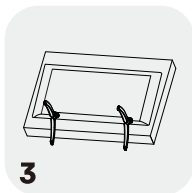

3

Namontujte na televizor stojan.

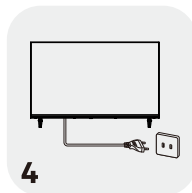

4

Připojte napájecí kabel.

## Standard Accessories



Baterie : 2



Dálkový ovladač



Napájecí kabel



Záruční list



Průvodce pro rychlý start




32"

Stojan : 2  
Šrouby: 2



40"/43"

Stojan : 2  
Šrouby: 4





Držák na stěnu  
rozpěrky: 4  
Šrouby: 4


## Montáž stojanu

**Krok 1:** Vyjměte televizor a opatrně ho položte (obrazovkou dolů) na stabilní plochý stůl s měkkou látkou nebo podložkou.

**Krok 2:** Připevněte stojany k televizoru pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Stojany se mohou lišit podle regionu nebo modelu.

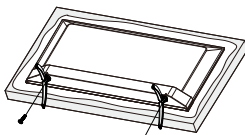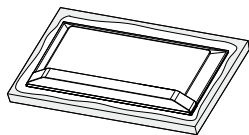

32"

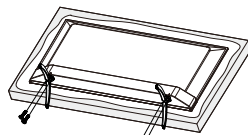



40"/43"

# UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolová zástrčka má dvě čepelky, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepelky a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepelky nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozdvojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k polížení přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.
- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na zadní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.

- V konektorech označených symbolem „⚡“ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkratěte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytnout vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).

- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).

**UPOZORNĚNÍ:**

Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřnosti a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.




Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

~	Označuje střídavý proud (AC).	⏻	Označuje pohotovostní režim.
---	Označuje stejnosměrný proud (DC).		Označujte ZAPNUTÍ napájení.
	Označuje zařízení třídy II.	⚡	Označuje nebezpečné napětí.


## Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

## Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací.
- Připevňte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Rizika plynoucí z nestability  
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:

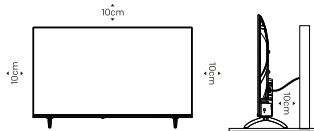


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY ved'te propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
- NIKDY neumísťujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek šplhat.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.

## Montáž na stěnu

- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevňte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.
- Aby nedošlo k poškození produktu nebo zranění osob, ujistěte se, že je obrazovka televizoru při montáži televizoru na stěnu ve svislé poloze, případně nakloněná nahoru nebo dolů v rozsahu úhlu 0–5°.
- Pokud je nutné naklonit obrazovku dolů v úhlu větším než 0–5°, můžete si zakoupit dodatečné příslušenství pro bezpečnou montáž a používání televizoru od svého místního prodejce. Jinak nelze uplatnit záruku a za všechny následky a závazky nese odpovědnost uživatel.

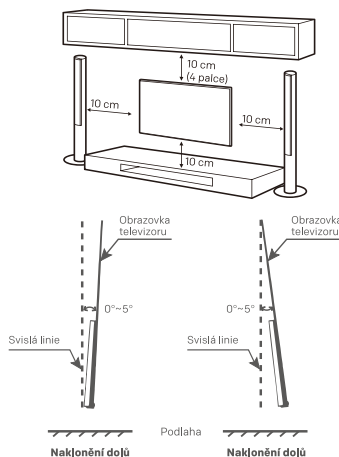

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Před přemístováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo montáži v šikmé poloze může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění osob. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.
- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

Spolu se čtyřmi otvory pro montáž na stěnu se použijí čtyři distanční podložky pro montáž na stěnu, aby byly držáky pro montáž televizoru na stěnu výše, než je zadní skříň.

Velikost modelu:		32"		40"		43"		
Šroub	Průměr (mm) „E“ Hloubka (mm) „D“	Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní	
		Max.	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X
		Min.	7+X	7+X	8+X	8+X	8+X	8+X
Distanční podložky	Hloubka (mm) „X“ (Min.)	15	15	15	15	15	15	
Množství šroubu		2	2	2	2	2	2	
Množství mezikusu		2	2	2	2	2	2	
A * B * C		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200		

## Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mířte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťujte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně použijte dálkový ovladač blíže ke snímači.
- Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač Bluetooth dodávaný s televizorem (nemusí být součástí) můžete přepnout do režimu párování současným stisknutím tlačítek **BACK** a **HOME**. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto zařízením.

## Upozornění pro používání baterií

Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.

1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Baterii nevystavujte velmi nízkému tlaku vzduchu, jinak může dojít k explozi nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.

# KONEKTORY

Poznámka:

1) Obrázky jsou pouze orientační.


2) Vybrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.

3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.

4) Aby nedošlo k poškození produktu nebo zranění osob, ujistěte se, že jste před připojením externích zařízení odpojili napájecí kabel televizoru.


## • AV IN

Příjem zvukových a obrazových signálů z externích AV zařízení.




## • ANTENNA IN

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.



## • USB

Konektor USB.



## • HDMI

Příjem vstupního HD signálu z externích zařízení HDMI.



## • DIGITAL AUDIO OUT

Pomocí optického kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému receiveru.




## • LAN

Síťový konektor.




## • SLUCHÁTKA

Výstup zvuku z televizoru na připojená sluchátka. Při zapojení sluchátek se ztlumí reproduktory.



## • CI

Konektor pro kartu CI.



**Poznámka:** Aby se snížilo riziko požáru, zakryjte nevyužívaný port CI plastovým krytem. Před použitím portu CI se ujistěte, že protipožární pouzdro připojeného zařízení je vyrobeno z nehořlavého materiálu nebo z materiálu třídy UL94 V-0. Jakmile port CI přestanete využívat, nezapomeňte ho zakrýt plastovým krytem. Plastový kryt si dobře schovejte, abyste ho mohli v budoucnu znovu použít. Pokud plastový kryt ztratíte, obraťte se na svého místního prodejce s žádostí o nový.

# DÁLKOVÝ OVLADAČ


Poznámka:

1) Obrázek je pouze orientační.

2) Obrázek, tlačítka a funkce dálkového ovladače se mohou lišit podle regionu nebo modelu.

3) Můžete stisknout tlačítko MIC a rychle tak spárovat dálkový ovladač Bluetooth s televizorem.

4) Vzhledem k aktualizacím a vylepšováním softwaru se funkce dálkového ovladače mohou bez upozornění změnit. Řiďte se svým konkrétním televizorem.

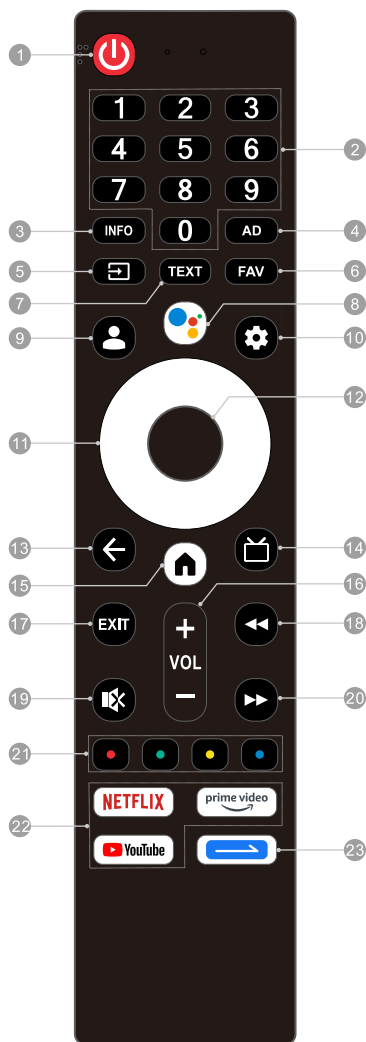

## 1. NAPÁJENÍ (🔴): Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

• V zapnutém stavu:

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ přepnete televizor do režimu rychlého spuštění.

Dlouhým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ přepnete televizor do pohotovostního režimu.

• V režimu rychlého spuštění, který není tak energeticky úsporný, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zapnete televizor rychleji.

• V pohotovostním režimu, který je energeticky úspornější, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zapnete televizor běžnou rychlostí.

## 2. Tlačítka s čísly (0-9):

Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla.

**3. INFO:** Přístup k INFO rozhraní.

**4. AD:** Úprava nastavení zvuku v režimu DTV, včetně jazyka zvuku, zvukové stopy, typu zvuku a podobně.

**5. ZDROJ (📺):** Přístup do nabídky zdrojů.

**6. FAV:** Přístup k seznamu oblíbených kanálů.

**7. TEXT:** Otevření nebo zavření nabídky teletextu.

**8. MIKROFON (🎤):** Začnete používat funkci snímání hlasu na blízko.

• Krátké stisknutí tlačítka MIKROFONU probudí hlasového asistenta.

• Dlouhé stisknutí tlačítka MIKROFONU začne přijímat váš hlasový příkaz. Jakmile domluvíte, uvolněte tlačítko MIKROFONU, aby se spustila hlasová funkce.

**9. ŮČET (👤):** Přihlaste se ke svému účtu Google, abyste získali zábavu, jakou máte rádi.

**10. Řídicí panel (⚙️):** Přístup k řídicímu panelu vaší Google TV.

## 11. NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA

Pohyb v nabídkách umožňující výběr požadovaných položek, nebo

• Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ přepínání kanálů.

**12. OK:** Potvrzení, přechod na vybranou položku či její provedení nebo přístup k seznamu kanálů.

**13. ZPĚT (←):** Návrat zpět na položku vyšší úrovně nebo opuštění aktuální obrazovky.

**14. PRŮVODCE (📺):** Přístup k elektronickému programovému průvodci v režimu DTV.

**15. DOMŮ (🏠):** Přístup k domovské obrazovce.

**16. Zvýšení/snížení hlasitosti (VOL +/-):** Nastavení hlasitosti zvuku.

**17. EXIT:** Opuštění aktuální operace.

**18. Rychlý posun vzad (⏮):** Rychlý posun vzad při přehrávání v přehrávači médií.

**19. ZTLUMENÍ (🔇):** Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru.

**20. Rychlý posun vpřed (⏭):** Rychlý posun vpřed při přehrávání v přehrávači médií.

## 21. Barevná tlačítka (ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ):

Rychlé vyvolání funkce podle konkrétního režimu.

**22. Tlačítka aplikací:** Rychlý a přímý přístup ke konkrétní aplikaci.

## 23. Denní tlačítko (🌞):

• Krátkým stisknutím spustíte funkci tlačítkové zkratky, nebo ji při prvním použití nastavíte.

• Dlouhým stisknutím nastavíte funkci tlačítkové zkratky.




# ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

## E-návod

Elektronický návod je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, otevřete tento e-návod pomocí níže uvedených pokynů. V některých regionech nebo u některých modelů nemusí být e-návod dostupný.

1. Stiskněte tlačítko **HOME** pro přechod na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte v seznamu aplikací „E-návod“.

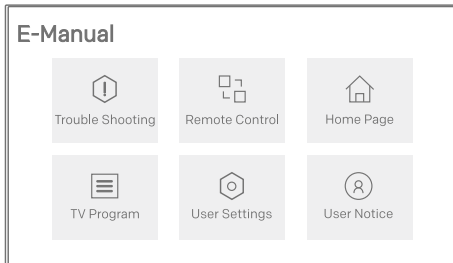

*Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.*



## Ovládací tlačítko na televizoru

### ■ V pohotovostním režimu:

Stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru zapnete televizor.


### ■ V zapnutém stavu:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vyvoláte následující nabídku tlačítek na obrazovce. V této nabídce můžete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru přesunout kurzor a vybrat požadovanou položku a poté dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vstoupit, nebo vybranou položku provést.

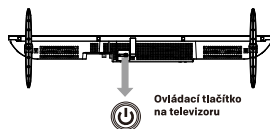

## Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarit vyznačené uvnitř bateriového prostoru.

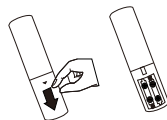

*Poznámka: Obrázek je pouze orientační.*

## Bez blikání

Blikání obrazovky může při delším sledování namáhat zrak a způsobovat únavu a bolesti hlavy. Díky technologii „bez blikání“, použité v tomto produktu, se budete moci pohodlně dívat. Ve frekvenčním rozsahu 0–3000 Hz se nepoužívá žádné viditelné ani neviditelné blikání, což lze ověřit, když nastavíte centrální jas na libovolnou hodnotu.

*Poznámka: V některých regionech nebo u některých modelů nemusí být technologie „bez blikání“ dostupná.*

## Funkce ochrany zraku

Dlouhodobé vystavení modrému světlu může způsobit poškození vašeho zraku. Tento televizor dokáže ochránit váš zrak odfiltrováním modrého světla. Pokud ji chcete využít, vyberte <Tlačítko řídicího panelu → Nastavení → Obraz a zvuk → Obraz → Pokročilá nastavení → Režim ochrany zraku>.

*Poznámka:*

- 1) Nesledujte televizor příliš dlouho a každou půlhodinu si dejte přestávku. Pohledem do dálky pomůžete očím, aby si odpočinuly.
- 2) Provádějte pravidelná cvičení zraku, která mohou zlepšit krevní oběh, zmírnit slabozrakost a předcházet krátkozrakosti.
- 3) Funkce ochrany zraku je dostupná jen u některých modelů.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

## Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**  
Vyměňte baterie.  
Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.  
Zkontrolujte, zda je připojeno napájení televizoru.  
Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovladačem a snímačem pro dálkový ovladač nenacházejí nějaké předměty.
- **Špatný signál**  
Toto je obvykle způsobeno rušením z elektrických zařízení nebo jiných zdrojů rádiového rušení.

## Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**  
Zkontrolujte zdroj signálu.  
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.  
Zkontrolujte, zda má napájecí zástrčka dobrý kontakt se zásuvkou.
- **Žádný zvuk, obraz funguje**  
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.  
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
- **Špatný obraz**  
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
  1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
  2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
  3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili,  
Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
    1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
    2. Upravte doladění kanálu.
    3. Vyzkoušejte jiný kanál.

## Multimediální přehrávač / řešení

- **Zobrazí se zpráva „Tento soubor je neplatný“ nebo „Nepodporovaný zvuk“, nebo zvuk funguje, ale je problém s obrazem, nebo obraz funguje, ale je problém se zvukem.**  
Soubor s médii může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.  
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

## Sít / řešení

- **Chyba sítě**  
Zkontrolujte, zda router správně funguje.  
Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routeru.


## Prohlížeč / řešení

- **Webová stránka se nezobrazí celá**  
Některá rozšíření třetích stran na aktuální webové stránce nemusejí být podporována; zavřete prosím aktuální webovou stránku.
- **Prohlížeč se sám ukončí**  
Aktuální webová stránka může obsahovat příliš mnoho prvků, na které není dostatek paměti a prohlížeč se zavře.

# RÁDIOVÝ MODUL

**Poznámka:**

Společnost [ Metz Consumer Electronics GmbH ] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [ Řada MQE70\* ] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

<b>Specifikace rádiového modulu</b>								
<b>Bezdrátová síť (WLAN)</b>								
Frekvenční pásmo					Vysílací výkon (max.)			
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz  5G: Pásmo I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Nemusí být dostupné) Pásmo II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Nemusí být dostupné) Pásmo III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Nemusí být dostupné)					<20dBm			
<b>Bluetooth</b>								
Frekvenční pásmo					Vysílací výkon (max.)			
2,402 GHz ~ 2,480 GHz					<20 dBm			
<b>Poznámka:</b>								
1). Přístroj by měl být umístěn nebo provozován nejméně 20 cm od uživatele.								
2). Vzhledem k různým prodejním regionům může mít bezdrátový modul různé konfigurace, které nepřesáhnou maximální konfiguraci popsanou v této příručce.								
3). Omezení nebo požadavky v následujících zemích: v pásmu 5150–5350 MHz použít pouze v interiéru.								
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# SPECIFIKACE

Poznámka: Některé parametry se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte ze skutečných parametrů vašeho televizoru.

<b>Napájecí napětí:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Rozměry bez stojanu (Š × V × H):</b>	32": 718 x 427 x 70 mm 40": 892 x 511 x 75 mm 43": 955 x 559 x 76 mm
<b>Čistá hmotnost bez stojanu:</b>	32": 3,3 kg 40": 4,7 kg 43": 5,45 kg
<b>Vstup RF antény:</b>	75 ohmů nevyvážený
<b>Jazyk nabídek:</b>	Výběr z více možností
<b>Systém:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
<b>Pokrytí kanálů:</b>	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
<b>Prostředí:</b>	Provozní teplota: 5 až 40 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 45 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%, nekondenzující

## LICENCE



Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube, Google Cast a další související známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Poznámka:

1. Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze orientační.
2. Vzhledem k aktualizacím a vylepšováním softwaru se mohou funkce bez upozornění změnit. Řiďte se podle svého televizoru.
3. V suchém prostředí se může vlivem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte prosím v používání televizoru podle potřeby.