

METZ

Lead the future

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Τηλεόραση QLED


Σειρά MQE70*

Ελληνικά


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.


Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

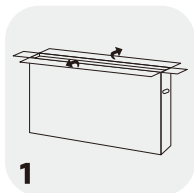


Ανοίξτε τη συσκευασία.

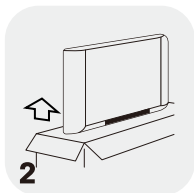

Βγάλτε την τηλεόραση.

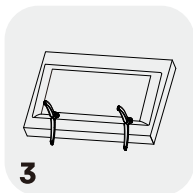

Τοποθετήστε τα στηρίγματα της τηλεόρασης.

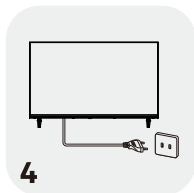

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Βασικά αξεσουάρ



Μπαταρίες: 2



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο τροφοδοσίας




Κάρτα εγγύησης



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Βάση στήριξης: 2
Βίδες: 2



Βάση στήριξης: 2
Βίδες: 4






Βάση τοίχου αποστάτης: 4
Βίδες: 4

Εγκατάσταση βάσης

Βήμα 1: Βγάλτε την τηλεόραση και τοποθετήστε την προσεκτικά (η οθόνη να κοιτάζει προς τα κάτω) σε ένα σταθερό και επίπεδο τραπέζι με ένα μαλακό πανί ή μαξιλάρι.


Βήμα 2: Στερεώστε τις βάσεις στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται στο κουτί συσκευασίας. Οι βάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/μοντέλο.

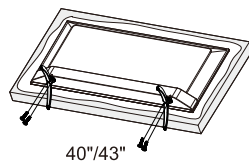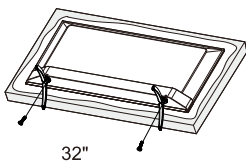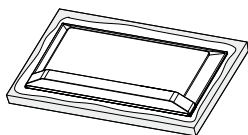


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της μονάδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού για αναφορά στο μέλλον.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις - Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και στις οδηγίες λειτουργίας.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα και παρόμοιο περιβάλλον.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- Μη καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μη εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως, καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μη παραβιάζετε τον σκοπό ασφαλείας του πολυμένου βύσματος ή της γείωσης. Ένα πολυμένο φως έχει δύο ελάσματα και το ένα να είναι πιο πλατύ από το άλλο. Ένα φως με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα φως. Χρησιμοποιήστε συσκευές επαφής στα σημεία όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
-  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα και το τραπέζι που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι ή ράφι, προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το συνδυασμό καρότσι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα προσόντα να το κάνετε.
- Μη τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια κατασκευή, και διατηρείστε καλές συνθήκες αερισμού σε ανοιχτό χώρο. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Ανατρέξτε στις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο πίσω περίβλημα, πριν εγκαταστήσετε ή χειριστείτε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μη εκθέτετε τη συσκευή σε πιπιλισματα ή υγρά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε χώρο με σκόνη.

- Οι ακροδέκτες με το σύμβολο “ $\frac{4}{4}$ ” μπορεί να είναι ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται στους ακροδέκτες, απαιτεί εγκατάσταση από εκπαιδευμένο προσωπικό ή τη χρήση έτοιμων αγωγών ή καλωδίων.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης βάσης/τοίχου για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής σε τραπέζι/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, μειώστε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και μειώστε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλή ένταση ήχου.
- Ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, προσέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με συνδετήρα καλωδίου ή κάπι παρόμοιο. Φυλάξτε το μακριά από αιχμηρές άκρες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε από ένα υπεύθυνο σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή με ένα καλώδιο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό.
- Δώστε προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της απόρριψης της μπαταρίας.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει το σύμβολο  στην ετικέτα κατηγορίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει δύο ακροδέκτες, σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. (Μόνο για συσκευές Κατηγορίας II)

- Προειδοποίηση για συσκευές που περιέχουν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΗ/ΚΟΥΜΠΙ (Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συσκευή που περιέχει μπαταρία κουμπί που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην καταπιείτε τη μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπί. Εάν γίνει κατάποση της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κατάποση της μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.









Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

- Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση:

	Αναφέρεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Αναφέρεται σε λειτουργία αμωμής.
	Αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα (DC).		Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό Κατηγορίας II.		Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.


Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

- Τοποθετήστε την οθόνη σε στερεή οριζόντια επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Για να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα και επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

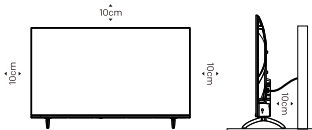

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

- Στερεώστε το πίσω μέρος του περιβλήματος στον τοίχο (μόνο σε ορισμένες χώρες)

- Προειδοποίηση: Κίνδυνος σταθερότητας



Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ντουλάπια, βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να σκώσουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επίπλου τοποθέτησης.
- Μιλήστε ΠΑΝΤΑ στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
- Δρομολογήστε καλά ΠΑΝΤΑ τα καλώδια για να αποφύγετε ατύχημα από πτώση, μάγκωμα ή τράβηγμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ψηλά ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση κατάλληλα, για παράδειγμα σε τοίχο.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρισκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δαλεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, για παράδειγμα παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο πάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επίπλου που είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις.


Στερέωση σε τοίχο

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική βάση τοίχου με την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να αγοράσετε τη συνιστώμενη βάση τοίχου. Τοποθετήστε προσεκτικά το στήριγμα τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε ένα συμπαγές τοίχο, κάθετα στο πάτωμα. Εάν συνδέετε την τηλεόραση σε άλλο δομικό υλικό, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για να εγκαταστήσετε τη βάση τοίχου. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες με τη βάση τοίχου. Χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο για να ασφαλίσετε τη συσκευή στον τοίχο, και να εξασφαλίσετε αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές.
- Για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της τηλεόρασης διατηρείται σε όρθια θέση ή έχει κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω εντός του εύρους γωνιών 0°~5° κατά την τοποθέτησή της στον τοίχο.
- Εάν η οθόνη πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω που υπερβαίνει το εύρος 0°~5°, μπορείτε να αγοράσετε τα βοηθητικά εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο για να τοποθετήσετε την τηλεόραση για ασφαλή εγκατάσταση και χρήση. Διαφορετικά, δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση και ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις περιπτώσεις.

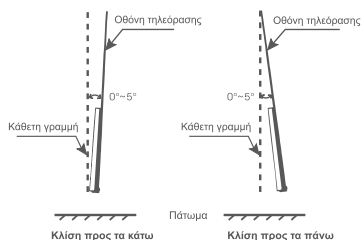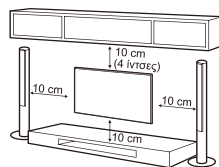

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

- Αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αφαιρέστε τη βάση πριν την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε βάση τοίχου, ακολουθώντας τη διαδικασία στήριξης της βάσης αντίστροφα.
- Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στην οροφή ή αν την εγκαταστήσετε λοξά, μπορεί να πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένη επιτοίχια βάση και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση και να ακυρώσει την εγγύησή σας.
- Για να αποφύγετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σταθερά σε τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις βάσεις τοίχου που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιοσδήποτε ζημιές ή τραυματισμοί από κακή χρήση ή από ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

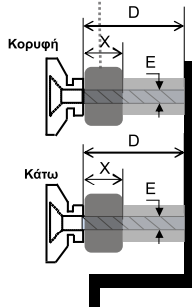

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τέσσερις αποστάτες επιτοίχιας στήριξης στις τέσσερις οπές επιτοίχιας στήριξης για να είναι τα στηρίγματα επιτοίχιας στήριξης της τηλεόρασης ψηλότερα από το πίσω μέρος του ντουλαπιού.

Μέγεθος μοντέλου:		32"		40"		43"	
		Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω
Βίδα	Διάμετρος (mm) "E"	M4	M4	M6	M6	M6	M6
	Μέγισ. Βάθος (mm) "D"	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X
	Ελάχισ. Βάθος (mm) "X" (Ελάχισ.)	7+X	7+X	8+X	8+X	8+X	8+X
αποστάτη	Βάθος (mm) "X" (Ελάχισ.)	15	15	15	15	15	15
	Ποσότητα βίδας	2	2	2	2	2	2
	Ποσότητα αποστάτη	2	2	2	2	2	2
A * B * C		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200	

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία.
- Μην ταρακουνάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρό στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να παραμορφωθεί η μονάδα εξαιτίας της θερμότητας.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό φως, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξτε το φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.
- Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τις εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη λειτουργία ζεύξης. Για το τηλεχειριστήριο Bluetooth που παρέχεται με την τηλεόραση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο), μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά **BACK** και **HOME** μαζί για να ανοίξετε τη λειτουργία ζεύξης. Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της λειτουργίας ζεύξης.

Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις με προσοχή.

1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (για παράδειγμα, μαγανιού και αλκαλικές μπαταρίες).
4. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε και δεν τις διαλύετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.


Σύνδεση υποδοχής

Σημείωση:

- 1) Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
- 2) Οι εξωτερικοί εξοπλισμοί και τα καλώδια που παρουσιάζονται εδώ δεν παρέχονται με την τηλεόραση.
- 3) Ορισμένες υποδοχές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.
- 4) Για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης πριν συνδέσετε εξωτερικές συσκευές.

• AV IN

Λαμβάνει σήματα ήχου και εικόνας από εξωτερικές συσκευές AV.



• ANTENNA IN

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λαμβάνετε σήμα από την κεραία, την καλωδιακή ή το δορυφόρο.




• USB

Θύρα USB.



• HDMI

Λαμβάνει σήμα εισόδου HD από εξωτερικές συσκευές HDMI.




• DIGITAL AUDIO OUT

Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο για την έξοδο του σήματος ήχου της τηλεόρασής σας σε συμβατό δέκτη ήχου.




• LAN

Θύρα δικτύου.




• ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Βγάζει τον ήχο της τηλεόρασης στα συνδεδεμένα ακουστικά. Ο ήχος από τα ηχεία θα είναι σε σίγαση όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα.



• CI

Θύρα κάρτας CI.




Σημείωση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η θύρα CI θα πρέπει να καλύπτεται από το πλαστικό κάλυμμα όταν δεν χρησιμοποιείται. Πριν χρησιμοποιήσετε τη θύρα CI, βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό περίβλημα πυρκαγιάς του συνδεδεμένου εξοπλισμού είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό ή από υλικά κατηγορίας UL94 V-0. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της θύρας CI, βεβαιωθείτε ότι η θύρα CI καλύπτεται από το πλαστικό κάλυμμα. Φυλάξτε το πλαστικό κάλυμμα για μελλοντική χρήση. Εάν χάσετε το πλαστικό κάλυμμα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε καινούργιο.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σημείωση:

- 1). Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.
- 2). Η εικόνα, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.
- 3). Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί MIC για να συνδέσετε γρήγορα το τηλεχειριστήριο Bluetooth με την τηλεόρασή σας.
- 4). Λόγω αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων λογισμικού, οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στο μοντέλο της τηλεόρασής σας.

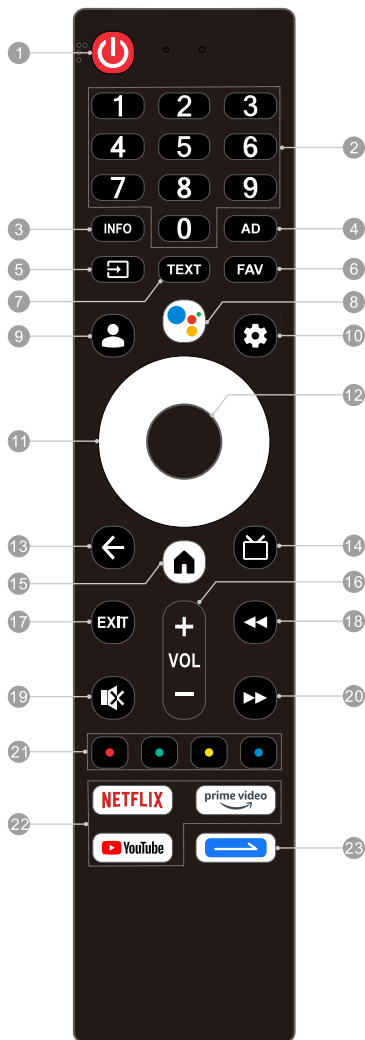

1. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ () : Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση.

• Σε κατάσταση λειτουργίας:

Πατήστε σύντομα το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση στη λειτουργία γρήγορης εκκίνησης.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για να βάλετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.

• Στη λειτουργία γρήγορης εκκίνησης, η οποία εξοικονομεί λιγότερη ενέργεια, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση γρήγορα.

• Στη λειτουργία αναμονής, η οποία εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση κανονικά.

2. Αριθμητικά πλήκτρα (0-9):

Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα κανάλι ή να εισαγάγετε έναν αριθμό.

3. INFO () : Πρόσβαση στη διεπαφή πληροφοριών.

4. AD : Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ήχου, του ηχητικού κομματιού, του τύπου ήχου κ.λπ. στη λειτουργία DTV.

5. ΠΗΓΗ () : Πρόσβαση στο μενού πηγής.

6. FAV : Πρόσβαση στη λίστα με τα αγαπημένα κανάλια.

7. TEXT : Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού teletext.

8. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ () : Ξεκινήστε τη χρήση της φωνητικής λειτουργίας κοντινού πεδίου.

• Πατήστε σύντομα το κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοήθο.

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ για να ξεκινήσει η λήψη της φωνητικής σας εντολής. Αφού μιλήσετε, αφήστε το κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ για να εκτελεστεί η φωνητική λειτουργία.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ () : Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να απολύσετε την ψυχαγωγία που αγαπάτε.

10. Πίνακας οργάνων () : Αποκτήστε πρόσβαση στον πίνακα οργάνων της τηλεόρασής σας Google TV.

11. ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ

Περιηγηθείτε στο μενού για να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε, ή • Πατήστε τα βελάκια ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να αλλάξετε κανάλια.

12. OK : Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε, να εισαγάγετε ή να εκτελέσετε το επιλεγμένο στοιχείο ή να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα καναλιών.

13. ΠΙΣΩ () : Επιστροφή στο ανώτερο επίπεδο ή έξοδος από την τρέχουσα οθόνη.

14. ΟΔΗΓΟΣ () : Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος στη λειτουργία DTV.

15. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ () : Πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

16. Αύξηση/μείωση έντασης ήχου (VOL +/-) : Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

17. EXIT : Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.

18. Γρήγορη επιστροφή προς τα πίσω () : Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω στο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.

19. ΣΙΓΑΣΗ () : Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης.

20. Γρήγορη προώθηση () : Γρήγορη προώθηση της αναπαραγωγής στο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.

21. Χρωματιστά κουμπιά (ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ) : Εκτελεί μια εντολή σε συγκεκριμένη λειτουργία.

22. Κουμπιά εφαρμογής : Πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές γρήγορα και άμεσα.

23. Καθημερινό κλειδί () :

• Πατήστε σύντομα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία συντομεύσεων ή να τη ρυθμίσετε για πρώτη φορά.


• Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία συντομεύσεων.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανατρέχοντας στις παρακάτω πληροφορίες. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

1. Πατήστε το κουμπί **HOME** για πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **▲/▼/◀/▶** και το κουμπί **OK** για να επιλέξετε και να μπείτε στο "Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο" στη λίστα εφαρμογών.

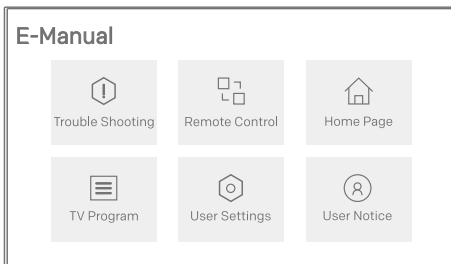

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.


Κουμπί ελέγχου τηλεόρασης

■ Σε κατάσταση αναμονής:

Πατήστε το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

■ Σε κατάσταση λειτουργίας:

Πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης για να εμφανιστεί το ακόλουθο μενού στο πληκτρολόγιο στην οθόνη. Στο μενού, πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου της τηλεόρασης για να μετακινήσετε τον κέρσορα και να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο, και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης για να μπείτε ή να εκτελέσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

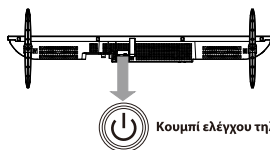


Κουμπί ελέγχου τηλεόρασης



Short press: Move, Long press: OK

Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του θαλάμου.



Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Χωρίς τραιμόπαιγμα

Το τραιμόπαιγμα της οθόνης μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών, κόπωση και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη προβολή. Με την τεχνολογία "Flicker Free (Χωρίς τραιμόπαιγμα)" που διαθέτει αυτό το προϊόν, θα έχετε μια άνετη εμπειρία θέασης. Δεν υπάρχουν ορατά και άορατα τραιμόπαιγμα στην περιοχή συχνοτήτων 0~3000Hz, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί σε οποιαδήποτε φωτεινότητα.

Σημείωση: Η τεχνολογία "Flicker Free (Χωρίς τραιμόπαιγμα)" ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

Λειτουργία προστασίας των ματιών

Η παρατεταμένη έκθεση στο μπλε φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όρασή σας. Αυτή η τηλεόραση μπορεί να προστατεύσει τα μάτια σας φιλτράροντας το μπλε φως. Για να το απολαύσετε, επιλέξτε <κουμπί Πίνακας ελέγχου → Ρυθμίσεις → Οθόνη και ήχος → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Λειτουργία προστασίας ματιών>.

Σημείωση:

- 1) Μην παρακολουθείτε τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε ένα διάλειμμα κάθε μισή ώρα. Κοιτάξτε στο βάθος για να βοηθήσετε τα μάτια σας να ξεκουραστούν καλά.
- 2) Κάντε τακτικά ασκήσεις για τα μάτια, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος, να ανακουφίσουν την ασθένειά και να αποτρέψουν τη μυωπία.
- 3) Η λειτουργία προστασίας των ματιών είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε έναν τεχνικό για σέρβις, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματος και μερικές λύσεις.

Γενικό πρόβλημα / Λύση

- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένη η κύρια τροφοδοσία.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού.
- **Κακό σήμα**
Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή από πηγές ραδιοφωνικών παρεμβολών.

Εικόνα & Ήχος / Λύση

- **Δεν φαίνεται εικόνα, δεν ακούγεται ήχος**
Ελέγξτε την πηγή σήματος.
Συνδέστε άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή ότι ανάβει.
Ελέγξτε εάν το φως κάνει καλή επαφή με την πρίζα.
- **Δεν ακούγεται ήχος, η εικόνα είναι καλή**
Εάν δεν έχει ήχο, μην απομονώσετε τον ήχο ή αυξήσετε την ένταση.
Ανοίξτε το μενού ήχου και ρυθμίστε την επιλογή 'Balance (Ισορροπία)'.
- **Μη φυσιολογική εικόνα**
Στην περίπτωση που δεν έχει χρώμα ή είναι κακής ποιότητας, δοκιμάστε:
 1. Ρυθμίστε την επιλογή χρωμάτων από τις ρυθμίσεις στο μενού.
 2. Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.
 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.
Κακό τηλεοπτικό σήμα (Θόρυβος ή παράσιτα)
 1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και ρυθμίστε την κεραία.
 2. Πρώτα συντονίστε το κανάλι.
 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.

Αναπαραγωγή πολυμέσων / Λύση

- **Εμφανίζεται ο μήνυμα "Αυτό το αρχείο δεν είναι έγκυρο"/"μη υποστηριζόμενος ήχος" ή, ο ήχος είναι κανονικός αλλά το βίντεο δεν παίζει σωστά, ή το βίντεο παίζει κανονικά αλλά ο ήχος δεν ακούγεται καλά.**
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.

Δίκτυο / Λύση

- **Αποτυχία δικτύου**
Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί με επιτυχία στον δρομολογητή.

Πρόγραμμα περιήγησης / Λύση

- **Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται ολόκληρη**
Ορισμένες επεκτάσεις τρίτων μερών της τρέχουσας ιστοσελίδας μπορεί να μην υποστηρίζονται. Κλείστε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει**
Η τρέχουσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πάρα πολύ περιεχόμενο. Η μνήμη δεν αρκεί και το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει.

ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Σημείωση:

Με το παρόν, η [Metz Consumer Electronics GmbH] δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Σειρά MQE70*] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.metzblue.com.

Προδιαγραφές ραδιοφωνικής μονάδας

Ασύρματο δίκτυο (WLAN)

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Μπάντα I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο) Μπάντα II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο) Μπάντα III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)	<20dBm

Bluetooth

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Σημείωση:

- 1). Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από το χρήστη.
- 2). Λόγω διαφορετικών περιοχών πωλήσεων, η ασύρματη μονάδα ενδέχεται να έχει διαφορετικές διαμορφώσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τη μέγιστη διαμόρφωση που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- 3). Περιορισμοί ή απαιτήσεις στις ακόλουθες χώρες: Χρήση εντός του εσωτερικού χώρου 550-535MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σημείωση:

Ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.

Τάση λειτουργίας:	100-240V~ 50/60 Hz
Διαστάσεις χωρίς τη βάση (Π × Υ × Β):	32": 718 x 427 x 70 mm 40": 892 x 511 x 75 mm 43": 955 x 559 x 76 mm
Καθαρό βάρος χωρίς τη βάση στήριξης:	32": 3,3 kg 40": 4,7 kg 43": 5,45 kg
RF είσοδος κεραίας:	75 ohm ασύμμετρη
Γλώσσα OSD:	Πολλαπλές επιλογές
Σύστημα:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Κάλυψη καναλιών:	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
Περιβάλλον:	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~40°C Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~45°C Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%, χωρίς συμπύκνωση

ΑΔΕΙΑ



Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube και Google Cast και άλλα συναφή σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο του διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Σημείωση:

1. Οι εικόνες σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για αναφορά.
2. Λόγω αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων λογισμικού, οι λειτουργίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στο πραγματικό μοντέλο της τηλεόρασής σας.
3. Σε στεγνό περιβάλλον, εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του προϊόντος και να επιστρέψει στην κύρια διεπαφή OSD, τη διεπαφή USB ή την λειτουργία προηγούμενης πηγής. Είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη τηλεόραση όπως επιθυμείτε.