

METZ

Lead the future

Gyorsindítási útmutató

QLED TV

MQE70* Sorozat

Magyar


FELKÉSZÜLÉS

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.


Kicsomagolás és Telepítés




Bontsa fel a csomagolást.

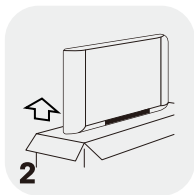

Vegye ki a TV-t.

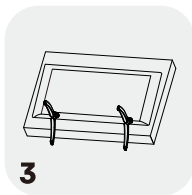

Szerelje fel a TV állványait.

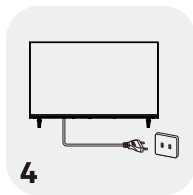

Csatlakoztassa az áramkábelt.

Szokásos tartozékok



Elemek : 2db



Távírányító



Áramkábel



Garanciakártya



Gyorsindítási útmutató



Alsó állvány : 2db
Csavarok: 2db



Alsó állvány : 2db
Csavarok: 4db






Fali tartó távtartók: 4db
Csavarok: 4db

Állvány felszerelése

1. lépés: Vegye ki a TV-t és óvatosan helyezze (képernyővel lefelé) egy olyan stabil és sík asztalra, amelyre puha ruhát vagy párnát tett.


2. lépés: A csomagoló dobozban található csavarokkal rögzítse az állványokat a TV-hez. Az állványok régióként/modellenként eltérőek lehetnek.

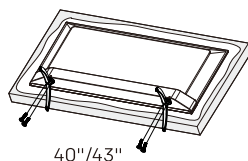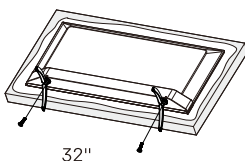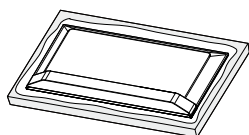


FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használatához.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék üzembehelyezése előtt.
- Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell őrizni.
- Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence közelében, és hasonló helyeken.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, meglegevegő befűvőrácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is).
- Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másikonál. A földelt dugvilla is kettő érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.
- Védje az áramkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a készülékbe való belépési pontjánál - becsipődjön.
- Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.
-  Csak a nyártó részéről megnevezett kocsit, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsi / készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.
- Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik normálisan vagy leejtették.
- VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.
- Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kiténi. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázakat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

- Ez a piktogram „⚡” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet végezze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típussal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig maradjon könnyen kezelhető.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.
- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.
- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.
- Ha a készülék az adattábláján ezzel a jelzéssel van ellátva: , és az áramkábelen kettő érintkező van, ez azt jelenti, hogy a II. osztályba van sorolva vagy dupla szigeteléssel rendelkező elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel elektromos földeléssel rendelkező biztonsági csatlakoztatást. (Csak a II. osztályba tartozó készülékekhez)

- **ÉRME- / GOMBELEMEKET** tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak)
FIGYELMEZTETÉS:

Az elemet ne nyelje le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 óra belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerültek, azonnal hívjon orvosi segítséget.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílhegygel ellátott villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.

Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban.

- Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

~	Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).	⏻	Hivatkozás a készenléti állapotra.
—	Hivatkozás az egyenáramra (DC).		Hivatkozás a BE-kapcsolásra.
⊞	Hivatkozás a II. osztályú berendezésre.	⚡	Hivatkozás a veszélyes feszültségre.


WEEE Direktíva



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezet-, vagy a humán-egészségügyi károk megelőzése érdekében szíveskedjen felelősségteljesen ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

A TV elhelyezése

- Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.

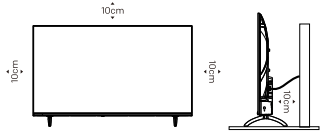

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- Figyelmeztetés: Instabilitási veszély

A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:

- A televíziókészülék gyártója részéről javasolt, hogy MINDIG szekrényre helyezést vagy állvány használatát alkalmazza.

- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan támasztja alá a televíziókészüléket.

- MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.

- MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászjanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy a vezérlőt.

- MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy megfogni.

- A TV készüléket SOHA helyezze instabil helyre.

- SOHA ne tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kikötné úgy a bútort, mint a televíziókészüléket egy megfelelő tartószerkezethez, pl. falhoz.


- SOHA ne helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a televíziókészülék és a tartóbútor között lévő anyagra.

- SOHA ne tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.

Ha meglévő televízióját áthelyezi máshová, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie.

Falra szerelés

- Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A padlóra merőleges merev falra szerelje fel a tartókonzolt. Ha a TV-t más építési anyagban kívánja elhelyezni, a falikonzol felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes utasításokat a falra szerelő konzonnal együtt kapja meg. Úgy használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.
- A termék falra szerelése közben előforduló károsodásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a TV képernyője függőlegesen álljon, vagy felfelé vagy lefelé 0° - 5° közötti szögtartományban döntve legyen.
- Ha a képernyőt 0° - 5° -ot meghaladó tartományban kell lefelé dönteni, a helyi kereskedőtől beszerezheti a kiegészítő tartozékokat a TV felszereléséhez a biztonságos telepítés és használat érdekében. Ellenkező esetben a garancia nem lesz érvényes a készülékre, és a felhasználó felel minden következményért, ő visel minden felelősséget.

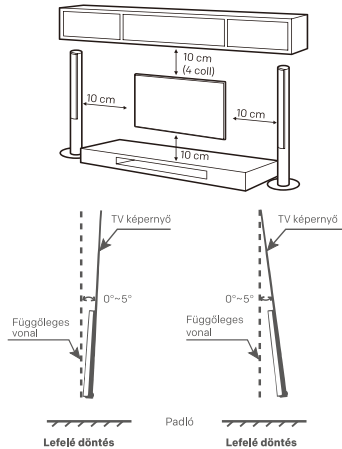

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés fordulhat elő.
- Mielőtt a TV-t falikonzolra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával fordított sorrendű lépésekkel.
- Ha a TV-t mennyezetre vagy ferdén szereli fel, leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat. Csak jóváhagyott fali tartót használjon, és forduljon a helyi kereskedőhöz vagy szakképzett személyzethez. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszíti.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszíti.
- A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a falhoz biztonságosan kell rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.
- Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak megfelelőek. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

The diagrams illustrate the mounting dimensions for the TV. The top diagram shows a side view of the TV being mounted to a wall. Dimensions include 'D' for the distance between the two mounting brackets, 'X' for the distance from the wall to the center of the TV, and 'E' for the depth of the TV. The bottom diagram shows a similar view from a different angle. A callout box with a warning symbol states: 'Négy fali távtartó a négy fali rögzítőfurattal együtt használható a TV falra rögzítő konzoljának a hátsó szekrény felett tartásához.' (Four wall brackets can be used together with the four wall mounting holes on the TV wall mounting console behind the back cabinet.)

Modell mérete:			32"		40"		43"	
			Fent	Lent	Fent	Lent	Fent	Lent
Csavar	Átmérő (mm) „E”		M4	M4	M6	M6	M6	M6
	Mélység (mm) „D”	Max.	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X
		Min.	7+X	7+X	8+X	8+X	8+X	8+X
Távtartó	Mélység (mm) „X” (Min.)		15	15	15	15	15	15
Csavar mennyisége			2	2	2	2	2	2
Távtartó mennyiség			2	2	2	2	2	2
A * B * C			200 * 100 * 200		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200	

Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.
- Bluetooth-készülék keresése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth-készülékeket párosító üzemmódba állította. A Bluetooth-távirányítóval rendelkező készülékek esetében (ha van) a **BACK** és a **HOME** gombok együttes megnyomásával aktiválható a párosító üzemmód. Más Bluetooth-készülékek párosításához olvassa el az adott eszközre vonatkozó használati utasítást.

Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

Az elemek helytelen használata szivárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására és kerülje a rövidzárát.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsse, és ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek kitenni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.
7. FIGYELMEZTETÉS: Az elemet nem szabad túlságosan alacsony légnyomásnak kitenni, mert ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgásához vezethet.


CSATLAKOZÓK

Megjegyzés:

- 1) A képek csak tájékoztató jellegűek.
- 2) Az itt ábrázolt külső berendezések és kábelek nem a TV-vel együtt szállított tartozékok.
- 3) Egyes csatlakozók a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV készüléket vegye alapul.
- 4) A termék károsodásának vagy személyi sérülés megelőzése érdekében, kérjük, győződjön meg arról, hogy a TV tápkábelét kihúzta a konnektorból a külső eszközök csatlakoztatása előtt.


• AV IN

Hang- és képlejek fogadása külső AV eszközökről.




• ANTENNA IN

Koaxiális kábel csatlakoztatása jelek vételére az antennától, kábelről vagy műholdról.

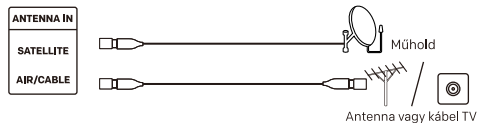


• USB

USB port.



• HDMI

HD bementi jelek fogadása külső HDMI eszközökről.



• DIGITAL AUDIO OUT

Használjon optikai kábel TV-je kompatibilis hangfogadó egységhez való csatlakoztatására.




• LAN

Hálózati port.




• FÜLHALLGATÓ

A TV hangjelét adja ki a csatlakoztatott fejhallgatóba. Ha a fejhallgatót bedugja, a hangszórók némítva lesznek.



• CI

CI kártya port.




Megjegyzés: A tűzveszély csökkentése érdekében a használaton kívüli CI portot műanyag fedéllel kell lefedni. Mielőtt használja a CI portot, kérjük, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott berendezés tűzvédő burkolata nem éghető anyagból vagy UL 94 V-0 besorolású anyagokból készült. A CI port használatának befejezése után gondoskodjon arról, hogy a CI portot eltakarja a műanyag fedél. Kérjük, gondosan őrizze meg a műanyag fedelet későbbi használatra. Ha elveszett a műanyag fedél, keresse fel a helyi kereskedőt egy új fedélért.

TÁVIRÁNYÍTÓ

Megjegyzés:

1. A kép csak tájékoztató jellegű.
2. A távirányító megjelenése, gombjai és funkciói a régiótól és a modelltől függően eltérőek lehetnek.
3. A Bluetooth távirányító TV készülékkel való gyors párosításához megnyomhatja a MIC (Mikrofon) gombot.
4. A szoftverfejlesztések vagy frissítések miatt a távirányító funkciói előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Kérjük, ellenőrizze ezt az aktuális TV-készülék esetében.

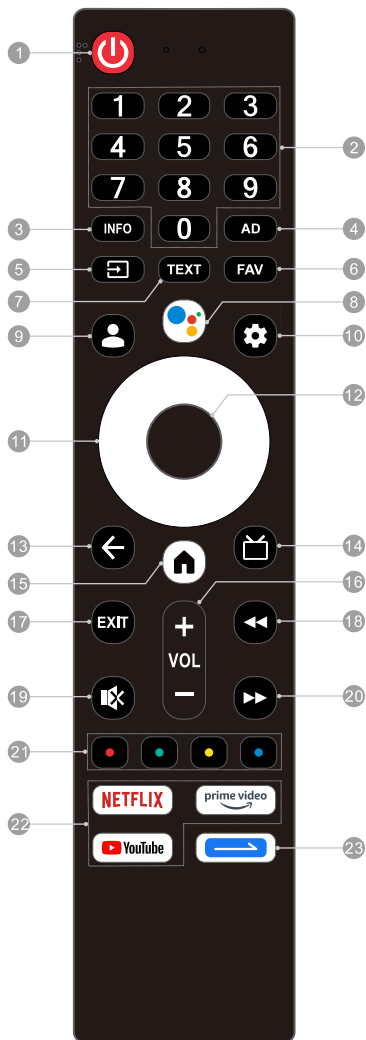

1. FŐKAPCSOLÓ (⏻):

A TV be- vagy kikapcsolása.

- Működő állapotban:
 - Röviden nyomja meg a FŐKAPCSOLÓ gombot a TV gyorsindítási módba kapcsolásához.
 - Hosszan nyomja a FŐKAPCSOLÓ gombot a TV készenléti módba kapcsolásához.
- Gyorsindítási módban, amely kevésbé energiatakarékos, nyomja meg a FŐKAPCSOLÓ gombot a TV rövid időn belül történő bekapcsolásához.
- Készenléti módban, mely jobban energiatakarékos, nyomja meg a FŐKAPCSOLÓ gombot a TV normál időn belül történő bekapcsolásához.

2. Szám gombok (0-9):

A csatornák közvetlen kiválasztása, vagy egy szám bevitel.

3. INFO: Hozzáférés az INFORMÁCIÓS kezelőfelülethez.

4. AD: A hangbeállításokat módosítja DTV módban, beleértve a hang nyelvet, hangsávot, hangtipust stb.

5. FORRÁS (TV): Hozzáférés a forrásmenühöz.

6. FAV: Hozzáférés a kedvenc csatornák listájához.

7. TEXT: A teletext menübe való be- vagy kilépés onnan.

8. MIKROFON (🎤): A közeli hangvezérlő funkció használatának megkezdése.

- Röviden nyomja meg a MIKROFON gombot a hangsegéd felbresztéséhez.

- Hosszan nyomja meg a MIKROFON gombot a hangutasítások fogadásának megkezdéséhez. A beszéd után engedje fel a MIKROFON gombot a hangfunkció futtatásához.

9. FIÓK (👤): Jelentkezzen be Google-fiókjával, hogy élvezhesse a kedvenc szórakoztató alkalmazását.

10. Vezérlőpult (⚙️): Hozzáférés a Google TV vezérlőpultjához.

11. FEL/LE/BALRA/JOBBRA

Navigálás a menüben a kívánt tartalom kiválasztásához, vagy

- Nyomja meg a FEL/LE gombot a csatornák közötti váltáshoz.

12. OK: A kiválasztott elemet megerősíti, abba lép vagy végrehajtja azt, vagy a csatornalistához fér hozzá.

13. VISSZA (←): Visszatér a magasabb lévő tartalomhoz, vagy kilépés a jelenlegi képernyőből.

14. MŰSORÚJSÁG (📺): Az Elektronikus műsorújsághoz fér hozzá DTV módban.

15. KEZDŐKÉPERNYŐ (🏠): Hozzáférés a kezdőlaphoz.

16. Hangerő Fel/Le (VOL +/-): A hangerőt állítja.

17. EXIT: Kilépés a jelenlegi műveletből.

18. Gyors visszacsévézés (⏮): A lejátszás gyors visszacsévézése médialejátszó módban.

19. NÉMÍTÁS (🔇): A TV hangjának elnémítása vagy visszaállítása.

20. Gyors előrecsévézés (⏭): A lejátszás gyors előrecsévézése médialejátszó módban.

21. Színes gombok (VÖRÖS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK):

A művelet azonnali végrehajtása egy konkrét módban.

22. Alkalmazás gombok: Az egyes alkalmazásokhoz való gyors és közvetlen hozzáférés.

23. Parancsikon gomb (👉):

- Röviden nyomja meg a parancsikon funkció elindításához, vagy az első beállításhoz.


- Hosszan nyomja a parancsikon funkció beállításához.

ALAPVETŐ KEZELÉS

E-kézikönyv

Az E-kézikönyv a TV-jébe be van építve, a képernyőn megjeleníthető. Ahhoz, hogy a TV jellemzőiről többet tudjon meg lépjen be az E-kézikönyvbe az alábbi lépésekkel. Lehet, hogy az E-kézikönyv a régiótól vagy a modelltől függően nem elérhető.

1. Nyomja meg a **HOME** gombot, hogy a kezdőoldalra lépjen.
2. Nyomja meg a **▲ / ▼ / ◀ / ▶** és az **OK** gombokat, hogy kiválassza az „E-kézikönyv” lehetőséget az alkalmazáslistában.

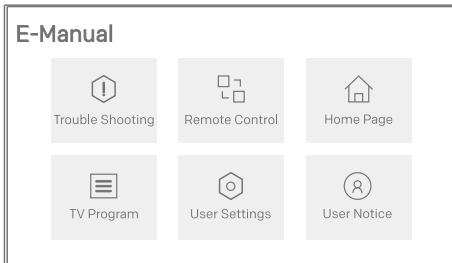

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

TV Vezérlőgomb

■ Készenléti üzemmódban:

Nyomja meg a TV vezérlőgombot a TV bekapcsolásához.

■ Működő állapotban:

Nyomja meg röviden a TV vezérlőgombját, hogy előhívja a szoftverbillentyűzet alábbi menüjét.

A menüben nyomja meg röviden a TV vezérlőgombot a kurzor mozgatásához és válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg hosszan a TV vezérlőgombot a kiválasztott elembe való belépéséhez vagy a végrehajtásához.




TV Vezérlőgomb



Távírányító elemeinek behelyezése

Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően.

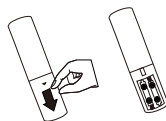

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

Villódzásmentesítés

A képernyő villódzása hosszan tartó TV-nézés után a szem megerőltetését, kifáradását és fejfájást okozhat. A termékben található „Villódzásmentesítés” technológiával kényelmes TV-nézési élményben lesz része. A 0-3000 Hz-es frekvenciatartományon belül nincs látható és láthatatlan villódzás, ami igazolható, ha a központi luminancia bármilyen értékre van állítva.

Megjegyzés: Lehet, hogy az „Villódzásmentesítés” technológia a régiótól vagy a modelltől függően nem támogatott.

Szemvédelmi funkció

A kék fénynek való hosszú idejű kitettség olyan látási zavarokat okozhat, amelyekről ez a TV a kék fény szűrésével képes a szemeit megvédeni. A használatához kérjük válassza a <Vezérlőpult gomb → Beállítások → Kijelző és hang → Kép → Speciális Beállítások → Szemvédelmi mód> lehetőségeket.

Megjegyzés:

- 1)Kérjük, ne nézzen sokáig tévét, és félóránként tartson egy kis szünetet, mert a távolba nézés segíti a szem pihenését.
- 2)Rendszeresen végezzen olyan szemgyakorlatokat, amelyek javíthatják a vérkeringést, enyhíthetik a látásgyengeséget és megelőzhetik a rövidlátás kialakulását.
- 3)A szemvédelmi funkció csak néhány modell esetében elérhető.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges okát, talál-e megoldást.

Általános probléma / Megoldás

- **A távirányító nem működik**
Cseréljen elemeket.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e hálózati tápellátáshoz.
Győződjön meg róla, hogy a távirányító és az érzékelő között semmilyen tárgy vagy akadály nincs.
- **Gyenge jel**
Ezt többnyire elektronikus berendezések közötti interferencia vagy rádióinterferencia okozza.

Kép és Hang / Megoldás

- **Nincs kép, nincs hang**
Ellenőrizze a jelforrást.
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
- **Hang nincs, kép OK**
Ha nincs némi hang vagy ne növelje a hangerőt.
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.
- **Abnormális kép**
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
 1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
 2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
 3. Próbáljon ki egy másik csatornát.
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
 1. Ellenőrizze a jelkábelt és állítson az antennán.
 2. Finoman hangolja a csatornát.
 3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

Multimédia lejátszó / Megoldás

- **A „Érvénytelen fájl” / „Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a hang megfelelő, de a videó nem, vagy a videó megfelelő, de a hang nem.**
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájlt számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

Hálózat / Megoldás

- **Hálózati hiba**
Ellenőrizze, hogy az útválasztó jól működik-e.
Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék és a router közötti kapcsolat sikeresen létrejött.

Böngésző / Megoldás

- **A weboldal teljes mértékben nem jeleníthető meg**
Elképzelhető, hogy a jelenlegi weboldal egyes külső bővítményei nem támogatottak, kérjük, zárja be a weboldalt.
- **A Böngésző kényszer miatt kikapcsol**
A jelenlegi weboldal túlzott mennyiségű tartalomhoz nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű memória, és a böngésző leáll.

RÁDIÓMODUL

Megjegyzés:

Ezennel a [Metz Consumer Electronics GmbH] nyilatkozatot tesz arról, hogy az [MQE70* Sorozat] típusú rádió berendezés kielégíti a 2014/53/EK direktíva követelményeit. Az EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található: www.metzblue.com.

Rádiómodul műszaki adatai

Vezetéknélküli hálózat (WLAN)

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Sáv I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Előfordulhat, hogy nem elérhető) Sáv II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Előfordulhat, hogy nem elérhető) Sáv III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Előfordulhat, hogy nem elérhető)	<20dBm

Bluetooth

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Megjegyzés:

- 1). A készüléket a felhasználótól mért legalább 20cm-es távolságra kell helyezni és működtetni.
- 2). A különböző értékesítési régiók miatt a vezeték nélküli modul eltérő konfigurációkkal rendelkezhet, ez nem haladja meg az ebben a kézikönyvben leírt konfigurációs maximumot.
- 3). Korlátozások vagy követelmények az alábbi országokban:
beltéri használat csak 5150-5350MHz között.



FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

MŰSZAKI ADATOK

Megjegyzés:

Néhány adat a különböző régiókban vagy modellek esetén eltérő lehet, kérjük, az Ön konkrét TV készülékét tekintse normál kivitelnek.

Üzemi feszültség:	100-240V~ 50/60 Hz
Méreték állvány nélkül (Szélesség × Magasság × Mélység):	32": 718 x 427 x 70 mm 40": 892 x 511 x 75 mm 43": 955 x 559 x 76 mm
Nettó súly állvány nélkül:	32": 3,3 kg 40": 4,7 kg 43": 5,45 kg
RF antenna bemenet:	75 ohm kiegyensúlyozatlan
Az OSD nyelve:	Többféle lehetőség
Rendszer:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Csatorna fedettség:	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
Környezet:	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 45 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%, nem kondenzáló

LICENC



A Google TV az készülék szoftverélményének neve, és a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube és a Google Cast és más kapcsolódó védjegyek a Google LLC védjegyei.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Gyártva a Dolby Laboratories vállalat licencengedélyével. A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

Megjegyzés:

1. A jelen kiadványban szerelő képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A szoftverfrissítések vagy frissítések miatt a funkciók előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Kérjük, nézze meg az Ön konkrét TV-készülékét.
3. Sztatikus elektromossággal rendelkező környezetben a termék újraindulhat és visszatérhet a fő OSD interfészre, az USB lejátszó interfészre vagy a korábban alkalmazott forrásmódra. Ez normális, kérjük, kívánsága szerint folytassa a TV működését.