

METZ

Lead the future

Ghid de pornire rapidă

Televizor QLED


Seria MQE70*

Română


PREGĂTIRE

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.


Despachetarea și instalarea

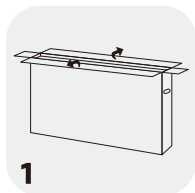


Deschideți pachetul.

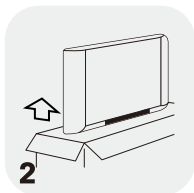

Scoateți televizorul.

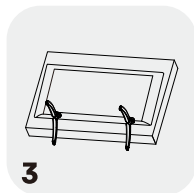

Instalați suporturile televizorului.

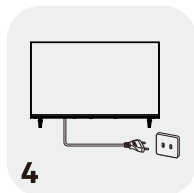

Conectați cablul de alimentare.

Accesorii standard



Baterii : 2



Telecomandă



Cablul de alimentare



Card de garanție



Ghid de pornire rapidă



Picioare de suport : 2
Șuruburi : 2



Picioare de suport : 2
Șuruburi : 4






Suport de perete
distanțiere: 4
Șuruburi: 4

Instalarea suporturilor

Pasul 1: Scoateți televizorul și așezați-l cu atenție (cu ecranul în jos) pe o masă stabilă și plană, pe care ați pus în prealabil un material textil moale sau o pernă.


Pasul 2: Fixați suporturile pe televizor cu ajutorul șuruburilor furnizate în ambalaj. Suporturile pot varia în funcție de regiune/model.

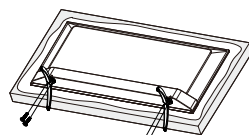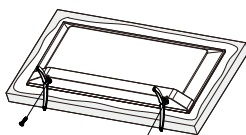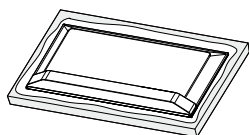


AVERTIZARE ȘI MĂSURĂ DE PRECAUȚIE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Păstrați aceste instrucțiuni bine pentru o utilizare ulterioară.

Instrucțiuni de siguranță importante

- Citiți aceste instrucțiuni – Toate instrucțiunile de utilizare și securitate trebuie citite înainte de folosirea produsului.
- Păstrați aceste instrucțiuni – Instrucțiunile de utilizare și securitate trebuie păstrate pentru consultarea ulterioară.
- Acordați atenție tuturor avertismentelor – Toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie să fie respectate.
- Respectați toate instrucțiunile – Toate instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Nu folosiți acest aparat în apropierea apei – Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă un bazin de înot, etc.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați nici o deschidere de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropiere de surse de căldură precum lumina directă a soarelui, radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Nu neglijați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau de împământare. Un ștecher polarizat are două piciorușe, unul mai lat decât celălalt. Un ștecher de împământare are două lamele și un dinte de împământare. Lamela lată sau dintele de împământare sunt incluse pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- Protejați cablul de alimentare pentru a nu călca pe el sau a-l deteriora în special la prize, în zona ștecherului și unde iese în aparat.
- Folosiți doar echipamente / accesorii specificate de producător.
-  Utilizați doar cu suportul mobil, tativul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau vândute cu aparatul. Atunci când utilizați un suport mobil sau un raft, fiți atent la deplasarea suportului împreună cu paratul pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunii sau când nu este folosit pe o perioadă delungată de timp.
- Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de depanare. Depanarea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut biețe pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează în mod normal, sau a fost abandonat.
- ATENȚIE: Aceste instrucțiuni de depanare sunt destinate folosirii de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați nicio altă depanare decât cele incluse în instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazului când sunteți calificat.
- Nu montați acest echipament într-un spațiu strâmt sau încastrat în perete, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate similară, pentru a păstra condiții de ventilație bună în spațiu deschis. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziarul, fețe de masă, perele, etc.
- Vă rugăm să consultați informațiile de pe carcasa exterioară pentru informații de electrică și de securitate înainte de a instala sau a utiliza aparatul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar pe acesta nu trebuie așezate obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele. Nu utilizați televizorul lângă locuri cu praf.

- Simbolul „⚡” indică un aparat poate avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare. Cablajul extern conectat la aparat trebuie instalat de către personal profesionist sau trebuie utilizate cabluri gata făcute.
- Pentru a preveni rănirea, utilizați picioarele de suport/suportul de perete pentru a monta în siguranță acest aparat pe masă / perete în conformitate cu instrucțiunile de montare.
- Există un pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent.
- Bateria (sau bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau foc.
- Presiunea excesivă a căștilor poate provoca pierderea auzului. Ascultarea muzicii la volum mare pentru durate extinse poate afecta auzul cuiva. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, reduceți volumul la un nivel sigur, confortabil, și evitați asculta la volum mare pentru mult timp.
- Ștecherul aparatului are și rol de dispozitiv de deconectare și trebuie să fie accesibil ușor.
- În cazul în care televizorul va fi inactiv pentru mult timp sau va fi transportat, vă rugăm să protejați cablul de alimentare contra daunelor, de exemplu legați-l cu un colier. Acesta nu trebuie să aibă margini sau componente ascuțite, care pot deteriora cablului de alimentare. Atunci când este pus în funcțiune din nou, vă rugăm să vă asigurați că cablului de alimentare nu este deteriorat. În caz de daune, vă rugăm să solicitați persoanei responsabile cu întreținerea înlocuirea cablului de alimentare cu un cablu specificat de producător.
- Atenție la problemele de mediu în timpul eliminării bateriei.
- Nu plasați pe aparat surse de foc deschis, cum ar fi lumânări aprinse. Pentru a preveni riscul de incendiu, țineți lumânările sau alte flăcări deschise departe de acest produs, în orice moment.
- Dacă aparatul are simbolul  pe eticheta de calibrul iar cablul de alimentare are doi pini, înseamnă că echipamentul este de clasa II sau un aparat electric dublu izolat. Acesta a fost conceput în așa fel încât să nu necesite o conexiune de siguranță prin împământare. (Numai pentru aparat din clasa II)
- Avertisment pentru aparatele care conțin BATERII DE TIP MONEDĂ / CELULĂ (mai jos instrucțiuni folosite pentru aparatele ce conțin o baterie tip monedă și celulă ce poate fi înlocuită de către utilizator) AVERTISMENT:

Nu înghițiți bateria, pericol de arsuri chimice (telecomanda oferită cu 1). Acest produs conține o baterie tip monedă / celulă. În cazul în care bateria tip monedă / celulă este înghițită, ea poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la moarte. Nu lăsați la îndemâna copiilor bateriile noi și folosite. Dacă compartimentul pentru baterie nu se închide bine, nu mai folosiți produsul și nu lăsați la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în oricare parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.




Acest fulger cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor „tensiuni periculoase” neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Pentru a reduce riscul de electrocutare. Nu scoateți carcasa (sau spatele). Nu există componente de schimb în interior. Consultați personal calificat pentru depanare.

Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în textul care însoțește aparatul.

- Următoarele informații se recomandă a fi incluse în măsura în care se aplică, după caz:

~	Se referă la curentul alternativ (AC).	⏻	Se referă la stand-by.
—	Se referă la curentul direct (DC).		Se referă la alimentare.
	Se referă la echipament de Clasa II.	⚡	Se referă la tensiuni periculoase.


Directivă WEEE



Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice în întreaga UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați aparatul folosit la sistemele de colectare calificate sau contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Ei se pot ocupa de acest produs în vederea reciclării ecologice.

Poziționarea televizorului

- Instalați televizorul pe o suprafață solidă orizontală, cum ar fi o masă sau un birou. Pentru ventilație, lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul televizorului. Pentru a preveni orice situație de eroare și de nesiguranță, vă rugăm să nu așezați obiecte pe partea de sus a televizorului.
- Fixați partea din spate a carcasi pe perete (numai pentru anumite țări).

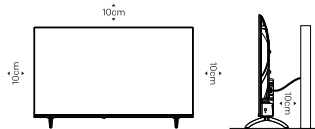



Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.

- Avertizare: Pericol privind stabilitatea**
Televizorul poate cădea, provocând leziuni grave sau chiar decesul. Multe accidente, în special la copii, pot fi evitate prin luarea de măsuri de precauție simple, cum ar fi:
 - Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapurile, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
 - Utilizați ÎNTOTDEAUNA un mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
 - Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
 - Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.
 - Așezați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât acestea să nu poată fi călcate, trase sau apucate.
 - Nu așezați NICIODATĂ un televizor pe o suprafață instabilă.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat, cum ar fi un perete.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o țesătură sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
 - Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

Dacă televizorul existent este luat și mutat în alt loc, sunt valabile aceleași indicații de mai sus.

Montarea televizorului pe perete

- Opțional, se poate folosi un suport de perete pentru acest televizor. Consultați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul de perete recomandat. Prindeți cu grijă suportul de perete de spatele televizorului. Montați suportul de perete pe un perete solid perpendicular pe podea. Dacă prindeți televizorul de alte suprafețe ale construcției, vă rugăm contactați personal calificat pentru a monta suportul de perete. Suportul de perete este însoțit de instrucțiuni detaliate. Vă rugăm folosiți un suport de prindere în perete care este fixat corespunzător și lăsați suficient spațiu pentru a conecta dispozitive externe.
- Pentru a preveni deteriorarea produsului sau vătămările corporale, asigurați-vă că ecranul televizorului este menținut în poziție verticală sau înclinat în sus sau în jos într-un unghi cuprins între 0°~5° în timp ce montați televizorul pe perete.
- În cazul în care ecranul trebuie să fie înclinat în jos, depășind intervalul 0°~5°, puteți achiziționa accesorii auxiliare de la distribuitorul local pentru a monta televizorul astfel încât să fie instalat și utilizat în siguranță. În caz contrar, acesta nu va fi acoperit de garanție, iar utilizatorul va suporta toate consecințele și își va asuma întreaga răspundere.

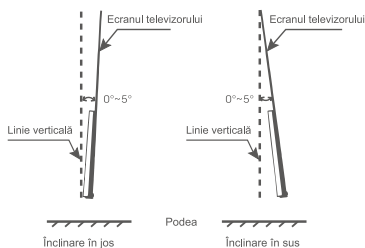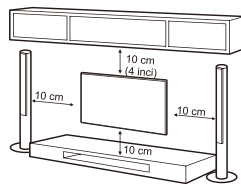

Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.

- Întrerupeți alimentarea înainte de a muta sau instala televizorul. În caz contrar, vă puteți electrocuta.
- Îndepărtați suportul înainte de a monta televizorul pe suportul de perete, prin rotirea în sens invers dispozitivul de fixare.
- Dacă instalați televizorul pe tavan sau dacă îl instalați în poziție oblică, acesta poate cădea și poate provoca vătămări corporale grave. Utilizați numai un suport de perete autorizat și contactați distribuitorul local sau personalul calificat. În caz contrar, produsul nu este acoperit de garanție.
- Nu strângeți prea tare șuruburile deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea televizorului și anularea garanției.
- Pentru a preveni accidentarea, acest aparat trebuie fixat de perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Folosiți șuruburi și suporturi de perete conforme următoarelor specificații. Orice daune sau vătămări apărute în urma utilizării necorespunzătoare sau utilizării unui accesoriu nepotrivit nu sunt acoperite de garanție.

Dimensiune model:			32"		40"		43"	
Șurub	Diametru (mm) „E”		Sus	Jos	Sus	Jos	Sus	Jos
	Adâncime (mm) „D”	Max		10+X	10+X	10+X	10+X	10+X
Min			7+X	7+X	8+X	8+X	8+X	8+X
Distanțier	Adâncime (mm) „X” (Min)		15	15	15	15	15	15
Cantitate șurub			2	2	2	2	2	2
Cantitate distanțier			2	2	2	2	2	2
A * B * C			200 * 100 * 200		200 * 100 * 200		200 * 100 * 200	

Măsurile de precauție pentru utilizarea telecomenzii

- Utilizați telecomanda direcționându-o către senzorul de telecomandă. Obiectele situate între telecomandă și senzorul de telecomandă vor afecta funcționarea normală.
- Nu faceți telecomanda să vibreze violent. De asemenea, nu stropiți lichide pe telecomandă și nu puneți telecomanda în locuri cu umiditate ridicată.
- Nu puneți telecomanda în lumina directă a soarelui, care va determina deformarea acesteia din cauza căldurii.
- Când senzorul telecomenzii se află în lumina directă a soarelui sau în condiții de iluminare puternică, telecomanda nu va funcționa. Dacă este cazul, vă rugăm să schimbați iluminarea sau poziția televizorului sau să folosiți telecomanda mai aproape de senzorul de telecomandă.
- Înainte de căutarea Bluetooth, asigurați-vă că ați pus dispozitivele Bluetooth externe în modul de asociere. Pentru telecomanda Bluetooth furnizată împreună cu televizorul (este posibil să nu fie disponibilă), puteți apăsa butoanele **BACK** și **HOME** pentru a deschide modul de asociere. Pentru alte dispozitive Bluetooth, citiți manualele de instrucțiuni corespunzătoare pentru activarea modului de asociere.

Măsurile de precauție pentru utilizarea bateriei

Utilizarea necorespunzătoare a bateriei va cauza scurgeri. Deci, vă rugăm să utilizați următoarele metode și să folosiți cu atenție.

1. Vă rugăm să rețineți polaritatea bateriilor pentru a evita un scurt-circuit.
2. Atunci când tensiunea bateriei este insuficientă și afectează distanța de utilizare, ar trebui să înlocuiți cu o baterie nouă. Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o veți folosi pentru o lungă perioadă de timp.
3. Nu utilizați tipuri diferite de baterii (de exemplu, mangan și baterii alcaline) împreună.
4. Nu puneți bateria pe foc, nu încălcați și nu demontați bateria.
5. Vă rugăm să aruncați bateriile în conformitate cu reglementările relevante privind protecția mediului.
6. AVERTIZARE: Bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
7. AVERTISMENT: O baterie nu trebuie expusă la o presiune extrem de scăzută a aerului, ceea ce ar putea duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.


CONEXIUNEA TERMINALULUI

Notă:

- 1) Imaginile sunt doar pentru referință.
- 2) Echipamentele externe și cablurile prezentate aici nu sunt livrate împreună cu televizorul.
- 3) Unele borme pot varia în funcție de regiune sau de model. Raportați-vă la televizorul deținut.
- 4). Pentru a evita deteriorarea produsului sau vătămarea corporală, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare al televizorului înainte de a conecta dispozitivele externe.

• AV IN

Recepționați semnal audio și video de la dispozitive AV externe.




• ANTENNA IN

Conectați un cablu coaxial pentru a recepționa semnalul de la antenă, cablu sau satelit.




• USB

Port USB.



• HDMI

Recepționați semnal de intrare HD de la dispozitive HDMI externe.



• DIGITAL AUDIO OUT

Folosiți un cablu optic pentru a conecta semnalul audio TV la un receptor audio compatibil.




• LAN

Port de rețea.




• CĂȘTI

Această funcție transmite sunetul de la televizor la căștile conectate. Difuzoarele sunt dezactivate atunci când sunt conectate căștile.



• CI

Port pentru card CI.




Notă: Pentru a reduce riscul de incendiu, acoperiți portul CI folosind capacul de plastic atunci când nu îl utilizați. Înainte de a utiliza portul CI, asigurați-vă că incinta anti-incendiu a echipamentului conectat este realizată din materiale neinflamabile sau din materiale cu clasificare UL94 V-0. Vă rugăm să acoperiți portul CI cu capacul de plastic după utilizarea acestuia. Vă rugăm să păstrați capacul de plastic pentru utilizare ulterioară. Dacă pierdeți capacul de plastic, contactați reprezentantul dvs. local pentru a-l înlocui.

TELECOMANDĂ

Observație:

- 1). Imaginea este prezentată doar ca referință.
- 2). Imaginea, butoanele și funcțiile telecomenzii pot varia în funcție de regiune sau de model.
- 3). Puteți apăsa butonul MIC pentru a conecta rapid telecomanda Bluetooth la televizor.
- 4). Ca urmare a actualizărilor software, funcțiile telecomenzii pot varia fără notificare prealabilă. Raportați-va la televizorul pe care îl dețineți pentru detalii.

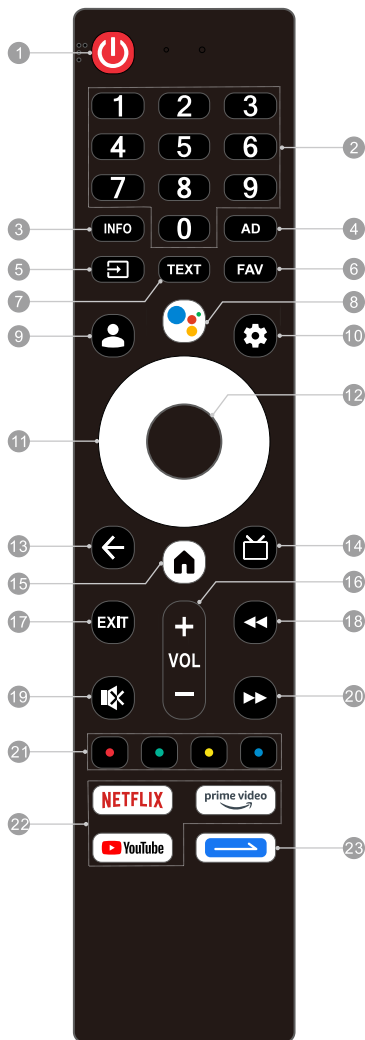

1. PORNIRE/OPRIRE (⏻):

Porniți sau opriți televizorul.

* În starea de funcționare:

Apăsați scurt butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a trece

televizorul în modul de pornire rapidă.

Apăsați îndelung butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a trece

televizorul în modul standby.

* În modul de pornire rapidă, care economisește mai puțină

energie, apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a porni

televizorul într-un timp scurt.

* În modul standby, care economisește mai multă energie,

apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a porni televizorul

într-un timp standard.

2. Butoane numerotate (0-9):

Selectați direct canalul sau introduceți un număr.

3. INFO:

Accesați interfața INFO.

4. AD:

Reglați setările audio, inclusiv limbile audio, coloana

sonoră, tipul audio, etc., în modul DTV.

5. SURSĂ (📺):

Accesați meniul Sursă.

6. FAV:

Accesați lista canalelor preferate.

7. TEXT:

Accesați sau părăsiți meniul Teletext.

8. MIC (🎤):

Începeți să utilizați funcția de voce în câmp

apropiat.

• Apăsați scurt butonul MIC pentru a activa asistentul vocal.

• Apăsați lung butonul MIC pentru a începe recepționarea

comenzii vocale. După ce ați vorbit, eliberați butonul MIC

pentru a executa funcția vocală.

9. CONT (👤):

Conectați-vă cu contul Google pentru a

beneficia de serviciile de divertisment preferate.

10. Tabloul de bord (⚙️):

Accesați tabloul de bord al

Google TV.

11. SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA

Navigați în meniu pentru a selecta conținutul de care aveți

nevoie, sau

• Apăsați butonul SUS/JOS pentru a schimba canalele.

12. OK:

Confirmați, accesați sau executați elementul selectat

sau accesați lista de canale.

13. ÎNAPOI (⏪):

Reveniți la conținutul de nivel superior

sau părăsiți ecranul actual.

14. GHID (📺):

Accesați Ghidul electronic de programe în

modul DTV.

15. PAGINA DE PORNIRE (🏠):

Accesați ecranul de

pornire.

16. Volum sus/jos (VOL +/-):

Reglați volumul sunetului.

17. EXIT:

Părăsiți operațiunea curentă.

18. Derulare rapidă înapoi (⏮):

Redare rapidă înapoi în

playerul media.

19. FĂRĂ SONOR (🔇):

Dezactivați sau reactivați sunetul

televizorului.

20. Derulare rapidă înainte (⏭):

Redare rapidă înainte în

playerul media.

21. Butoane colorate

(ROȘU/VERDE/GALBEN/ALBASTRU):

Executați funcția de pe ecran în modul specific.

22. Butoane de aplicații:

Accesați rapid și direct aplicații

specifice.

23. Tastă zilnică (👉):

Apăsați scurt pentru a porni funcția de comandă rapidă sau

pentru a o configura pentru prima dată.

Apăsați îndelung pentru a configura funcția de comandă


rapidă.

OCHOBHA PA6OTA

Manualul electronic

Instrucțiunile de folosire sunt încorporate în televizorul dumneavoastră. Pentru a afla mai multe despre funcțiile televizorului, accesați manualul electronic consultând informațiile de mai jos. Este posibil ca manualul electronic să nu fie disponibil, în funcție de regiune sau model.

1. Apăsați butonul **HOME** pentru a accesa ecranul principal al televizorului.
2. Apăsați **▲/▼/◀/▶** și butonul **OK** pentru a selecta și a accesa „Manualul electronic” în lista de aplicații.

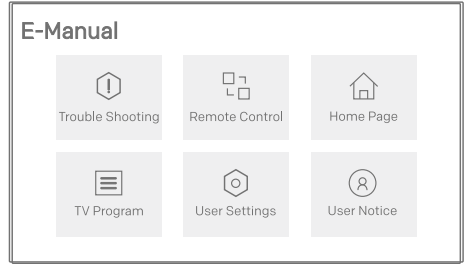

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

Buton de comandă TV


■ În modul standby:

Apăsați butonul de comandă a televizorului pentru a porni televizorul.

■ În stare de funcționare:

Apăsați scurt butonul de comandă a televizorului pentru a afișa următorul meniu al tastaturii virtuale.

În meniu, apăsați scurt butonul de comandă a televizorului pentru a muta cursorul și a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați îndelung butonul de comandă a televizorului pentru a accesa sau executa opțiunea selectată.




Buton de comandă TV



Instalarea bateriilor în telecomandă

Introduceți două baterii AAA în compartimentul pentru baterii al telecomenzii respectând marcajele de polaritate din interiorul compartimentului.

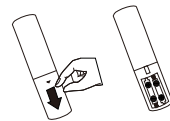

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

Flicker Free

Pălpăirea ecranului poate provoca o suprasolicitare a ochilor, oboseală și dureri de cap după o vizionare prelungită. Tehnologia „Flicker Free” a acestui produs vă oferă o experiență de vizionare confortabilă. Nu există pălpări vizibile și invizibile în intervalul de frecvență de 0-3000 Hz, ceea ce poate fi confirmat atunci când luminozitatea centrală este setată la orice valoare de luminozitate.

Notă: Este posibil ca tehnologia „Flicker Free” să nu fie acceptată, în funcție de regiune sau model.

Funcție de protecție a ochilor

Expunerea îndelungată la lumina albastră poate afecta vederea. Acest televizor vă poate proteja ochii prin filtrarea luminii albastre. Pentru a utiliza această funcție, accesați <Butonul **Panou de control** → Setări → Afișaj și sunet → Imagine → Setări avansate → Mod Protecție ochi>.

Notă:

- 1) Vă rugăm să nu vă uitați la televizor pentru mult timp și să luați o pauză la fiecare jumătate de oră, privind în depărtare și vă ajuta ochii să se odihnească.
- 2) Vă rugăm să faceți exerciții oculare în mod regulat; acestea pot îmbunătăți circulația sângelui, pot ameliora astenopia și pot preveni miopia.
- 3) Funcția de protecție a ochilor este disponibilă numai pentru unele modele.

DEPANARE

Înainte de a apela un tehnician de service, vă rugăm să verificați următorul tabel pentru o posibilă cauză a simptomului și a unor soluții.

Problemă generală / Soluție

- **Telecomanda nu funcționează**
Schimbați bateriile.
Verificați dacă bateriile sunt instalate corect.
Verificați dacă este conectată alimentarea la sursa de curent.
Verificați dacă există obiecte între senzorul de telecomandă și telecomandă.
- **Semnal slab**
Acest lucru este cauzat de obicei de interferențele de la echipamentele electronice sau de la sursele de interferență radio.

Imagine și sunet / Soluție

- **Fără imagine, fără sunet**
Verificați sursa semnalului.
Conectați un alt aparat electric la priză pentru a vă asigura că aceasta funcționează sau este pornită.
Verificați dacă ștecherul de alimentare este în contact bun cu priză.
- **Imagine normală, fără sunet**
În cazul în care nu există sunet, reactivați sau creșteți volumul sonor.
Deschideți meniul de sunet și reglați „Balanta”.
- **Imagine anormală**
Dacă imaginea nu are culoare sau are o calitate rea, puteți să:
 1. Ajustați opțiunea de culoare în meniul de setări.
 2. Țineți televizorul la o distanță suficientă față de alte produse electronice.
 3. Încercați un alt canal.Semnal TV rău (afișare mozaic sau fulgi de zăpadă)
 1. Verificați cablul de semnal și reglați antena.
 2. Reglați fin canalul.
 3. Încercați un alt canal.

Multimedia player / Soluție

- **„Acest fișier este invalid” / „Audio neacceptat” apare, sau audio este normal, dar video este anormal, sau video este normal, dar audio este anormal.**
Fișierul media poate fi deteriorat. Verificați dacă fișierul poate fi redat pe PC.
Verificați dacă codecul audio-video este acceptat.

Rețea / Soluție

- **Până de rețea**
Verificați dacă ruterul funcționează bine.
Asigurați-vă că televizorul s-a conectat la router.


Browser / Soluție

- **Pagina web nu poate fi afișată complet**
Este posibil ca unele extensii ale paginii web actuale să nu fie acceptate. Închideți pagina web actuală.
- **Browser-ul este forțat să se închidă**
Pagina web actuală poate include prea mult conținut, ceea ce face ca memoria să nu fie suficientă și browserul să fie închis.

MODUL RADIO

Notă:

Prin prezenta, [Metz Consumer Electronics GmbH] declară că echipamentul radio tip [seria MQE70*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.metzblue.com.

Specificațiile modului radio	
Rețea fără fir (WLAN)	
Bandă de frecvență	Putere de transmisie (max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Bandă I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Este posibil să nu fie disponibil) Bandă II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Este posibil să nu fie disponibil) Bandă III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Este posibil să nu fie disponibil)	<20dBm
Bluetooth	
Bandă de frecvență	Putere de transmisie (max.)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm
Observație:	
1). Aparatul trebuie poziționat sau utilizat la cel puțin 20 cm distanță de utilizator.	
2). Având în vedere diferitele regiuni de vânzare, modulul wireless poate avea configurații diferite, care nu vor depăși însă configurația maximă descrisă în acest manual.	
3). Restricții sau Cerințe în următoarele țări: utilizare în interior numai în limitele 5150-5350MHz.	
	FR DE UK IT NL BE LU TR
	DK IE GR ES PT AT FI LI
	SE CY MT PL HU CZ SK IS
	SI EE LV LT BG RO HR NO

SPECIFICAȚII

Notă: Unele specificații pot varia în funcție de regiune sau de model. Raportați-vă la televizorul deținut.

Tensiune de funcționare:	100-240V ~ 50/60 Hz
Dimensiuni (L x Î x A) fără suport:	32": 718 x 427 x 70 mm 40": 892 x 511 x 75 mm 43": 955 x 559 x 76 mm
Greutate netă fără suport:	32": 3,3 kg 40": 4,7 kg 43": 5,45 kg
Intrare antenă RF:	75 ohmi dezechilibrat
Limbă OSD:	Opțiuni multiple
Sistem:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Acoperire canale:	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
Mediu:	Temperatură de funcționare: 5 °C ~ 40 °C Umiditate de funcționare: 20% ~ 80% Temperatura de depozitare: -15 °C ~ 45 °C Umiditate de depozitare: 10% ~ 90%, fără condensare

LICENȚĂ



Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube, Google Cast și alte mărci conexe sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Notă:

1. Imaginile din acest document sunt prezentate doar ca referință.
2. Datorită actualizărilor sau îmbunătățirilor de software, caracteristicile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați televizorul dvs. actual.
3. În mediu uscat, din cauza electricității statice, produsul se poate reseta și reveni la interfața OSD principală, interfața USB sau modul sursă anterior. Este normal și vă rugăm să continuați să utilizați televizorul așa cum doriți.