

METZ

Lead the future

Návod k použití

LED TV


Řada MTC20*

Česky

PŘÍPRAVA

Vybalení a instalace


Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

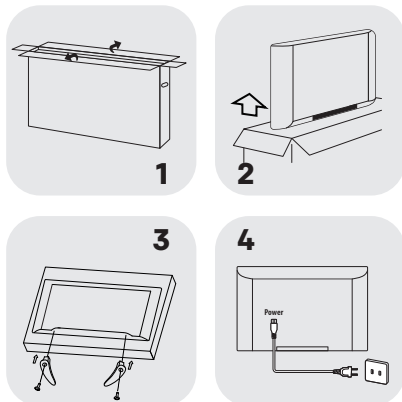

1. Otevřete balení.
2. Vyměňte televizor.
3. Namontujte na televizor stojan.
4. Připojte napájecí kabel.

Standardní příslušenství

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

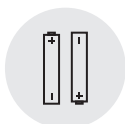

Baterie / 2



Dálkový ovladač



Šrouby / 4



Stojan / 2



Napájecí kabel



Návod na montáž
stojanu



Návod k použití




Záruční list

UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.


Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopólová zástrčka má dvě čepelky, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepelky a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepelky nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozdvojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojezdový nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k polítní přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.
- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na zadní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.

- V konektorech označených symbolem „ $\frac{1}{4}$ ” může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkraťte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytnout vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).
- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).

UPOZORNĚNÍ:







Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřností a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

-  Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

	Označuje střídavý proud (AC).		Označuje pohotovostní režim.
	Označuje stejnosměrný proud (DC).		Označuje ZAPNUTÍ napájení.
	Označuje zařízení třídy II.		Označuje nebezpečné napětí.


Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu.
- Připevňte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Rizika plynoucí z nestability
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětem, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:

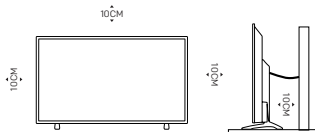


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY veďte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
- NIKDY neumísťujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek šplhat.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.


Montáž na stěnu

- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevňte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.
- Před přemísťováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.

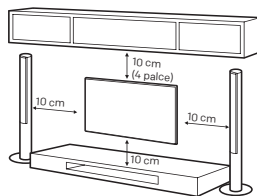

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Použijte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

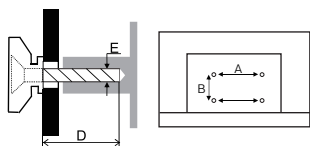

Velikost modelu:		32"		40"		
		Horní	Dolní	Horní	Dolní	
Šroub	Průměr (mm) „E“	M4	M4	M6	M6	
	Hloubka (mm)	Max.	10	10	10	10
		„D“ Min.	8	8	8	8
	Počet	2	2	2	2	
A*B*C		100*100*100		200*100*200		

Poznámka:

1. Obrázky jsou pouze orientační.
2. U televizorů s konektory směřujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, takže je třeba u každého šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít plastovou rozpěrku. Jde o malý dutý váleček s výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mírte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťujte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně použijte dálkový ovladač blíže ke snímači.


Upozornění pro používání baterií

Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.

1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.
7. Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač můžete přepnout do režimu párování stisknutím tlačítek **◀** a **HOME** najednou. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto zařízením.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarit vyznačené uvnitř bateriového prostoru.

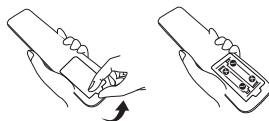

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

COLLEGAMENTO TERMINALE


- **CI**

Konektor pro kartu CI.




- **EARPHONE**

Při zapojení sluchátek se ztlumí reproduktory.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

Pomocí koaxiálního (optického) kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému přijímači.




- **AV IN(MINI)**

Připojení zvukového a obrazového signálu z externích AV zařízení.




- **HDMI**

Příjem vstupního signálu HDMI z externích zařízení HDMI.




- **ANTENNA IN**

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.



- **USB**

Konektor USB.



Poznámka:

1) *Obrázky jsou pouze orientační.*

2) *Vyobrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.*


3) *Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.*

Funkce dálkového ovladače

Poznámka:

1) Obrázek je pouze orientační.


2) Obrázek, tlačítka a funkce dálkového ovladače se mohou lišit podle regionu, modelu nebo zdroje.

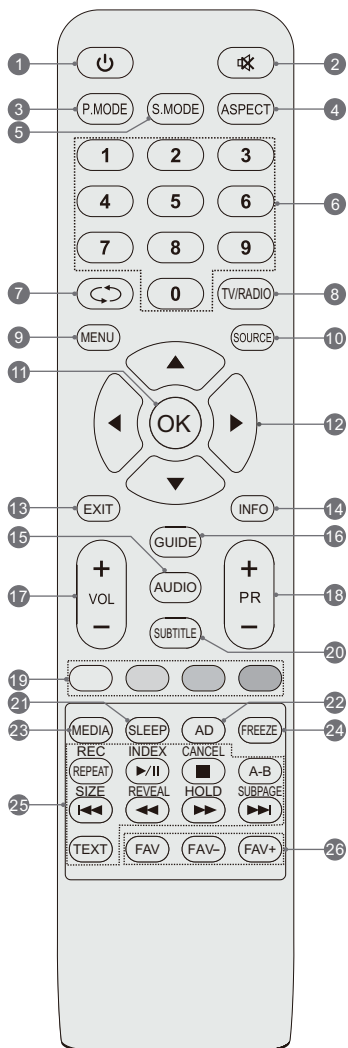


1. **NAPÁJENÍ** (⏻): Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
2. **ZTLUMENÍ** (🔇): Vypnutí nebo opětovné zapnutí zvuku.
3. **P.MODE**: Výběr režimu obrazu.
4. **ASPECT**: Výběr poměru stran.
5. **S.MODE**: Výběr režimu zvuku.
6. **Tlačítka s čísly (0–9)**: Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla.
7. **ZPĚT** (↶): Návrat k naposledy sledovanému kanálu.
8. **TV/RADIO**: Přepínání mezi režimem televize a rozhlasu.
9. **MENU**: Přístup do hlavní nabídky.
10. **SOURCE**: Výběr vstupního zdroje.
11. **OK**: Potvrzení, přechod na vybranou položku nebo provedení vybraného příkazu.
12. **Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava (▲/▼/◀/▶))**: Pohyb v nabídkách umožňující výběr požadovaných položek.
13. **EXIT**: Opuštění aktuální obrazovky nebo operace.
14. **INFO**: Zobrazení podrobných informací o aktuálním programu.
15. **AUDIO**: Výběr režimu zvuku nebo jazyka zvuku, pokud je dostupný.
16. **GUIDE**: Přístup k rozhraní elektronického programového průvodce.
17. **Zvýšení/snížení hlasitosti (VOL +/-)**: Nastavení hlasitosti zvuku.
18. **Následující/předchozí program (PR +/-)**: Změna programu.
19. **Barevná tlačítka (ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ)**: Rychlé vyvolání funkce podle konkrétního režimu.
20. **SUBTITLE**: Výběr jazyka pro titulky, pokud jsou dostupné.
21. **SLEEP**: Nastavení časovače spánku pro automatické vypnutí televizoru.
22. **AD**: Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu v režimu DTV.
23. **MEDIA**: Přepnutí na zdroj médií.
24. **FREEZE**: Znehybnění obrazu na obrazovce nebo zrušení znehybnění. Není dostupné v režimu USB.
25. **REC, tlačítka pro teletext a tlačítka pro přehrávání médií**
 - * **REC**: Není k dispozici.
 - * **Tlačítka pro teletext (nemusejí být dostupná)**
 - **TEXT**: Otevření nebo zavření nabídky teletextu.
 - **INDEX**: Zobrazení stránky s rejstříkem.
 - **CANCEL**: Dočasný návrat k televizivnímu programu během vyhledávání stránky teletextu.
 - **SIZE**: Zvětšení stránky teletextu.
 - **REVEAL**: Zobrazení nebo schování skrytých informací v teletextu.
 - **HOLD**: Přidržení nebo uvolnění stránky teletextu.
 - **SUBPAGE**: Vstup na podstránku, pokud je dostupná, nebo její opuštění.
 - * **Tlačítka pro přehrávání médií**
 - **REPEAT**: Nastavení režimu opakování.
 - **PŘEHŘÁT/PAUZA (▶/II)**: Spuštění nebo pozastavení přehrávání nebo zapnutí funkce časového posunu v režimu DTV u některých modelů (nemusí být dostupné).
 - **STOP (■)**: Ukončení přehrávání.
 - **A-B**: Nastavení režimu opakování A-B.
 - **PŘEDCHOZÍ (◀◀)**: Přeskočení na předchozí soubor.
 - **NÁSLEDUJÍCÍ (▶▶)**: Přeskočení na následující soubor.
 - **Rychle vzad (◀)**: Rychlý posun přehrávání směrem zpátky.
 - **Rychle vpřed (▶)**: Rychlý posun přehrávání směrem dopředu.
26. **Tlačítka pro oblíbené programy (FAV / FAV - / FAV +)**
 - * **FAV**: Přístup k seznamu oblíbených programů nebo přidání/odebrání vybraného programu do/ze seznamu oblíbených v nastavení Úpravy programů.
 - * **FAV -**: Přepnutí na přecházející oblíbený program.
 - * **FAV +**: Přepnutí na následující oblíbený program.

Základní ovládání

Ovládací tlačítko na televizoru

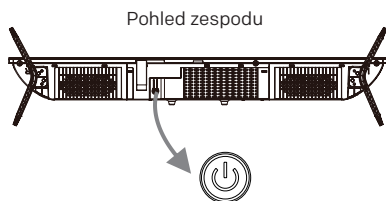

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.







■ Zapnutí televizoru:

V pohotovostním režimu krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru zapnete televizor.

■ Funkce tlačítek na obrazovce:

Po zapnutí televizoru vyvoláte krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru následující tlačítka na obrazovce. Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru můžete vybírat položky. Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru můžete aktivovat vybranou položku.

Tlačítka na obrazovce		
Ikona	Jméno	Funkce
	Nahoru/dolů	Přechod na předcházející nebo následující kanál v režimu televize. Přechod dolů nebo nahoru pro výběr položky v nabídce s nastavením.
	Doleva/doprava	Snížení nebo zvýšení hlasitosti zvuku v režimu televize. Přechod doleva nebo doprava pro výběr položky v nabídce s nastavením.
	Hlavní nabídka	Přístup do hlavní nabídky s nastavením.
	Zdroj	Přístup k rozhraní zdrojů vstupu.
	Pohot. režim	Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

Elektronický programový průvodce

Elektronického programového průvodce dodávají poskytovatelé programů. Průvodce nabízí informace o vysílaných programech. Můžete ho vyvolat v digitálním režimu stisknutím tlačítka **EPG/GUIDE** na dálkovém ovladači.

Ovládání nabídek

Kanál (jen pro zdroj televize)

Automatické ladění

Automatické vyhledání programů.

Ruční ladění ATV

Ruční vyhledávání analogových programů a jejich ukládání do paměti.

Ruční ladění DTV

Ruční vyhledávání digitálních programů a jejich ukládání do paměti.

Úprava programů

Pomocí barevných tlačítek nebo tlačítka FAV můžete upravovat programy.

Seznam plánů

Pomocí barevných tlačítek můžete upravovat seznam plánů.

Informace o signálu

Zobrazení informací o signálu aktuálního kanálu DTV.

CI informace

Umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované modulem CAM.

Nastavení satelitní antény (jen pro satelit)

Před započítím vyhledávání programů DVB-S/S2 je nutné nastavit parametry pro satelitní anténu.

Krok 1: Označte položku Satelit, stiskněte tlačítko „OK“ a v zobrazeném seznamu vyberte satelit.

Krok 2: Označte typ LNB, stiskněte tlačítko „OK“ a vyberte příslušný typ LNB.

Krok 3: Ujistěte se, že nastavení přepínačů 22 kHz a DiSeqC1.0/1.1 odpovídají vybranému satelitu.

Krok 4: Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro vyhledání programů.

Poznámka: Před vyhledáváním programů ze satelitního zdroje je nutné satelitní anténu správně nastavit.

Obraz

Režim obrazu: Výběr příslušného režimu obrazu pro různé účely.

Teplota barev: Výběr celkové teploty barev obrazu.

Redukce šumu: Snížení šumu generovaného v obrazovém signálu.

Režim HDMI: (Jen pro zdroj HDMI) Výběr vhodného režimu HDMI z možností Automatický, Video a PC.

Zvuk

Režim zvuku: Výběr požadovaného režimu zvuku.

Výšky: Úprava vysokých frekvencí zvuku.

Basy: Úprava nízkých frekvencí zvuku.

Vyvážení: Nastavení vyvážení zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.

Automatická úroveň hlasitosti: Po zapnutí se bude hlasitost zvuku upravovat automaticky podle vstupního signálu.

Režim SPDIF: Výběr režimu SPDIF.

Přepínač AD: Zapnutí nebo vypnutí zvukového popisu. Když zapnete zvukový popis, bude vyprávěč popisovat, co se na obrazovce děje. Tato funkce je určena pro nevidomé a zrakově postižené osoby.

Čas

Hodiny: Automatické nastavení času televizoru.

Časové pásmo: Výběr požadovaného časového pásma.

Časovač spánku: Nastavení časovače spánku v minutách pro automatické vypnutí televizoru.

Automatický pohotovostní režim: Nastavení časovače v hodinách pro automatické vypnutí televizoru, pokud během určeného doby nedojde k žádné akci. Možnosti jsou Vypnuto, 3 h, 4 h a 5 h.

Doba zobrazení nabídky: Nastavení doby v sekundách, po kterou bude zůstat nabídka na obrazovce. Když neprovedete žádnou akci v nabídce, po nastavené době nabídka zmizí.

Zamykání

Zamčení systému: Budete vyzváni k zadání hesla. Výchozí heslo je „0000“ nebo „1234“.

Nastavení hesla: Používá se ke změně aktuálního hesla pro zamykání.

Zamčení kanálů (jen v režimu televize) Nastavení omezeného přístupu k některým kanálům. Stisknutím zeleného tlačítka můžete kanál zamknout nebo odemknout.

Rodičovská kontrola (jen v režimu televize): Nastavení omezení přístupu k určitým programům na základě věkové přístupnosti.

Zamčení tlačítka: Zamčení tlačítka na televizoru, aby ho nebylo možné bez povolení používat.

Hotellový režim: Zapnutím „hotelového režimu“ povolíte příslušná nastavení. Funkce je dostupná jen u některých modelů.

Poznámka: Pokud změníte heslo a zapomenete ho, můžete pro vstup do systému zamykání použít univerzální heslo 4711.

Nastavení

Jazyk: Výběr požadovaného jazyka pro nabídky.

Jazyk teletextu: Výběr požadovaného jazyka pro teletext.

Jazyky zvuku: Výběr hlavního a vedlejšího jazyka pro zvuk.

Jazyk titulků: Výběr hlavního a vedlejšího jazyka pro titulky.

Sluchově postižení: Zapnutím pomůžete neslyšícím a sluchově postiženým divákům, aby si lépe užíli sledování.

Poměr stran: Výběr požadovaného poměru stran obrazu. Hodnoty na výběr závisejí na zdroji vstupu a na modelu.

Modrá obrazovka: Zapnutí nebo vypnutí funkce modré obrazovky.

Počáteční nastavení: Výběrem můžete znovu provést počáteční nastavení.

Resetování: Vymaže všechna uživatelská nastavení a obnoví výchozí hodnoty z výroby.

Aktualizace softwaru (USB): Výběrem této volby můžete aktualizovat software televizoru z USB.

Prostředí: Výběr prostředí pro použití. Možnosti jsou „Režim domova“ a „Režim prodejny“. Pokud vyberete „Režim prodejny“, zvýší se spotřeba energie. Funkce je dostupná jen u některých modelů.

Propojení HDMI: Možnost ovládat a řídit zařízení HDMI připojená k televizoru. Funkce je dostupná jen u některých modelů.

* Propojené ovládání – Zapnutí nebo vypnutí funkce Propojení HDMI.

* Autom. přijímač – Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového přijímače.

* Autom. vypnutí zařízení – Automatické vypnutí připojeného zařízení HDMI při vypnutí televizoru.

* Autom. zapnutí TV – Automatické zapnutí televizoru při zapnutí připojeného zařízení HDMI.

* Seznam zařízení – Zobrazení seznamu zařízení HDMI, která jsou připojena k televizoru.

* Nabídka zařízení – Přístup k nabídce zařízení HDMI.

Přehrávač médií

Ovládání médií

Můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu a prohlížet fotografie a textové soubory ze svých úložných zařízení USB.

1. Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte nebo opustíte nabídku při pouštění fotografií, hudby, filmů a textů.
2. Stisknutím tlačítka (◀/▶) vyberete akci v nabídce a stisknutím tlačítka OK akci provedete.

Připomenutí

1. Některá úložná zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní a fungovat bez problémů.
2. Veškerá data na úložném USB zařízení si zálohujte, aby nedošlo při nenadálé poruše ke ztrátě dat. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo poruchou. Zálohování dat je odpovědností zákazníka.
3. U velkých souborů může načítání trvat déle.
4. Rychlost rozpoznání úložného zařízení USB závisí na konkrétním zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování úložného zařízení USB se ujistěte, že televizor není v režimu USB. V opačném případě by mohlo dojít k poškození úložného zařízení USB nebo souborů, které jsou na něm uloženy.
6. Používejte pouze zařízení USB naformátovaná souborovým systémem FAT16 nebo FAT32 operačního systému Windows. Pokud bude úložné zařízení naformátováno jiným souborovým systémem, než jaký je podporován ve Windows, nemusí být zařízení rozpoznáno.
7. Při použití pevného disku USB, který vyžaduje napájení, se ujistěte, že jeho odběr nepřesahuje 500 mA. Pokud odběr pevného disku USB přesáhne 500 mA, televizor se může přepnout do pohotovostního režimu. Poté je nutné pevný disk USB odpojit a restartovat systém televizoru.
8. Pokud není formát souboru podporován, nebo pokud je soubor poškozen, zobrazí se chybová zpráva „Není podporováno“ nebo „Nepodporováno“.
9. Velký obraz FHD vyžaduje delší dobu zpracování, nejde o chybu televizoru. Buďte prosím trpěliví a vyčkejte.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé soubory médií z důvodu změn nebo aktualizací formátů kódování nebo jiného technického pokroku.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**
Zkontrolujte čidlo na dálkovém ovladači.
Vyměňte baterie.
Baterie nejsou správně vloženy.
Není připojeno napájení televizoru.
- **Špatný signál**
Tento problém je často způsoben rušením z mobilních telefonů, vysílaček, zapalování automobilu, zářivek, elektrických vrtaček nebo jiného elektrického zařízení či zdroje rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**
Zkontrolujte zdroj signálu.
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
Špatný kontakt zástrčky se zásuvkou.
Zkontrolujte signál.
- **Žádný zvuk, obraz funguje**
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
Zkontrolujte, zda nemáte připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.
- **Špatný obraz**
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
 1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
 2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
 3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili, zda není problém ve vysílaném signálu.
Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
 1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
 2. Upravte doladění kanálu.
 3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení

- **Objeví se zpráva „Nepodporovaný soubor“, nebo funguje zvuk, ale ne video**
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.
- **Objeví se zpráva „Nepodporovaný zvuk“, nebo funguje video, ale ne zvuk**
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

