

METZ

Lead the future

Felhasználói kézikönyv

LED TV


MTC20*Sorozat

Magyar

FELKÉSZÜLÉS

Kicsomagolás és Telepítés


Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

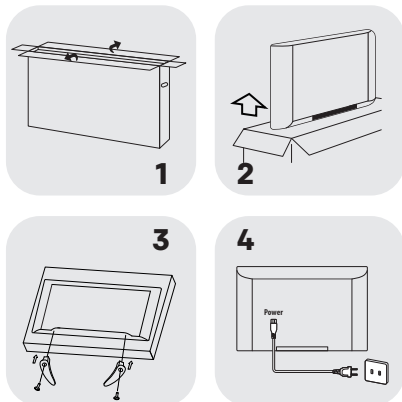

1. Bontsa fel a csomagolást.
2. Vegye ki a TV-t.
3. Szerelje fel a TV állványait.
4. Csatlakoztassa az áramkábelt.

Szokásos tartozékok

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

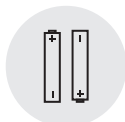

Elemek / 2db



Távírányító



Csavarok / 4db



Alsó állvány / 2db



Áramkábel



Állványra szerelési
kézikönyv



Felhasználói kézikönyv





Garanciakártya

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használatához.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék üzembehelyezése előtt.
- Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell őrizni.
- Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence közelében, és hasonló helyeken.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, melegelevegő befúvórácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is).
- Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másiknál. A földelt dugvilla is kettő érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.
- Védje az áramkábel attól, hogy rálépjenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a készülékbe való belépési pontjánál - becsípődjön.
- Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.
-  Csak a nyártó részéről megnevezett kocsit, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsi / készülék kombináció mozgításakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.
- Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik normálisan vagy leejtették.
- VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.
- Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kiténni. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázakat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

- Ez a piktogram „⚡” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakozatait szakképzett személyzet végezze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típusal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig maradjon könnyen kezelhető.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötéggel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.
- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.
- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.
- Ha a készülék az adattábláján ezzel a jelzéssel van ellátva: , és az áramkábelen kettő érintkező van, ez azt jelenti, hogy a II. osztályba van sorolva vagy dupla szigeteléssel rendelkező elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel elektromos földeléssel rendelkező biztonsági csatlakoztatást. (Csak a II. osztályba tartozó készülékekhez)

- ÉRME- / GOMBELEMKEKET tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak)
FIGYELMEZTETÉS:

Az elemet ne nyeljük le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 órán belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az elemek lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerülhettek, azonnal hívjon orvosi segítséget.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílhegygel ellátott villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.

Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban.

- Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

~	Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).	⏻	Hivatkozás a készenléti állapotra.
---	Hivatkozás az egyenáramra (DC).		Hivatkozás a BE-kapcsolásra.
⊠	Hivatkozás a II. osztályú berendezésre.	⚡	Hivatkozás a veszélyes feszültségre.


WEEE Direktíva



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezeti-, vagy a humán-egészségügyi károk megelőzése érdekében szíveskedjen felelősségteljesen ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

A TV elhelyezése


- Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és / vagy mérsékelt égövi klímájú környezetben használható.
- A burkolat hátsó részét rögzítse a falhoz. (csak egyes országokban)
- Figyelmeztetés: Instabilitási veszély
A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:
 - A televíziókészülék gyártója részéről javasolt, hogy MINDIG szekrényre helyezést vagy állvány használatát alkalmazza.
 - MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan támasztja alá a televíziókészüléket.
 - MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
 - MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászzanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy a vezérlőt.
 - MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy megfogni.
 - A TV készüléket SOHA helyezze instabil helyre.
 - SOHA ne tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kikötné úgy a bútort, mint a televíziókészüléket egy megfelelő tartószerkezethez, pl. falhoz.
 - SOHA ne helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a televíziókészülék és a tartóbútor között lévő anyagra.
 - SOHA ne tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.Ha meglévő televízióját áthelyezi máshová, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie.

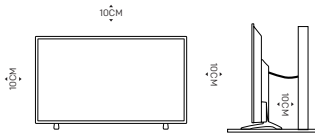

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.


Falra szerelés

- Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A padlóra merőleges merev falra szerelje fel a tartókonzolt. Ha a TV-t más építési anyagon kívánja elhelyezni, a falikonzol felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes utasításokat a falra szerelő konzollal együtt kapja meg. Úgy használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.
- A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés fordulhat elő.
- Mielőtt a TV-t falikonzolra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával fordított sorrendű lépésekkel.
- Ha a TV-t a mennyezetre, vagy szögben döntött falra szereli, az leeshet és sérülést okozhat. Engedélyezett falra szerelő konzolt használjon és lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy szakképzett szerelővel. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszíti.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszíti.

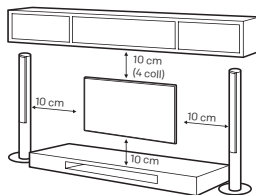

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a padlóhoz vagy a falhoz biztonságosan kell rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.
- Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak megfelelők. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

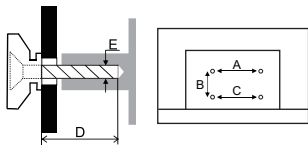

Modell mérete:		32"		40"		
		Fent	Lent	Fent	Lent	
Csavar	Átmérő (mm) „E”	M4	M4	M6	M6	
	Mélység (mm) „D”	Max.	10	10	10	10
		Min.	8	8	8	8
	Mennyiség	2	2	2	2	
A*B*C		100*100*100		200*100*200		

Megjegyzés:

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.

2. A fal felé álló csatlakozójú televíziókészülékek esetében a falí tartó rögzítéskor a csavarokat a műanyag távtartókkal együtt kell használni. Így biztosítható, hogy elég hely álljon rendelkezésre a csatlakozók használatához. A távtartók ≥ 30 mm hosszúságú kis üreges hengerek.

Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.


Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

Az elemek helytelen használata szívgárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására és kerülje a rövidzárást.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsé, és ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek kitenni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.
7. Bluetooth keresés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth eszköz párosítási módban van-e. A távirányítón a párosítási mód megnyitásához egyszerre nyomja meg a **◀** és a **HOME** gombokat. A másik Bluetooth eszköz esetében olvassa el annak saját kezelési utasítását a párosítási mód megnyitásához.

Távirányító elemeinek behelyezése

Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően.

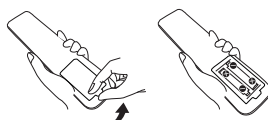

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

COLLEGAMENTO TERMINALE


- **CI**

CI kártya port.




- **EARPHONE**

Ha a fülhallgatót bedugja, a hangszórók némítva lesznek.




- **DIGITAL AUDIO OUT**

A TV hangjelének kompatibilis hangvevőhöz való kivezetéséhez használjon koaxiális (optikai) kábelt.



- **AV IN(MINI)**

Hang- és képjelék csatlakoztatása külső AV eszközökről.




- **HDMI**

HDMI bementi jelek fogadása külső HDMI eszközökről.



- **ANTENNA IN**

Koaxiális kábel csatlakoztatása jelek vételére az antennától, kábeltől vagy műholdról.



- **USB**

USB port.




Megjegyzés:

- 1) A képek csak tájékoztató jellegűek.
- 2) Az itt ábrázolt külső berendezések és kábelek nem a TV-vel együtt szállított tartozékok.
- 3) Egyes csatlakozók a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV készüléket vegye alapul.

Távírányító működése

Megjegyzés:


- 1) A kép csak tájékoztató jellegű.
- 2) A távirányító megjelenése, gombjai vagy funkciói a régiótól, modelltől vagy a forrástól függően változhatnak.

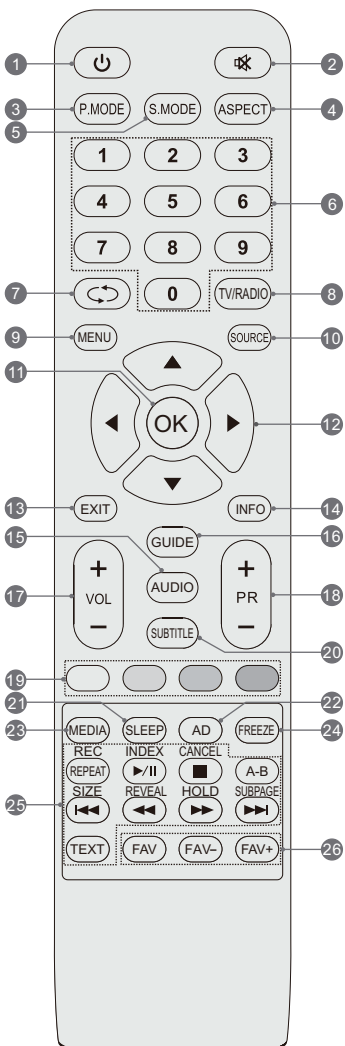


- FŐKAPCSOLÓ** (⏻): A TV bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- NÉMÍTÁS** (🔇): A hang némítása vagy visszaállítása.
- P.MODE**: A képüzemmód kiválasztása.
- ASPECT**: A képarány kiválasztása.
- S.MODE**: A hangüzemmód kiválasztása.
- Szám gombok (0-9)**: A csatornák közvetlen kiválasztása, vagy egy szám bevitel.
- VISSZA** (↶): Visszatérés a korábban nézett csatornára.
- TV/RADIO**: Átkapcsolás a TV és a rádió üzemmódok között.
- MENU**: Hozzáférés a főmenühöz.
- SOURCE**: A beviteli forrás kiválasztása.
- OK**: Megerősítés, bevitel vagy a választás végrehajtása.
- Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/Jobbra)** (▲ / ▼ / ◀ / ▶): Navigálás a menüben a kívánt kiválasztáshoz.
- EXIT**: Kilépés a jelenlegi képernyőről vagy műveletből.
- INFO**: Az aktuális program részleteinek megjelenítése.
- AUDIO**: A hangmód vagy a hang nyelvének kiválasztása, ha elérhető.
- GUIDE**: Hozzáférés az elektronikus műsorújság kezelőfelületéhez.
- Hangerő fel/le (VOL +/-)**: A hangerő állítása.
- Program fel/le (PR +/-)**: Váltás a programok között.
- Színes gombok (VÖRÖS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK)**: A művelet azonnali végrehajtása egy konkrét módban.
- SUBTITLE**: A felirat nyelvének kiválasztása, ha elérhető.
- SLEEP**: Az elalvási időzítő beállítása a TV automatikus kikapcsolásához.
- AD**: A narráció funkció be- vagy kikapcsolása DTV módban.
- MEDIA**: A médiaforráshoz való kapcsolás.
- FREEZE**: A képernyőn lévő kép fagyasztása vagy a fagyasztás megszüntetése, ez USB módban nem elérhető.
- Felvételi és teletext gombok, valamint a média lejátszását vezérlő gombok**
 - * REC: Nem érhető el.
 - * **Teletext gombok (lehet, hogy nem elérhetők)**
 - **TEXT**: A teletext menübe való be- vagy kilépés onnan.
 - **INDEX**: A tartalomjegyzék oldal kijelzése.
 - **CANCEL**: Ideiglenes visszatérés a TV programhoz amíg egy teletext oldalt keres.
 - **SIZE**: A teletext oldal nagyítása.
 - **REVEAL**: A rejtett teletext információk kijelzése vagy elrejtése.
 - **HOLD**: A teletext oldal tartása vagy kilépése.
 - **SUBPAGE**: Belépés az aloldalra vagy kilépés onnan, ha elérhető.
 - * **Média lejátszását vezérlő gombok**
 - **REPEAT**: Az ismétlődő mód beállítása.
 - **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** (▶/⏸): Lejátszás vagy a lejátszás szüneteltetése, vagy egyes modelleken az időeltolás bekapcsolása DTV módban (lehet, hogy nem elérhető).
 - **STOP** (■): A lejátszás leállítása.
 - **A-B**: Az A-B ismétlődő mód beállítása.
 - **ELŐZŐ** (◀◀): Visszalépés az előző fájlhoz.
 - **KÖVETKEZŐ** (▶▶): Tovább lépés a következő fájlhoz.
 - **Gyors visszacsévézés** (◀◀): A lejátszás gyors visszacsévézése.
 - **Gyors előreccévézés** (▶▶): A lejátszás gyors előreccévézése.
- Kedvenc gombok (FAV / FAV - / FAV+)**
 - * **FAV**: Hozzáférés a kedvencek listájához, a programszerkesztés beállításban a kiválasztott program hozzáadása a kedvencek listájához vagy program eltávolítása onnan.
 - * **FAV -**: A megelőző kedvenc programra váltás.
 - * **FAV +**: A következő kedvenc programra váltás.

Alapműveletek

TV Vezérlőgomb

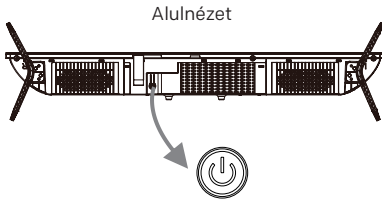

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.



- A TV bekapcsolása:
A TV bekapcsolásához készenléti üzemmódban röviden nyomja meg a TV vezérlőgombját.
- Szoftveres billentyűzet funkciók:
A TV bekapcsolása után röviden nyomja meg a TV vezérlőgombját, hogy megjelenítse az alábbi szoftveres billentyűzetet. Röviden nyomja meg a TV vezérlőgombját a kívánt tétel kiválasztásához. Hosszan nyomja a TV vezérlőgombját, hogy belépjen a kiválasztott tételbe.

Szoftveres billentyűzet		
Ikon	Név	Funkció
	Le/Fel	A következő vagy az előző csatornára váltás TV módban. Haladon felfelé vagy lefelé a kívánt tétel kiválasztásához a menü beállításokban.
	Balra/Jobbra	A hangerő növelése vagy csökkentése TV módban. Haladon balra vagy jobbra a kívánt tétel kiválasztásához a menü beállításokban.
	Főmenü	Hozzáférés a főmenü beállításaihoz.
	Forrás	Hozzáférés a bemeneti források kezelőfelületéhez.
	Készenléti üzemmód	A TV készenléti üzemmódba kapcsolása.

Elektronikus műsorújság

Az elektronikus műsorújságot a műsorszolgáltatók bocsájtják rendelkezésre, az adásba kerülő programokról kínál információkat. Digitális módban a távirányító **EPG/GUIDE** gombjának megnyomásával férhet hozzá.

Menü vezérlés

Csatorna (Csak TV forráshoz)

Automatikus hangolás

Programok automatikus keresése.

ATV Kézi hangolás

Manuális keresés és az analóg programok tárolása a memóriába.

DTV Kézi hangolás

Manuális keresés és a digitális programok tárolása a memóriába.

Programszerkesztés

Programok szerkesztéséhez a színes gombokat vagy a FAV gombokat kell használni.

Betervezési lista

A betervezési lista szerkesztéséhez a színes gombokat kell használni.

Jelinformációk

Az aktuális DTV csatorna jelinformációinak kijelzése.

CI-információ

A CAM által biztosított menüből történő kiválasztást teszi lehetővé a felhasználó számára.

Parabola antenna beállítás (Csak műholdas vételhez)

A DVB-S/S2 programok keresését megelőzően egy sor műholdvédő parabola antenna beállítást kell konfigurálni.

1. lépés: A műholdak listájában jelölje ki a műholdat és nyomja meg az „OK” gombot a műhold kiválasztásához.

2. lépés: Jelölje ki az LNB típust és nyomja meg az „OK” gombot az LNB típus kiválasztásához.

3. lépés: Ellenőrizze, hogy a 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 kapcsoló megfelelő-e a kiválasztott műholdhoz.

4. lépés: A fenti lépések elvégzése után nyomja meg a „KÉK” gombot a programok kereséséhez.

Megjegyzés: Parabola antennáját jól állítsa be mielőtt megkezdí a programok keresését a műhold forrás használatával.

Kép

Képmód: A különféle célokra szolgáló képmódok közül válassza ki a megfelelőt.

Színhőmérséklet: A kép átfogó színhőmérsékletének kiválasztása.

Zajcsökkentés: A képjelben keletkezett zajok csökkentése.

HDMI mód: (Csak HDMI forrás esetén) a megfelelő HDMI mód kiválasztása az automatikus, videó és számítógép módok közül.

Hang

Hangmód: A kívánt hangüzemmód kiválasztása.

Magas: A magas frekvenciatarományban lévő hangokat állítja.

Mély: Az alacsony frekvenciatarományban lévő hangokat állítja.

Balansz: A jobb- és baloldali hangszórók hangja közötti egyensúlyt vezérli.

Automatikus hangerőszint: Ha bekapcsolja, a hangerőt a bemeneti jel szerint automatikusan szabályozza.

SPDIF mód: Az SPDIF mód kiválasztása.

AD kapcsoló: A narráció funkció be- vagy kikapcsolása. A narráció bekapcsolásakor egy narrátor írja le a képernyőn történeteket a vak vagy látássérült nézők számára.

Idő

Óra: A TV órájának automatikus időbeállítása.

Időzóna: A kívánt időzóna kiválasztása.

Alvás időzítő: Az elalvási időzítő beállítása a TV automatikus kikapcsolásához percben.

Automatikus készenlét: Ha nincs a kijelölt időtartamon belül kezelési lépés, a TV automatikus kikapcsolásának időzítését állítja be órában. A lehetőségek: Ki, 3 óra, 4 óra és 5 óra.

OSD időzítő: Ha nincs a kijelölt időtartamon belül menü kezelési lépés, a menü eltűnés nélküli képernyőn tartási időzítését állítja be másodpercben.

Zárolás

Rendszer zárolása: Jelszó megadását kérő üzenetet fog kapni. Az alapértelmezett jelszó „0000” vagy „1234”.

Jelszó beállítása: A jelenlegi zárolási jelszó megváltoztatására használható.

Csatorna lezárás (Csak TV módban): Egy konkrét csatorna hozzáférhetőségének korlátozását állítja be. Egy csatorna lezárásához vagy feloldásához használja a zöld gombot.

Szülői felügyelet (Csak TV módban): Egy konkrét csatorna hozzáférhetőségének korlátozását állítja be korhatár alapján.

Billentyűzár: A TV gombjainak lezárása a véletlen használat kiküszöböléséhez.

Hotel üzemmód: A „Hotel üzemmód” bekapcsolása az ehhez tartozó beállítások engedélyezéséhez. Csak néhány modell esetén áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha megváltoztatja a jelszót és elfelejti, a 4711 szuper jelszót használhatja a lezárt rendszerbe lépéshez.

Beállítás

Nyelv: A menü kívánt nyelvének kiválasztása.

TT Nyelv: A teletext tetszés szerinti nyelvének kiválasztása.

Hangnyelvek: Az elsődleges és a másodlagos hangnyelvek kiválasztása.

Feliratnyelv: Az elsődleges és a másodlagos feliratnyelvek kiválasztása.

Halláskárosultak: Bekapcsolása elősegíti a süket vagy halláskárosult nézők jobb tévénézési élményét.

Képarány: A kép kívánt képarányának kiválasztása. A lehetőségek a bementi forrástól és a modelltől függően változók.

Kék képernyő: A kék képernyő funkció be- vagy kikapcsolása.

Telepítés első alkalommal: Belépés az első beállítások újraindításához.

Visszaállítás: A felhasználói beállításokat visszaállítja a gyári alapértelmezettre.

Szoftverfrissítés (USB): Kiválasztása a TV szoftverét USB-ről frissíti.

Környezet: A használati környezet kiválasztása az „otthoni mód” és az „áruházi mód” közül. Az „áruházi módban” a TV több energiát fogyaszt. Csak néhány modell esetén áll rendelkezésre.

HDMI LINK: A TV készülékhez csatlakoztatott eszközök ellátása parancsokkal és vezérléssel. Csak néhány modell esetén áll rendelkezésre.

* LINK vezérlés - A HDMI LINK funkció be- vagy kikapcsolása.

* Automatikus vevő - Az automatikus vevő funkció be- vagy kikapcsolása.

* Készülék automatikus kikapcsolás - A csatlakoztatott HDMI eszközt a TV kikapcsolásával együtt kikapcsolja.

* TV automatikus bekapcsolás - A csatlakoztatott HDMI eszköz bekapcsolásakor automatikusan bekapcsolja a TV-t.

* Készüléklista - A TV-hez csatlakoztatott HDMI készülékek listáját jeleníti meg.

* Készülékmenü - Hozzáférés a HDMI eszköz menüjéhez.

Média lejátszó

Média műveletek

USB tárolóeszközről nézhet filmet, hallgathat zenét és nézhet fotó fájlokat.

1. Fotók, zenék, filmek vagy szövegek lejátszása közben az INFO gomb megnyomásával megjelenítheti a menüt vagy kiléphet belőle.
2. Nyomja meg a (◀/▶) gombot a menü művelet kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot a művelet végrehajtásához.

Emlékeztetők

1. Előfordulhat, hogy néhány USB tárolóeszköz nem kompatibilis az ezzel a TV-vel való problémamentes működéssel.
2. Az USB tárolóeszközön lévő összes adatot biztonsági mentse arra az esetre, ha váratlan esemény miatti adatvesztés következne be.
Nem vállalunk felelősséget helytelen használat vagy meghibásodás miatti veszteségekért. Az adatok biztonsági mentése a fogyasztó felelősségi körébe tartozik.
3. Nagyobb fájlok esetén a betöltés valamennyivel tovább tarthat.
4. Az USB tárolóeszköz felismerési sebessége az eszköztől függő lehet.
5. Az USB tárolóeszköz csatlakoztatása vagy leválasztása közben ügyeljen arra, hogy a TV ne USB módban legyen, mert ellenkező esetben az USB tárolóeszköz vagy a rajta tárolt fájlok sérülhetnek.
6. Kérjük, kizárólag Windows kezelő rendszerrel biztosított FAT16, FAT32 fájlrendszerrel formázott USB tárolóeszközt használjon. Ha a tárolóeszköz eltérő - Windows által nem támogatott - használati programmal került formázásra előfordulhat, hogy a TV nem ismeri fel.
7. Ha olyan USB merevlemez meghajtót használ, amely elektromos energiaforrást igényel ellenőrizze, hogy az áram ne haladja meg az 500 mA-t. Ha az USB merevlemez árama meghaladja az 500 mA-t, a rendszer készenléti üzemmódba válthat, ilyenkor ki kell húznia az USB merevlemez és újra kell indítania a TV rendszert.
8. „Nincs támogatás” vagy „Nem támogatott” üzenet jelenik meg, ha a fájlformátum nem támogatott vagy sérült.
9. Az FHD nagy kép hosszabb feldolgozási időt igényel, ezt nem a TV okozza. Kérjük, várjon türelmesen.
10. Előfordulhat, hogy ez a TV nem támogat néhány megváltozott vagy frissített multimédia fájlt, mivel a kódolási formátum megváltozása vagy más műszaki fejlődés történhetett.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges okát, talál-e megoldást.

Általános probléma / Megoldás

- **A távirányító nem működik**
Ellenőrizze a távirányító szenzort a távirányítóval.
Cseréljen elemeket.
Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.
A hálózati feszültség nincs csatlakoztatva.
- **Gyenge jel**
Ezt általában a mobiltelefonok, walkie-talkie, jármű gyújtásrendszer, neonlámpa elektromos fúró vagy más elektronikus berendezés vagy rádió interferencia-források miatt fellépő interferencia okozza.

Kép és Hang / Megoldás

- **Nincs kép, nincs hang**
Ellenőrizze a jelforrást.
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.
A dugvilla rosszul csatlakozik a dugaljhoz.
Ellenőrizze a jelet.
- **Hang nincs, kép OK**
Ha nincs ne némítson vagy ne növelje a hangerőt.
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a fejhallgató, ha így van, húzza ki azt.
- **Abnormális kép**
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
 1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
 2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
 3. Próbáljon ki egy másik csatornát, lehet, hogy a beérkező adással van jelprobléma.
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
 1. Ellenőrizze a jelkábel és állítsa az antennán.
 2. Finoman hangolja a csatornát.
 3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

Multimédia lejátszó / Megoldás

- **„Nem támogatott fájl” üzenet jelenik meg, vagy a hang normális, de a kép abnormális**
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.
- **„Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a kép normális, de a hang abnormális**
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

