

METZ

Lead the future

Manuale d'uso

TV LED


Serie MTC20*

Italiano

PREPARAZIONE

Estrazione della confezione ed installazione


Nota: Le immagini sono solo di riferimento.

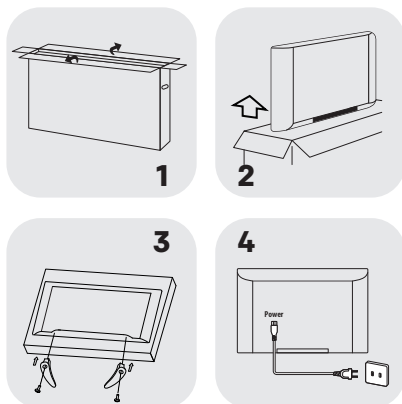

1. Aprire l'imballo.
2. Estrarre il televisore.
3. Installare i supporti per il televisore.
4. Collegare il cavo di alimentazione.

Accessori standard

Nota: Le immagini sono solo di riferimento.

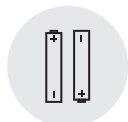

Batterie/2



Telecomando



Viti/4



Base del supporto/2



Cavo di alimentazione



Manuale installazione di base



Manuale d'uso





Garanzia

AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere queste istruzioni - Tutte le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare queste istruzioni - Le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere conservate per futura consultazione.
- Fare attenzione a tutti gli avvisi - Tutti gli avvisi sul prodotto e nelle istruzioni d'utilizzo devono essere rispettati.
- Seguire tutte le istruzioni - Tutte le istruzioni di d'uso e operatività devono essere seguite.
- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o in luoghi umidi - per esempio in cantine umide o vicino a piscine e simili.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installarlo vicino a sorgenti di calore come radiatori, griglie di riscaldamento, fornelli o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producano calore.
- Non annullare il fine di sicurezza della presa di corrente polarizzata o della messa a terra. Una presa polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una presa con messa a terra ha due lame e un terzo spinotto di messa a terra. La lama più larga o il terzo spinotto sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestamento o dall'essere pizzicato, specialmente vicino alla presa, ai contenitori adatti, ed al punto dove esce dall'apparato.
- Utilizzare solo accessori ed appendici del tipo specificato dal produttore.
-  Utilizzare solo carrelli, sostegni, tripodi, braccetti o tavoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, fate attenzione nel muovere la combinazione carrello/apparecchio per evitare ferite da ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato. È necessaria la manutenzione e la riparazione quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, per esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se oggetti sono caduto sull'apparecchio, se esso è stato esposto a pioggia od umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.
- CAUTELA: Queste istruzioni di manutenzione sono solo per personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non eseguire alcuna operazione di manutenzione oltre che quelle contenute nel manuale di istruzioni a meno che non si sia qualificati per farlo.
- Non installare quest'apparecchio in uno spazio chiuso o incassato come una libreria o un'unità similare, e mantenerlo in condizioni di buona ventilazione. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Si prega di fare riferimento alle informazioni sulla parte elettrica e la sicurezza poste nella parte inferiore della copertura prima di installare od utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendi o shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi come i vasi dovrebbe essere posizionato sull'apparecchio. Non usare il set vicino a posti polverosi.

- Il simbolo "⚡" indica che un dispositivo potrebbe avere una magnitudine sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico. Il cavo esterno collegato al dispositivo richiede l'installazione da parte di personale professionale o l'uso di guide o cavi già pronti.
- Per impedire infortuni, usare il supporto/i braccetti a muro per installare questo apparato in sicurezza sul tavolo/a muro in conformità con le istruzioni di installazione.
- Esiste un pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.
- La batteria (o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o il fuoco.
- L'eccessiva pressione acustica dalle cuffie può causare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume per estesi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, abbassate il volume ad un livello sicuro e confortevole, ed evitate di ascoltarla ad alto volume per un tempo prolungato.
- La spina viene usata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- Quando il televisore è inattivo per un lungo periodo di tempo o deve essere trasportato, proteggere il cavo di alimentazione da danni, per esempio legatelo con una fascetta. Deve essere libero da bordi taglienti ed oggetti che potrebbero danneggiare il cavo. Quando viene utilizzato nuovamente, assicurarsi che il cavo non sia danneggiato. Se trovate dei danni, chiedere al personale di servizio di sostituire il cavo di alimentazione specificati dal produttore.
- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative locali.
- Attenzione alle problematiche ambientali durante lo smaltimento delle batterie. Per prevenire il verificarsi di un incendio, tenete le candele o altre fiamme vive lontane dal prodotto.
- Se l'apparato presenta il simbolo  nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta due lamelle, significa che l'apparecchio è di Classe II o si tratta di un apparecchio elettrico a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere una connessione di sicurezza al connettore di terra. (Solo per apparecchi di classe II)
- Avvertenza per l'apparato contenente BATTERIE A BOTTONE/MONETA (Le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente all'apparato che contiene batterie a bottone/moneta sostituibili dall'utente)
AVVERTENZA:
 Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (con il telecomando in dotazione). Il presente prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. In caso di ingerimento della batteria a bottone/pulsante, possono verificarsi gravi ustioni interne nell'arco di 2 ore che possono portare alla morte. Tenere le batterie usate e nuove lontano dalla portata dei bambini. In caso il compartimento della batteria non si chiuda in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o messe all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.




Il simbolo rappresentante un fulmine con una freccia all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, dotata di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica: Non rimuovere il coperchio (o il retro). Non ci sono parti sostituibili dall'utente all'interno. Fare riferimento a personale di assistenza qualificato.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione nei documenti che accompagnano l'apparecchio.

- Si raccomanda di includere le seguenti informazioni in quanto applicabili, se del caso:

~	Fa riferimento alla corrente alternata (CA).	⏻	Fa riferimento allo stand-by.
---	Fa riferimento alla corrente diretta (CD).	I	Fa riferimento all'accensione.
	Fa riferimento all'apparecchio di Classe II.	⚡	Fa riferimento alla tensione pericolosa.


Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non dev'essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana per lo smaltimento incontrollato, riciclate responsabilmente per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per gettare il vostro dispositivo usato, fate uso dei sistemi di raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno ritirare il prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.

Posizionare il televisore


- Installare il televisore su una solida superficie orizzontale come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno al televisore. Per impedire situazioni dannose o non sicure, non posizionate oggetti sopra il televisore. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali o temperati.
- Fissare il retro del supporto al muro. (Solo per alcuni modelli)
- **Attenzione: Pericolo di stabilità**
Il televisore potrebbe cadere, provocare gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare quelle ai danni di bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:
 - Utilizzare SEMPRE armadietti, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del televisore.
 - Utilizzare SEMPRE mobili che possano sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Accertarsi SEMPRE che il televisore non sia appeso oltre il bordo del mobile di supporto.
 - Istruire SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sul mobile per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
 - Disporre SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo che non possano essere calpestati, tirati o pizzicati.
 - MAI posizionare un televisore in un luogo instabile.
 - MAI posizionare il televisore su mobili alti (per es., credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile sia il televisore a un supporto idoneo, come la parete.
 - MAI posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che sono collocati tra il televisore e il mobile di supporto.
 - MAI posizionare sulla parte superiore del televisore o sul mobile sul quale è collocato il televisore articoli che possano invogliare i bambini ad arrampicarsi, quali giocattoli o telecomandi.In caso il televisore precedente venga tenuto e riposizionato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra.

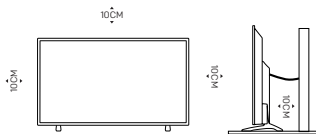

Nota: L'immagine è solo di riferimento.


Montare il televisore a muro

- Può essere usato un kit di montaggio a muro opzionale con il televisore. Consultare il rivenditore locale per acquistare il supporto a muro raccomandato. Attaccare con attenzione le staffe di montaggio sul retro del televisore. Installare le staffe di montaggio a muro su una parete solida perpendicolare al pavimento. In caso si intendi appendere il televisore ad altri materiali da costruzione, contattare personale qualificato per l'installazione del montaggio a parete. Istruzioni dettagliate saranno incluse nel kit di montaggio a parete. Si prega di utilizzare una staffa di montaggio a muro che consenta il fissaggio sicuro del dispositivo alla parete con spazio sufficiente per consentire la connettività a dispositivi esterni.
- Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore. Altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Rimuovere il supporto prima di installare il televisore su un montaggio a muro eseguendo i passaggi di collegamento del supporto al contrario.
- Se si installa il televisore sul soffitto o su una parete inclinata, lo stesso potrebbe cadere con conseguenti lesioni gravi. Utilizzare un kit di montaggio a parete autorizzato e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. In caso contrario, non ci sarà alcuna copertura della garanzia.
- Non serrare eccessivamente le viti in quanto ciò potrebbe provocare danni al televisore e invalidare la garanzia.

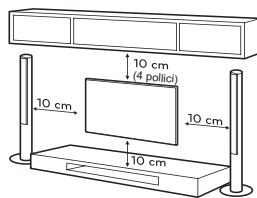

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

- Per evitare lesioni, questo apparato deve essere attaccato saldamente al pavimento/muro in conformità con le istruzioni di installazione.
- Utilizzare le viti ed i supporti a muro conformi alle seguenti specifiche. Qualsiasi danno o infortunio causato dall'uso scorretto o dall'utilizzo di un accessorio non corretto non sono coperte dalla garanzia.

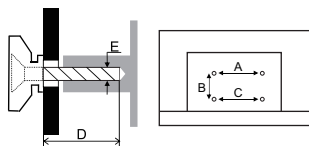

Dimensioni modello:			32"		40"	
			Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
Vite	Diametro (mm) "E"		M4	M4	M6	M6
	Profondità (mm) "D"	Massimo	10	10	10	10
		Minimo	8	8	8	8
	Quantità		2	2	2	2
A*B*C			100*100*100		200*100*200	

Nota:

1. Le immagini sono solo di riferimento.
2. Per televisori con i connettori verso il muro, per lasciare abbastanza spazio per utilizzare i connettori, è necessario un cuscinetto in plastica da installare con ogni vite per fissarlo a muro. È un piccolo cilindro cavo, la cui altezza è $\geq 30\text{mm}$.

Precauzioni per l'uso del telecomando

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto. Eventuali oggetti posti tra il telecomando e il sensore del telecomando interferiranno il funzionamento normale.
- Non agitare violentemente il telecomando. Inoltre, non spruzzare liquido sul telecomando, e neppure lasciare il telecomando in posti con molta umidità.
- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole che altrimenti sarà danneggiato dal calore.
- Quando il sensore del telecomando è sotto la luce diretta del sole o una fonte di illuminazione potente, il telecomando non funzionerà. In caso affermativo si prega di cambiare l'illuminazione o la posizione del televisore, oppure azionare il telecomando da un posto più vicino al sensore remoto.


Precauzioni per l'utilizzo della batteria

L'utilizzo improprio della batteria causerà delle perdite. Si raccomanda di seguire i seguenti metodi e di utilizzare con cautela.

1. Rispettare la polarità delle pile, per evitare corto circuiti.
2. Nel caso che le pile fossero scariche, il che influenzerà l'intervallo di azione, sarà necessario sostituirle con batterie nuove. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
3. Non utilizzare tipi diversi di batterie (per esempio, pile al manganese e alcaline) insieme.
4. Non buttare le pile nel fuoco, non ricaricarle o smontarle.
5. Si prega di smaltire le batterie secondo le normative pertinenti alla protezione dell'ambiente.
6. **AVVERTENZA:** Le batterie (pacco di batteria o le batterie installate) non si devono esporre a calore eccessivo, come la luce diretta del sole, al fuoco o simili.
7. Prima della ricerca Bluetooth, assicurarsi di aver attivato i dispositivi Bluetooth in modalità appaiamento. Per il telecomando, si possono premere assieme i tasti ◀ e **HOME** per aprire la modalità appaiamento. Per altri dispositivi Bluetooth, leggere le relative istruzioni per le operazioni di appaiamento.

Installare le batterie del telecomando

Inserire due batterie AAA nel vano batterie del telecomando, facendo attenzione a rispettare la polarità all'interno del vano.

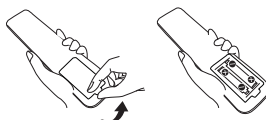

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

COLLEGAMENTO TERMINALE


- **CI**

Porta della scheda CI.




- **EARPHONE**

Gli altoparlanti verranno silenziati in caso di inserimento delle cuffie.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

Utilizzare un cavo coassiale (ottico) per far uscire il segnale audio del televisore a un ricevitore audio compatibile.




- **AV IN(MINI)**

Collega il segnale audio e video da dispositivi AV esterni.




- **HDMI**

Riceve il segnale di ingresso HDMI da dispositivi HDMI esterni.



- **ANTENNA IN**

Per collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, via cavo o via satellite.



- **USB**

Ingresso USB.




Nota:

- 1) Le immagini sono solo di riferimento.
- 2) Gli equipaggiamenti ed i cavi mostrati qui non sono forniti col televisore.
- 3) Alcuni terminali possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.

Funzione del telecomando

Nota:

- 1) L'immagine è solo per riferimento.
- 2) L'immagine, i pulsanti o le funzioni del telecomando possono variare a seconda della regione, del modello o della sorgente.

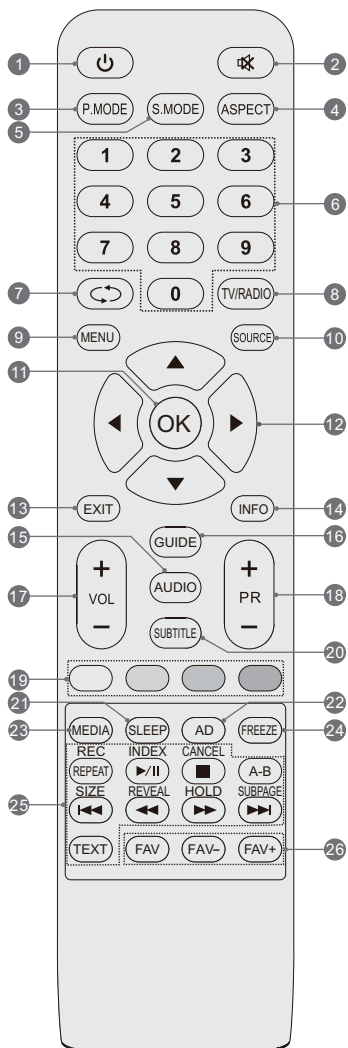


1. **ALIMENTAZIONE** (☰): accende il televisore o lo fa entrare in modalità standby.
2. **MUTE** (🔇): silenzia o ripristina l'audio.
3. **P.MODE**: seleziona la modalità immagine.
4. **ASPECT**: seleziona le proporzioni dell'immagine.
5. **S.MODE**: seleziona la modalità audio.
6. **Pulsanti numerici (0~9)**: consentono di selezionare il canale direttamente, o di immettere un numero.
7. **INDIETRO** (↶): torna al canale visualizzato precedentemente.
8. **TV/RADIO**: passa tra le modalità TV e radio.
9. **MENU**: accede al menu principale.
10. **SOURCE**: seleziona la sorgente d'ingresso.
11. **OK**: conferma, accede o esegue la selezione.
12. **Pulsanti di navigazione (Su/Giù/Sinistra/Destra (▲/▼/◀/▶))**: navigano all'interno del menu per selezionare l'opzione desiderata.
13. **EXIT**: esce dalla schermata o dall'operazione corrente.
14. **INFO**: mostra le informazioni dettagliate del programma corrente.
15. **AUDIO**: seleziona la modalità audio o la lingua dell'audio, se disponibile.
16. **GUIDE**: accede all'interfaccia della Guida elettronica ai programmi.
17. **Volume su/giù (VOL +/-)**: regola il volume dell'audio.
18. **Programma su/giù (PR +/-)**: cambia programma.
19. **Pulsanti colorati (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU)**: eseguono la funzione rapida nella modalità specifica.
20. **SUBTITLE**: seleziona la lingua dei sottotitoli se disponibile.
21. **SLEEP**: configura il timer di spegnimento per spegnere il televisore automaticamente.
22. **AD**: accende o spegne la funzione di descrizione audio in modalità DTV.
23. **MEDIA**: passa alla sorgente multimediale.
24. **FREEZE**: blocca o sblocca l'immagine sullo schermo, non è disponibile in modalità USB.
25. **REC e pulsanti del televisore e pulsanti di controllo della riproduzione multimediale**
 - * **REC**: non disponibile.
 - * **Pulsanti del televisore (potrebbero non essere disponibili)**
 - **TEXT**: accede o esce dal menu del televisore.
 - **INDEX**: visualizza la pagina dell'indice.
 - **CANCEL**: torna temporaneamente al programma televisivo cercando contemporaneamente una pagina del televisore.
 - **SIZE**: ingrandisce la pagina del televisore.
 - **REVEAL**: mostra o nasconde le informazioni del televisore nascoste.
 - **HOLD**: mantiene o libera la pagina del televisore.
 - **SUBPAGE**: accede o esce dalla sottopagina se disponibile.
26. **Pulsanti di controllo della riproduzione multimediale**
 - **REPEAT**: configura la modalità di ripetizione.
 - **PLAY/PAUSA (▶/⏸)**: avvia o sospende la riproduzione, oppure (potrebbe non essere disponibile) attiva la funzione differita in modalità DTV per alcuni modelli.
 - **STOP (■)**: interrompe la riproduzione.
 - **A-B**: configura la modalità ripetizione A-B.
 - **PRECEDENTE (◀◀)**: salta al file precedente.
 - **SUCCESSIVO (▶▶)**: salta al file successivo.
 - **Riavvolgimento rapido (◀◀)**: riavvolge rapidamente la riproduzione.
 - **Avanzamento rapido (▶▶)**: avanza rapidamente la riproduzione.

26. **Pulsanti preferiti (FAV / FAV- / FAV+)**
 - * **FAV**: accede all'elenco dei preferiti, oppure aggiunge/rimuove il programma selezionato da/a l'elenco dei preferiti all'impostazione Modifica programma.
 - * **FAV -**: passa al programma preferito precedente.
 - * **FAV +**: passa al programma preferito successivo.

Funzioni di base

Pulsanti di controllo del televisore

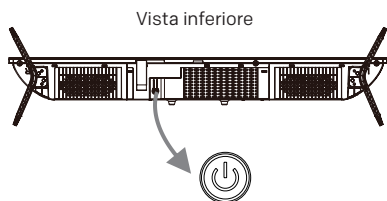

Nota: le immagini sono solo per riferimento.



- **Accensione del televisore:**
In modalità standby, premere brevemente il pulsante di controllo del televisore per accendere il televisore.
- **Funzione tastiera virtuale:**
Una volta acceso il televisore, premere brevemente il pulsante di controllo del televisore per richiamare la seguente tastiera virtuale. Premere brevemente il pulsante di controllo del televisore per selezionare la voce desiderata. Premere a lungo il pulsante di controllo del televisore per accedere alla voce selezionata.

Tastiera virtuale		
Icona	Nome	Funzione
	Giù/su	Passa al canale precedente o successivo in modalità TV. Consente di spostarsi in basso o in alto per selezionare una voce nel menu impostazioni.
	Sinistra/destra	Aumenta o diminuisce il volume dell'audio in modalità TV. Consente di spostarsi a sinistra o a destra per selezionare una voce nel menu impostazioni.
	Menu principale	Accede alle impostazioni del menu principale.
	Sorgente	Accede all'interfaccia della sorgente d'ingresso.
	Standby	Fa entrare il televisore in modalità standby.

Guida elettronica ai programmi (EPG)

La Guida elettronica ai programmi viene fornita dalle emittenti dei programmi e offre informazioni sui programmi trasmessi. È possibile accedervi in modalità digitale premendo il pulsante **EPG/GUIDE** sul telecomando.

Controllo del menu

Canale (solo per la sorgente TV)

Sintonizzazione automatica

Cerca i programmi automaticamente.

Sintonizzazione manuale ATV

Cerca manualmente e memorizza i programmi analogici nella memoria.

Sintonizzazione manuale DTV

Cerca manualmente e memorizza i programmi digitali nella memoria.

Modifica programma

Utilizza i pulsanti colorati o il pulsante FAV per modificare i programmi.

Elenco programmazione

Utilizza i pulsanti colorati per modificare la l'elenco programmazione.

Informazioni sul segnale

Mostra le informazioni di segnale del canale DTV corrente.

Informazioni CI

Consente all'utente di effettuare selezioni da un menu fornito da CAM.

Configurazione parabola (solo per satellite)

È necessario configurare una serie di impostazioni della parabola satellitare prima di eseguire la ricerca di programmi DVB-S/S2.

Passaggio 1: Evidenziare Satellite e premere il pulsante "OK" per accedere all'elenco dei satelliti e selezionare un satellite.

Passaggio 2: Evidenziare Tipo LNB e premere il pulsante "OK" per selezionare il Tipo LNB.

Passaggio 3: Accertarsi che l'interruttore 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 corrisponda al satellite selezionato.

Passaggio 4: Una volta completati i passaggi di cui sopra, premere il pulsante "BLU" per eseguire la ricerca dei programmi.

Nota: configurare la parabola correttamente prima di utilizzare la sorgente Satellite per la ricerca dei programmi.

Immagine

Modalità immagine: seleziona la modalità immagine corretta per finalità diverse.

Temp colore: seleziona la tonalità di colore complessiva dell'immagine.

Riduzione del rumore: riduce il rumore generato dal segnale dell'immagine.

Modalità HDMI: (solo per sorgente HDMI) selezionare la modalità HDMI adeguata tra Auto, Video e PC.

Audio

Modalità audio: seleziona la modalità audio desiderata.

Alti: regola l'audio ad alta frequenza.

Bassi: regola l'audio a bassa frequenza.

Bilanciamento: controlla il bilanciamento audio tra l'altoparlante destro e sinistro.

Volume automatico: attivare per regolare automaticamente il volume dell'audio in base al segnale d'ingresso.

Modalità SPDIF: Selezionare la modalità SPDIF.

Interruttore AD: accende o spegne la descrizione audio. Quando la descrizione audio è attiva, un narratore descriverà ciò che sta accadendo sullo schermo per gli spettatori non vedenti o ipovedenti.

Ora

Orologio: ottiene automaticamente l'orario dell'orologio del televisore.

Time zone (Fuso orario): selezionare il fuso orario desiderato.

Timer di spegnimento: configura il timer in minuti per spegnere il televisore automaticamente.

Standby automatico: configura il timer in ore per spegnere il televisore automaticamente nei casi in cui non vi sia alcun funzionamento durante l'intervallo designato. Le opzioni sono Spento, 3H, 4H, e 5H.

Timer OSD: configura il timer in secondi per mantenere il menu sullo schermo durante l'intervallo designato quando non viene effettuata nessuna selezione nel menu.

Blocco

Blocco sistema: sarà richiesto di inserire la password. La password predefinita è "0000" o "1234".

Imposta password: utilizzare per modificare l'attuale Password di blocco.

Blocco canale (solo in modalità TV): configurare per limitare l'accesso a canali specifici. Premere il pulsante Verde per bloccare o sbloccare il canale.

Parental Control (solo in modalità TV): configurare per limitare l'accesso a programmi specifici in base alla valutazione dell'età.

Blocco tasto: blocca il pulsante del televisore per impedirne l'utilizzo indesiderato.

Modalità hotel: attivare la "Modalità hotel" per abilitare le impostazioni correlate. Disponibile solo per alcuni modelli.

Nota: se si modifica la password e la si dimentica, è possibile immettere la super password 4711 per accedere al sistema di blocco.

Configurazione

Lingua: selezionare la lingua del menu desiderata.

Lingua Teletext: selezionare la lingua del televideo in base alle proprie esigenze.

Lingue audio: selezionare la lingua audio principale e secondaria.

Lingua sottotitoli: selezionare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli.

Ipodenti: attivare per aiutare gli spettatori non udenti o ipodenti a godere di una migliore esperienza di visualizzazione.

Formato immagine: selezionare il formato immagine desiderato. Le opzioni variano in base alla sorgente d'ingresso o al modello.

Schermo Blu: attiva o disattiva la funzione dello schermo blu.

Prima installazione: accedere per riavviare la configurazione iniziale.

Ripristino: ripristina le impostazioni dell'utente alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Aggiornamento del software (USB): selezionare per aggiornare il software del televisore dall'USB.

Ambiente: selezionare l'ambiente di utilizzo tra "Modalità Casa" e "Modalità negozio". Verrà consumata più energia se si seleziona "Modalità negozio". Disponibile solo per alcuni modelli.

LINK HDMI: comanda e controlla i dispositivi HDMI collegati al televisore. Disponibile solo per alcuni modelli.

* Controllo LINK: attiva o disattiva la funzione HDMI LINK.

* Ricevitore automatico: attiva o disattiva la funzione di ricevitore audio.

* Spegnimento automatico dispositivo: spegne automaticamente il dispositivo HDMI collegato allo spegnimento del televisore.

* Accensione automatica televisore: accende automaticamente il televisore all'accensione del dispositivo HDMI collegato.

* Elenco dispositivi: mostra l'elenco dei dispositivi HDMI collegati al televisore.

* Menu dispositivo: accede al menu del dispositivo HDMI.

Letture multimediale

Funzionamento media

È possibile visualizzare file video, musicali, fotografici e di testo dai propri dispositivi di archiviazione USB.

1. Premere il pulsante INFO per mostrare o uscire dal menu durante la visualizzazione di foto, musica, film o testi.
2. Premere il pulsante (◀/▶) per selezionare il funzionamento del menu e premere il pulsante OK per eseguire l'operazione.

Promemoria per l'utilizzo del lettore multimediale

1. Alcuni dispositivi di archiviazione USB possono non essere compatibili per il funzionamento senza problemi con il presente televisore.
2. Eseguire un back-up di tutti i dati nel dispositivo di archiviazione USB in caso i dati vadano persi a causa di un incidente inatteso.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite causate da uso improprio o malfunzionamento. Il back-up dei dati è responsabilità del cliente.
3. Per file di grandi dimensioni, la velocità di caricamento potrebbe essere leggermente superiore.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo di archiviazione USB può dipendere da ciascun dispositivo.
5. Al momento della connessione o disconnessione di un dispositivo di archiviazione USB, accertarsi che il televisore non sia in modalità USB, altrimenti il dispositivo di archiviazione USB o i file memorizzati nello stesso potrebbero venire danneggiati.
6. Utilizzare esclusivamente un dispositivo di archiviazione USB che sia formattato con il sistema di file FAT16, FAT32 fornito con il sistema operativo Windows. In caso di un dispositivo di archiviazione formattato con un diverso programma di utilità non supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Se si utilizza un Disco rigido USB che richiede l'alimentazione elettrica, accertarsi che l'alimentazione non superi i 500mA. In caso l'alimentazione del disco rigido USB superi i 500mA, il sistema del televisore potrebbe passare in modalità standby; in questo caso è necessario estrarre il disco rigido USB e riavviare il sistema del televisore.
8. Verrà visualizzato un messaggio "Non supportato" se il formato di file non è supportato o è corrotto.
9. Le grandi immagini FHD richiedono più tempo per l'elaborazione, il che non è causato dal televisore. Portare pazienza e attendere.
10. Questo televisore non può supportare alcuni file multimediali modificati o aggiornati come in caso di modifica del formato di codifica o altri avanzamenti tecnici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare un tecnico di servizio, controllare la tabella seguente per una possibile causa del sintomo e alcune soluzioni.

Problema generale / Soluzione

- **Il telecomando non funziona**

Verificare il sensore remoto sul telecomando.

Cambiare le batterie.

Le batterie non sono installate correttamente.

L'alimentazione principale non è collegata.

- **Segnale scadente**

Questo è normalmente causato da interferenze provenienti da telefoni cellulari, walkie-talkie, sistemi di accensione automobilistici, neon, trapani elettrici o altre apparecchiature elettroniche o fonti di interferenza radio.

Immagine e audio / Soluzione

- **Nessuna immagine, nessun audio**

Verificare la sorgente del segnale.

Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per accertarsi che funzioni o sia acceso.

La spina di alimentazione non ha un buon contatto con la presa.

Verificare il segnale.

- **Immagine normale, nessun audio**

In caso di assenza dell'audio, togliere il silenzioso o aumentare il volume dell'audio.

Aprire il menu audio e regolare "Bilanciamento".

Verificare che non siano state inserite cuffie; in caso affermativo, scollegare le cuffie.

- **Immagine anomala**

Per l'assenza di colore o una scarsa qualità dell'immagine, è possibile:

1. Regolare l'opzione del colore nel menu impostazioni.

2. Tenere il televisore a una distanza sufficiente dagli altri prodotti elettronici.

3. Provare un altro canale, probabilmente sono presenti problemi nel segnale di trasmissione.

Cattivo segnale TV (visualizzazione a mosaico o a fiocchi di neve)

1. Verificare il cavo del segnale e regolare l'antenna.

2. Ottimizzare il canale.

3. Provare un altro canale.

Letture multimediale / Soluzione

- **Appare la scritta "File non supportato" o l'audio è normale ma il video è anormale**

Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.

Verificare se il codec audio e video è supportato.

- **Appare la scritta "Audio non supportato" o il video è normale ma l'audio è anormale**

Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.

Verificare se il codec audio e video è supportato.

SPECIFICHE

Tensione di funzionamento:	100-240V~50/60 Hz
Dimensioni (W × H × P) senza il supporto:	32": 720.0*423.4*77.8mm 40": 892.4*506.8*77.6mm
Peso netto senza il piedistallo:	32": 3.4 kg 40": 4.9 kg
Ingresso antenna Radio:	75 ohm non bilanciato
Lingua del menu OSD:	Selezione di più opzioni
Sistema:	DTV: DVB - T/T2/C/S/S2 ATV: PAL-BG/DK/I, SECAM - BG/DK
Copertura canale:	DVB-S/S2: 1~12750MHz DVB-T/T2/C: 50MHz ~ 230MHz, 474MHz ~ 862MHz ATV: 48.25MHz ~ 863.25MHz
Ambiente (solo per la zona di climi tropicali):	Temperatura di funzionamento: 5°C~40°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~50°C Umidità di conservazione: 10%~90%
Ambiente (solo per la zona temperata):	Temperatura di funzionamento: 5°C~40°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~45°C Umidità di conservazione: 10%~90%

Nota:

1. Tutte le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamento senza previa notifica. Il produttore non accetta responsabilità per danni risultanti direttamente od indirettamente da difetti, parti incomplete o discrepanti tra il manuale dell'utente ed il prodotto descritto.

2. In un ambiente asciutto, a causa dell'elettricità statica, il prodotto potrebbe riavviarsi e tornare all'interfaccia OSD principale, all'interfaccia lettore USB o alla modalità sorgente precedente. È normale e si può continuare ad utilizzare il televisore come si preferisce.

Nota:

1. Alcune specifiche potrebbero variare in base alla regione o ai modelli, quindi considerate il vostro televisore effettivo come standard.
2. La presente, [Metz Consumer Electronics GmbH] dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo [Serie MTC20*] è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo internet: www.metzblue.com.