

METZ

Lead the future

Instrukcja obsługi

TELEWIZOR LED





Seria MTC20*

Polski

PRZYGOTOWANIE

Odpakowanie i montaż


Uwaga: Zdjęcia zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.

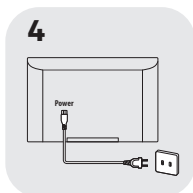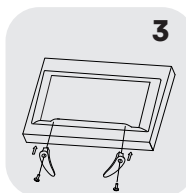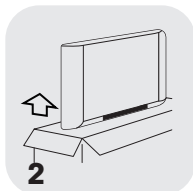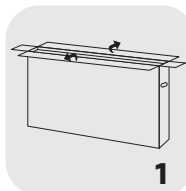

1. Otwórz opakowanie.
2. Wymij telewizor.
3. Zainstaluj podstawkę pod telewizor.
4. Podłącz przewód zasilający.

Standardowe akcesoria


Uwaga: Zdjęcia zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.

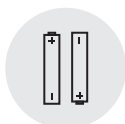

Baterie (2 szt.)



Pilot

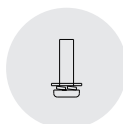

Śruby (4 szt.)




Podstawka stojaka
(2 szt.)



Przewód zasilający



Instrukcja montażu
podstawki

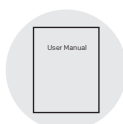

Instrukcja obsługi





Karta gwarancyjna

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy. Zachowaj instrukcję na poczet przyszłego użytkowania.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj poniższe instrukcje — Przed przystąpieniem do obsługi produktu przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- Zachowaj niniejsze instrukcje — Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi zachowaj do wykorzystania w przyszłości.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń — Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami na sprzęcie i w instrukcji obsługi.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji — Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody — Telewizora nie wolno używać blisko wody lub źródeł wilgoci, takich jak wilgotna piwnica, basen itp.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.
- Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zamontuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie montuj telewizora w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak obszary bezpośrednio nasłonecznione, grzejniki, nawiewy ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym również wzmacniacze), które generują ciepło.
- Pamiętaj o istotnej funkcji bezpieczeństwa, jaką pełni wtyczka spolaryzowana lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce wtykowe i jeden bolec uziemiający. Za bezpieczeństwo odpowiada bolec szerszy lub uziemiający. Jeżeli wtyczka dołączona do zestawu nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu jej wymiany.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem lub zmiążdżeniem. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy wtyczce, przy gnieździe i wylocie z urządzenia.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych / akcesoriów podanych przez producenta.
-  Używaj urządzenia wyłącznie ze stojakiem mobilnym lub stacjonarnym, trójnogiem, uchwytem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania ze stojaka mobilnego lub stacjonarnego przy przemieszczaniu stojaka z telewizorem zachowaj ostrożność, aby nie doznać obrażeń wskutek jego przewrócenia.
- Na czas burzy z piorunami lub dłuższego okresu braku użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanym pracownikom. Naprawa jest niezbędna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub jego wtyczka został/została uszkodzony/uszkodzona, do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz lub wpadł do niego przedmiot, urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub upadło.
- UWAGA: Zalecenia dotyczące naprawy dotyczą wyłącznie wykwalifikowanych pracowników. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wykonuj żadnych napraw poza tymi, które opisano w instrukcji obsługi, chyba że masz odpowiednie kwalifikacje.
- Nie montuj urządzenia w miejscu zamkniętym lub zabudowanym, takim jak biblioteczka lub inny podobny mebel, i zadбай, aby miało one odpowiednią wentylację. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych przedmiotami, np. gazetami, obrusami, zasłonami itd.
- Przed zainstalowaniem i uruchomieniem sprzętu proszę zapoznać się z informacjami bezpieczeństwa umieszczonymi na zewnętrznej stronie tyłu urządzenia.
- Aby zminimalizować ryzyko zapłonu lub porażenia nie narażaj urządzenia na deszcz i wilgoć.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie, a także na przedmioty wypełnione płynami, takie jak np. wazony, które nie powinny być umieszczane na urządzeniu. Unikaj miejsc zakurzonych.

- Złącza oznaczone symbolem „ $\frac{1}{4}$ ” mogą porazić prądem. Zewnętrzne okablowanie podłączane do złącz wymaga ingerencji wyszkolonej osoby lub przygotowania gotowych do użycia przewodów i kabli.
- Aby zapobiec urazom, używaj uchwytu do montażu na stojaku/ścianie, który służy do zabezpieczenia urządzenia na stojaku/ścianie zgodnie z instrukcją montażu.
- Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku błędnej wymiany baterii. Wymieniaj wyłącznie z takim samym lub odpowiadającym rodzajem.
- Baterie (bateria, baterie lub zestawy baterii) nie powinny być wystawiane na nadmierne ciepło jak np. światło słoneczne, ogień itp.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Bardzo głośne słuchanie muzyki przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu należy zmniejszyć głośność do bezpiecznego, komfortowego poziomu oraz ograniczyć czas głośnego słuchania.
- Złączka telewizora służy do awaryjnego odłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna.
- Gdy urządzenie nie jest użytkowane oraz podczas jego transportowania zadбай, aby spiąć przewody zasilające paskiem zaciskowym lub innym przeznaczonym do tego zabezpieczeniem. Nie powinno ono mieć ostrych krawędzi, gdyż grozi to przetarciem kabli zasilających. Przed ponownym użyciem zadбай o to by kabel zasilający nie był uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia udaj się do serwisu, aby wymienić kabel na nowy lub o takich samych parametrach, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podczas wyrzucania baterii należy brać pod uwagę ochronę środowiska.
- Na urządzeniu nie powinno się umieszczać źródeł otwartego ognia np. świeczek. Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia trzymaj świece lub inne źródła płomienia z dala od urządzenia.
- Jeżeli na tabliczce znamionowej telewizora znajduje się symbol , a wtyczka jego przewodu zasilającego ma dwa bolce, oznacza to, że jest to urządzenie klasy II lub urządzenie elektryczne z podwójną izolacją. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby połączenie uziemiające nie było wymagane (dotyczy tylko urządzeń klasy II).
- Ostrzeżenie dotyczące urządzenia zawierającego BATERIE PASTYLKOWE / OGNIWA GUZIKOWE (dotyczy wyłącznie urządzeń zawierających tego typu wymienne baterie/ogniwa):
UWAGA:
Nie wolno połykać baterii; grozi oparzeniem chemicznym; (Pilot wyposażony w) ten produkt zawiera baterię pastylkową/ogniwo guzikowe. Połknięcie baterii pastylkowej / ogniwa guzikowego grozi poważnymi oparzeniami narządów wewnętrznych w ciągu zaledwie 2 godzin i może skutkować śmiercią. Nowe i zużyte baterie/ogniwa należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii pilota nie zamyka się w sposób bezpieczny, nie korzystaj z niego i odłóż go w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. W razie podejrzenia połknięcia baterii/ogniwa lub umieszczenia ich w jakiegokolwiek części ciała natychmiast uzyskaj pomoc medyczną.









Błyskawica zakończona strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanych części pod napięciem w obudowie produktu. Dotknięcie takiego elementu może spowodować porażenie prądem.

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj osłony (lub pokrywy tylnej). Urządzenie nie zawiera części, z których naprawą poradziłby sobie użytkownik. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanym pracownikom serwisowym.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące eksploatacji i konserwacji, zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

- W odpowiednich miejscach na urządzeniu powinny znajdować się poniższe informacje:

 Prąd przemienny (AC).	 Tryb oczekiwania.
 Prąd stały (DC).	 Włączenie zasilania.
 Urządzenie klasy II.	 Niebezpieczne napięcie.


Dyrektywa WEEE



Prawidłowa utylizacja produktu. Znak oznaczający, że dany produkt na terenie Unii Europejskiej nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec wystąpieniu niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego oraz skażenia środowiska z powodu nieodpowiedniego składowania odpadków, poddaj urządzenie recyklingowi i promuj odnawialne użycie materiałów składowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Zostanie ono wówczas przekazane do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Ustawianie telewizora

- Ustaw monitor na płaskiej powierzchni, takiej jak stół czy biurko. W celu zapewnienia właściwej wentylacji zestaw przynajmniej 10 cm wolnego miejsca wokół telewizora. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, na górze telewizora nie stawiaj żadnych przedmiotów. To urządzenie może być użytkowane w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.
- Zamocuj tył obudowy do ściany (dotyczy tylko niektórych krajów).
- Ostrzeżenie: Zagrożenia związane ze stabilnością Telewizor może upaść i spowodować poważne uszkodzenie ciała, a nawet zgon. Wielu uszkodzeń ciała, zwłaszcza wśród dzieci, można uniknąć. W tym celu wśród następujące środki zapobiegawcze:
 - ZAWSZE używaj szafek, podstawek lub metod mocowania zalecanych przez producenta telewizora.
 - ZAWSZE używaj jedynie takich mebli, które w bezpieczny sposób podtrzymują telewizor.
 - ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędzie mebla, na którym stoi.
 - ZAWSZE ostrzeż dzieci przed niebezpieczeństwem związanym ze wspinaniem się na mebel w celu dosięgnięcia telewizora lub jego przycisków.
 - ZAWSZE prowadź kable i przewody podłączone do telewizora w taki sposób, by nie można było ich wyciągnąć, chwycić lub potknąć się o nie.
 - NIGDY nie stawiaj telewizora na niestabilnych obiektach.
 - NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. szafach, biblioteczках) bez odpowiedniego przytwierdzenia zarówno telewizora jak i mebla, na przykład do ściany.
 - NIGDY nie umieszczaj telewizora na obrusach ani innych materiałach. Telewizor musi stać bezpośrednio na meblu.
 - NIGDY nie umieszczaj na telewizorze lub meblu, na którym stoi, przedmiotów takich jak zabawki czy pilot, które mogą skłonić dzieci do wejścia na mebel.

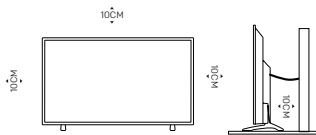


Uwaga: Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.

Po demontażu i przeniesieniu telewizora zastosuj te same środki zapobiegawcze.


Montaż naścienny

- Telewizor można zamontować na ścianie. Aby kupić zalecany uchwyt ścienny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Ostrożnie przymocuj uchwyt ścienny z tyłu telewizora. Zamontuj uchwyt ścienny na ścianie litej, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych materiałach budowlanych skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem. Szczegółowe instrukcje montażu zostaną dołączone do uchwytu. Użyj takiego uchwytu, który odpowiednio zabezpiecza telewizor do ściany oraz zostawia odpowiednią ilość przestrzeni na podłączenie urządzeń zewnętrznych.
- Przed przenoszeniem lub montażem telewizora odłącz go od zasilania. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli telewizor był zamocowany na stojaku, przed zamocowaniem go do uchwytu ściennego demontuj go ze stojaka, wykonując czynności montażowe w odwrotnej kolejności.
- Montaż telewizora na suficie lub ścianie pochylej grozi jego upadkiem i może skutkować odniesieniem poważnych obrażeń. Używaj zatwierdzonych uchwytów. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wykwalifikowanym pracownikiem. W przeciwnym razie gwarancja nie obowiązuje.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, gdyż można w ten sposób uszkodzić telewizor i doprowadzić do unieważnienia gwarancji.

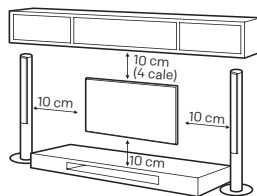

Uwaga: Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.

- Aby zapobiec uszkodzeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do ściany/podłogi zgodnie z instrukcją montażu.
- Używaj śrub i uchwytyw ściennych, które spełniają poniższe wymagania. Gwarancja nie obejmuje szkód ani obrażeń ciała powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania lub używania niewłaściwych akcesoriów.

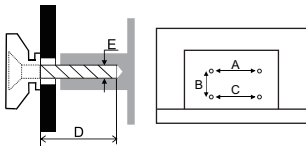

Rozmiar ekranu:		32"		40"		
		Góra	Dół	Góra	Dół	
Śruba	Średnica (mm) „E”	M4	M4	M6	M6	
	Głębokość (mm)	Maks	10	10	10	10
		„D” Min	8	8	8	8
	Szt.	2	2	2	2	
A*B*C		100*100*100		200*100*200		

Uwaga:

1. Zdjęcia zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.
2. W przypadku telewizorów ze złączami po stronie ściany pozostaw odpowiedni dostęp. Aby zamontować telewizor na uchwycie ściennym, zastosuj separator przy każdym wkręcie. To niewielki pusty słup o wysokości ≥ 30 mm.

Środki ostrożności podczas używania pilota

- Używaj pilota celując w kierunku zdalnego czujnika. Przedmioty między pilotem a czujnikiem mogą zakłócać normalną pracę.
- Nie potrząsaj gwałtownie pilotem. Dodatkowo nie wylewaj na pilot żadnych płynów, ani nie umieszczaj go w wysoce wilgotnych miejscach.
- Nie kładź pilota w miejscach nasłonecznionych, bo może to skutkować odkształceniem się urządzenia pod wpływem ciepła.
- Pilot może nie działać w słońcu lub przy innym intensywnym świetle. Jeśli pilot nie działa, zmień położenie telewizora, oświetlenie lub używaj pilota będąc bliżej zdalnego czujnika na telewizorze.


Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii

Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować wyciek. Postępuj ostrożnie, zgodnie z instrukcją.

1. Zwróć uwagę na polaryzację baterii, aby uniknąć zwarcia.
2. Wymień baterie kiedy napięcie baterii jest na tyle niskie, że maleje zasięg. Jeśli nie będziesz korzystał z pilota przez dłuższy czas wyjmij z niego baterie.
3. Nie używaj razem różnych typów baterii (na przykład Magnezowe I Alkaliczne).
4. Nie wkładaj baterii do ognia, nie ładuj, nie rozbieraj baterii.
5. Podczas wyrzucania baterii stosuj się do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska.
6. UWAGA: Baterii (pakiety baterii lub zainstalowane baterie) nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, jak np. światło słoneczne, ogień itp.
7. Przed rozpoczęciem wyszukiwania z wykorzystaniem funkcji Bluetooth upewnij się, czy zewnętrzne urządzenia z funkcją Bluetooth zostały uruchomione w trybie parowania. Aby włączyć tryb parowania, naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski **◀** i **HOME**. W przypadku pozostałych urządzeń Bluetooth zapoznaj się z dołączonymi do nich instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak aktywować tryb parowania.

Włóż baterie do pilota

Plaats twee batterijen van het AAA-type in het batterijcompartiment van de afstandsbediening, zorg ervoor dat ze in de juiste richting geplaatst worden.




Uwaga. Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.

COLLEGAMENTO TERMINALE


- **CI**

Port karty CI.




- **EARPHONE**

Głośniki zostaną wyciszone po podłączeniu słuchawek.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

Użyj odpowiedniego kabla współosiowego (optycznego), aby podłączyć sygnał wyjściowy audio telewizora do odbiornika audio.




- **AV IN(MINI)**

Podłącz audio lub wideo z zewnętrznego urządzenia AV.




- **HDMI**

Odbiera sygnał wejściowy HDMI z zewnętrznych urządzeń HDMI.



- **ANTENNA IN**

Podłącz kabel współosiowy, aby odbierać sygnał z anteny, telewizji kablowej lub satelitarnej.



- **USB**

Port USB.




Uwaga:

- 1) Zdjęcia zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.
- 2) Przedstawione tutaj urządzenia zewnętrzne i kable nie zostały dołączone do TV.
- 3) Niektóre terminale mogą różnić się w zależności od regionu lub modelu, dlatego jako standard należy wziąć rzeczywisty telewizor.

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Uwagi:


- 1) Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.
- 2) Cechy pilota, takie jak wygląd, przyciski i funkcje, zależą od regionu, modelu lub miejsca zakupu.

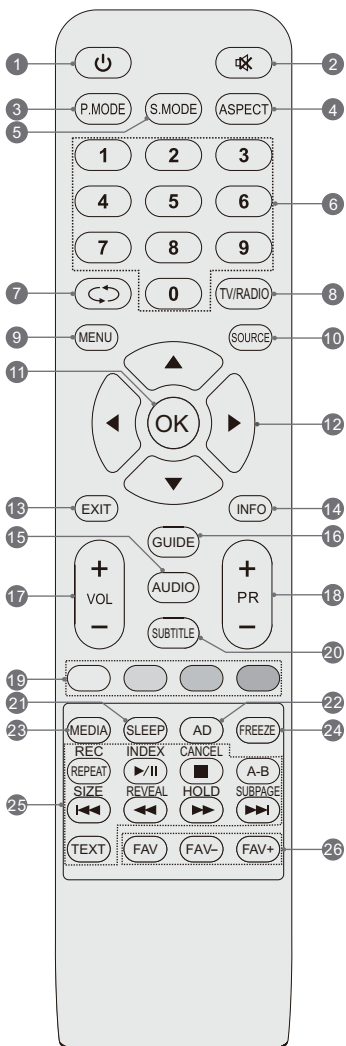

1. **WŁĄCZ/WYŁĄCZ** (⏻): Włącza telewizor lub przechodzi w tryb czuwania.
2. **WYCISZENIE** (🔇): Wycisza lub przywraca dźwięk.
3. **P.MODE**: Umożliwia wybór trybu obrazu.
4. **ASPECT**: Wybór formatu obrazu.
5. **S.MODE**: Umożliwia wybór trybu dźwięku.
6. **Przyciski numeryczne (0~9)**: Służą do bezpośredniego wybierania kanałów lub wybierania kanałów poprzez wprowadzenie numerów.
7. **WSTECZ** (⏮): Pozwala wrócić do poprzednio wyświetlanego kanału.
8. **TV/RADIO**: Zmiana między telewizją a radiem.
9. **MENU**: Pozwala uzyskać dostęp do menu głównego.
10. **SOURCE**: Służą do wybierania źródła wejściowego.
11. **OK**: Pozwala potwierdzić, przejść dalej lub dokonać wyboru.
12. **Przyciski nawigacyjne (W górę/W dół/W lewo/W prawo (▲/▼/◀/▶))**: Służą do nawigowania po menu w celu wyboru pożądaných elementów.
13. **EXIT**: Pozwala wyjść z bieżącego ekranu lub działania.
14. **INFO**: Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o bieżącym programie.
15. **AUDIO**: Pozwala wybrać tryb audio lub język dźwięku, jeśli jest dostępny.
16. **GUIDE**: Pozwala uzyskać dostęp do elektronicznego przewodnika po programach.
17. **Zwiększanie/zmniejszanie głośności (VOL +/-)**: Służą do dostosowywania głośności dźwięku.
18. **Kolejny/poprzedni program (PR +/-)**: Zmiana programu.
19. **Przyciski kolorowe (CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI)**: Pozwalają wykonywać funkcje dostępne w konkretnych trybach.
20. **SUBTITLE**: Wybierz język napisów, jeśli jest dostępny.
21. **SLEEP**: Służą do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora.
22. **AD**: Służą do włączania lub wyłączania audiodeskrypcji w trybie DTV.
23. **MEDIA**: Przejście do źródła mediów.
24. **FREEZE**: Pozwala zatrzymać obraz. Funkcja niedostępna w trybie USB.
25. **Przyciski REC, telegazety i odtwarzania mediów**
 - * **REC**: Niedostępny.
- * **Przyciski telegazety (mogą być niedostępne)**
 - **TEXT**: Pozwala wejść lub wyjść z menu telegazety.
 - **INDEX**: Pozwala wyświetlić stronę indeksu.
 - **CANCEL**: Powrót do programu TV podczas przeszukiwania Telegazety.
 - **SIZE**: Pozwala powiększyć ekran telegazety.
 - **REVEAL**: Pozwala wyświetlić lub schować ukryte informacje w telegazecie.
 - **HOLD**: Pozwala wstrzymać lub zwolnić stronę telegazety.
 - **SUBPAGE**: Pozwala wejść lub wyjść z podstrony, jeśli jest dostępna.
- * **Przyciski do sterowania odtwarzaniem mediów**
 - **REPEAT**: Pozwala ustawić tryb powtarzania.
 - **ODTWARZANIE I PAUZA (▶/⏸)**: Odtwarza lub zatrzymuje odtwarzanie lub włącza funkcję TimeShift w trybie DTV (może nie być dostępna) w przypadku niektórych modeli.
 - **STOP (■)**: Zatrzymuje odtwarzanie.
 - **A-B**: Pozwala ustawić tryb powtarzania między punktami A i B.
 - **POPZEDNI (◀◀)**: Umożliwia powrót do poprzedniego pliku.
 - **NASTĘPNY (▶▶)**: Umożliwia przejście do następnego pliku.
 - **Szybkie przewijanie do tyłu (◀◀)**: Służą do szybkiego przewijania do tyłu.
 - **Szybkie przewijanie do przodu (▶▶)**: Służą do szybkiego przewijania odtwarzanej zawartości do przodu.
26. **Ulubione przyciski (FAV / FAV- / FAV+)**
 - * **FAV**: Umożliwia wyświetlenie listy ulubionych programów oraz dodanie lub usunięcie wybranego programu z listy w menu edycji programów.
 - * **FAV -**: Służą do wyboru poprzedniego ulubionego programu.
 - * **FAV +**: Służą do wyboru następnego ulubionego programu.

Podstawowe funkcje

Przycisk sterowania TV

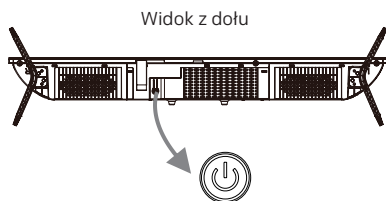

Uwaga: Zdjęcia zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.



- Włączanie telewizora:
W trybie czuwania naciśnij przycisk sterowania TV, aby włączyć TV.
- Funkcja klawiatury programowej:
Po włączeniu telewizora naciśnij krótko przycisk TV, aby wywołać klawiaturę programową. Krótko przyciśnij przycisk TV, aby wybrać pożądaną pozycję. Długo przyciśnij przycisk TV, aby przejść do wybranego podmenu.

Klawiatura programowa		
Ikona	Nazwa	Funkcja
	W górę/W dół	Służy do wyboru następnego lub poprzedniego kanału w trybie TV. W menu ustawień poruszaj się w dół lub w górę, aby wybrać pożądaną pozycję.
	W lewo/W prawo	Służy do zmniejszania lub zwiększania głośności w trybie TV. W menu ustawień poruszaj się w lewo lub w prawo, aby wybrać pożądaną pozycję.
	Menu główne	Pozwala uzyskać dostęp do ustawień menu głównego.
	Źródło	Pozwala uzyskać dostęp do interfejsu źródła wejściowego.
	Tryb czuwania	Umożliwia przejście do trybu gotowości telewizora.

Elektroniczny przewodnik po programach

Elektroniczny przewodnik po programach jest dostarczany przez dostawców programów i podaje informacje o wyświetlanych programach. Możesz przejść do przewodnika w trybie cyfrowym poprzez wciśnięcie przycisku **EPG/GUIDE** na pilocie.

Menu sterowania

Kanał (dotyczy tylko źródła sygnału TV)

Strojenie automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie programów.

Strojenie ręczne ATV

Ręcznie wyszukaj i zapisz w pamięci kanały analogowe.

Ręczne strojenie telewizji cyfrowej

Ręcznie wyszukaj i zapisz w pamięci kanały cyfrowe.

Edycja programu

Użyj kolorowych przycisków lub przycisków FAV, aby edytować programy.

Lista zaplanowanych operacji

Użyj kolorowych przycisków, aby edytować listę zaplanowanych operacji.

Informacje o sygnale

Pokazuje informacje o sygnale danego kanału telewizji cyfrowej.

Informacje o CI

Umożliwia użytkownikowi wybranie z wyposażonego w CAM menu.

Ustawienia anteny satelitarnej (dotyczy wyłącznie telewizji satelitarnej)

Ustawienia anteny satelitarnej muszą być skonfigurowane przed wyszukiwaniem programów DVB-S/S2.

Krok 1: Wyróżnij Satellite (Satelite) i naciśnij „OK”, aby uzyskać dostęp do listy satelitów i wybierz satelitę.

Krok 2: Aby wybrać typ LNB podświetl LNB Type (Typ LNB) i wciśnij „OK”.

Krok 3: Upewnij się, że przełącznik 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 jest odpowiedni dla wybranej satelity.

Krok 4: Po skończeniu powyższych kroków naciśnij niebieski przycisk w celu wyszukiwania kanałów.

Uwaga: Ustaw antenę przed użyciem źródła satelity do wyszukiwania programów.

Obraz

Tryb obrazu: Dla różnych zastosowań wybierz odpowiedni tryb obrazu.

Temperatura barwowa: Pozwala wybrać ogólną temperaturę barwową obrazu.

Redukcja szumów: Służy do redukcji szumów wytwarzanych przez sygnał obrazu telewizyjnego.

Tryb HDMI: (Dotyczy wyłącznie źródła HDMI) Wybierz odpowiedni tryb HDMI spośród Auto, Video i PC.

Dźwięk

Tryb dźwięku: Służy do wyboru trybu dźwięku.

Tony wysokie: Pozwala dostosować wysokie częstotliwości dźwięku.

Tony niskie: Pozwala dostosować niskie częstotliwości dźwięku.

Balans: Służy do regulowania balansu między prawym a lewym głośnikiem.

Automatyczny poziom głośności: Włącz w celu automatycznego dostosowania głośności dźwięku w zależności od sygnału wejściowego.

Tryb SPDIF: Wybierz tryb SPDIF.

Przełącznik audiodeskrypcji: Włącz lub wyłącz audiodeskrypcję. Kiedy jest włączona, narrator opisuje niewidomym i niedowidzącym wydarzenia na ekranie.

CZAS

Zegar: Służy do automatycznego ustawiania zegara telewizora.

Strefa czasowa: Służy do ustawiania strefy czasowej.

Wyłącznik czasowy: Służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora (w minutach).

Automatyczne przejście w tryb czuwania: Służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora (w godzinach) jeżeli w określonym czasie użytkownik nie wykona żadnych czynności przy telewizorze. Możesz wybrać jedną z pozycji: Wył., 3 godz., 4 godz. lub 5 godz.

Minutnik OSD: Służy do ustawienia czasu wyświetlania menu na ekranie (w sekundach). Jeżeli w określonym czasie nie zostanie przeprowadzone działanie, menu zostanie zamknięte.

Blokady

Blokada systemowa: Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Wstępne hasło to „0000” lub „1234”.

Ustaw hasło: Służy do zmiany bieżącego hasła blokady.

Blokada kanału (dotyczy wyłącznie trybu TV): Służy do konfiguracji ograniczenia dostępu do wybranego kanału. Zielonym przyciskiem zablokujesz lub odblokujesz kanał.

Nadzór rodzicielski (dotyczy wyłącznie trybu TV): Służy do ograniczania dostępu do wybranych programów na podstawie klasyfikacji wiekowej.

Blokada przycisku: Służy do zablokowania przycisku TV w celu ochrony przed przypadkowym naciśnięciem.

Tryb hotelowy: Włącz funkcję „Tryb hotelowy”, aby aktywować odpowiednie ustawienia. Funkcja jest dostępna w wybranych modelach.

Uwaga: Jeśli zmienisz hasło i je utracisz, aby wejść do systemu blokady możesz użyć hasła nadrzędnego (4711).

Ustawienia

Język: Pozwala wybrać pożądaný język menu.

Język teletekstu: Wybierz pożądaný język teletekstu.

Języki dźwięku: Wybierz główny i drugorzędny język dźwięku.

Język napisów: Wybierz główny i drugorzędny język napisów.

Dla osób niedosłyszących: Umożliwia lepszy odbiór programu widzom niesłyszącym i niedosłyszącym.

Format obrazu: Wybierz pożądaný format obrazu. Wybór zależy od źródła wejściowego lub modelu.

Niebieski ekran: Służy do włączania lub wyłączania funkcji niebieskiego ekranu.

Pierwsza instalacja: Umożliwia ponowne uruchomienie konfiguracji wstępnej.

Przywrócenie ustawień fabrycznych: Służy do przywracania ustawień użytkownika do ustawień fabrycznych.

Aktualizacja oprogramowania (USB): Wybierz opcję w celu rozpoczęcia aktualizacji oprogramowania telewizora za pośrednictwem urządzenia USB.

Środowisko pracy: Służy do wyboru środowiska pracy pomiędzy trybami „Tryb domowy” i „Tryb sklepowy”. W trybie sklepowym telewizor zużywa więcej energii. Funkcja jest dostępna w wybranych modelach.

Łącze HDMI: Służy do wydawania komend urządzeniom HDMI podłączonym do telewizora i sterowania nimi. Funkcja jest dostępna w wybranych modelach.

* Sterowanie LINK - włączanie i wyłączanie funkcji HDMI CEC.

* Odbiornik automatyczny - włączanie i wyłączanie funkcji odbiornika automatycznego.

* Automatyczne wyłączanie urządzenia - automatyczne wyłączanie urządzenia podłączonego poprzez port HDMI po wyłączeniu telewizora.

* Automatyczne włączanie telewizora - automatyczne włączanie telewizora po włączeniu urządzenia podłączonego poprzez port HDMI.

* Lista urządzeń - służy do wyświetlania listy urządzeń podłączonych do telewizora poprzez port HDMI.

* Menu urządzenia - umożliwia dostęp do menu urządzenia podłączonego poprzez port HDMI.

Odtwarzacz multimedialny

Obsługa multimedialnych

Służy do odtwarzania filmów, muzyki, zdjęć i plików tekstowych z pamięci USB.

1. Podczas odczytywania zdjęć, muzyki, filmów lub plików tekstowych, naciśnij przycisk INFO, aby otworzyć lub zamknąć menu.
2. Naciśnij przycisk (◀/▶) aby wybrać pozycję menu, a następnie przycisk OK, aby ją włączyć.

Przypomnienia

1. Niektóre urządzenia USB mogą nie być w pełni kompatybilne z telewizorem.
2. Przygotuj zapasowe kopie wszystkich plików umieszczonych na urządzeniu USB, aby zapobiec utracie danych z powodu nieprzewidzianych zdarzeń.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty związane z nieprawidłowym użyciem czy awariami.
Za wykonanie zapasowych kopii danych odpowiedzialny jest klient.
3. Przy dużych plikach, prędkość ładowania może być nieco niższa.
4. Prędkość identyfikacji urządzenia USB może zależeć od konkretnego nośnika.
5. Podczas podłączania i rozłączania urządzenia USB, upewnij się, że telewizor nie pracuje w trybie USB; w przeciwnym razie urządzenie bądź znajdujące się na nim pliki mogą ulec zniszczeniu.
6. Prosimy o używanie urządzenia USB sformatowanego w systemie plików FAT16 lub FAT32, zgodnego z systemem operacyjnym Windows. Jeśli urządzenie jest w innym formacie, nieobsługiwany przez system Windows, może zostać nierozpoznane.
7. Używając dysku twardego USB, upewnij się, że zapotrzebowanie na prąd nie przekracza 500mA. Jeśli dysk twardy USB będzie zasilany prądem o natężeniu wyższym niż 500 mA, system telewizora może przejść do trybu czuwania. Konieczne będzie odłączenie dysku twardego USB i ponowne uruchomienie systemu telewizora.
8. Jeżeli format pliku nie jest obsługiwany lub plik jest uszkodzony, zostanie wyświetlony komunikat „Nieobsługiwany typ pliku” lub „Nieobsługiwany typ pliku”.
9. Duże obrazy Full HD potrzebują dłuższego czasu na przetwarzanie niezależnie od telewizora. Proszę poczekać chwilę.
10. Telewizor może nie obsługiwać niektórych plików multimedialnych ze względu na zmiany i uaktualnienia formatu kodowania lub inne zmiany techniczne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim skontaktujesz się z serwisem, zapoznaj się z poniższą tabelą. Znajdziesz w niej możliwe przyczyny problemów i sposoby ich usunięcia.

Problem natury ogólnej / rozwiązanie

- **Pilot nie działa**
Sprawdź czujnik bezprzewodowy na pilocie.
Wymień baterie.
Bateria nie została włożona poprawnie.
Główne zasilanie nie jest podłączone.
- **Staby sygnał**
Zazwyczaj jest to spowodowane interferencją z telefonami, walkie-talkie, systemem zapłonu silnika, neonami, wiertarkami lub innymi urządzeniami elektrycznymi bądź sygnałem radiowym.

Obraz i dźwięk / rozwiązanie

- **Brak obrazu, brak dźwięku**
Sprawdź czy włączone są bezpieczniki i włącznik.
Podłącz inne urządzenie do gniazda i sprawdź czy funkcjonują poprawnie.
Wtyczka jest niekompatybilna z gniazdkiem.
Sprawdź źródło sygnału.
- **Brak dźwięku, prawidłowy obraz**
Jeśli nie słyszysz dźwięku, nie wyciszaj ani nie zwiększaj głośności.
Otwórz menu dźwięku i dostosuj ustawienie opcji „Balans”.
Sprawdź czy słuchawki zostały podłączone. Jeśli tak, odłącz je.
- **Nieprawidłowy obraz**
W przypadku braku koloru lub niskiej jakości obrazu możesz:
 1. Wyregulować kolory w menu ustawień.
 2. Ustawić telewizor z dala od innych urządzeń elektrycznych.
 3. Sprawdzić inny kanał, gdyż być może wystąpił problem z przesyłem sygnału.Zły sygnał TV (wyświetla mozaikę lub śnieży)
 1. Sprawdź sygnał anteny i wyreguluj antenę.
 2. Dokładnie dostrój kanał.
 3. Wypróbuj inny kanał.

Odtwarzacz multimedialny / rozwiązanie

- **Wyświetlony został komunikat „Plik nieobsługiwany” lub tylko dźwięk jest odtwarzany prawidłowo.**
Plik multimedialny mógł ulec uszkodzeniu. Sprawdź, czy plik można odtworzyć na komputerze.
Sprawdź czy kodek wideo lub audio jest obsługiwany.
- **Wyświetlony został komunikat „Nieobsługiwany dźwięk” lub tylko obraz jest odtwarzany prawidłowo.**
Plik multimedialny mógł ulec uszkodzeniu. Sprawdź, czy plik można odtworzyć na komputerze.
Sprawdź czy kodek wideo lub audio jest obsługiwany.

