

# METZ

Lead the future

## Gyorsindítási útmutató

LED TV





MTC61\*Sorozat

Magyar

# FELKÉSZÜLÉS

## Kicsomagolás és Telepítés

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

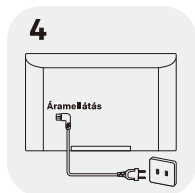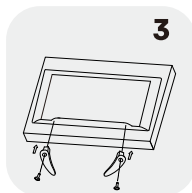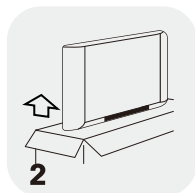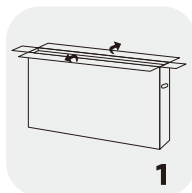

1. Bontsa fel a csomagolást.


2. Vegye ki a TV-t.

3. Szerelje fel a TV állványait.

4. Csatlakoztassa az áramkábel.

## Szokásos tartozékok

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

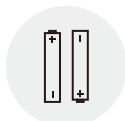

Elemek / 2db



Távírányító



Áramkábel




Garanciakártya



Állványra szerelési  
kézikönyv




Gyorsindítási útmutató

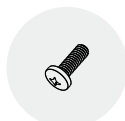

32": Csavarok / 2db  
40": Csavarok / 4db  
43": Csavarok / 4db



Alsó állvány / 2db

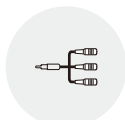

AV inverterkábel


\* A Bluetooth hangeszköz távirányítóját nem mellékeljük, szükséges esetben azt külön kell megvásárolni.


A hang vezérlési funkcióihoz mobil eszközről letöltheti az „Android TV” alkalmazást is.

# FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használatához.

## Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék üzembehelyezése előtt.
- Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell őrizni.
- Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence közelében, és hasonló helyeken.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, meglegevegő befűvőrácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is).
- Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másikonál. A földelt dugvilla is kettő érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.
- Védje az áramkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a készülékbe való belépési pontjánál - becsípődjön.
- Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.
-  Csak a nyártól részéről megnevezett kocsit, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsit / készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.
- Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik normálisan vagy leejtették.
- VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.
- Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kiténi. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázákat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

- Ez a piktogram „⚡” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet végezze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típussal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig maradjon könnyen kezelhető.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.
- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.
- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.
- Ha a készülék az adattábláján ezzel a jelzéssel van ellátva: , és az áramkábelen kettő érintkező van, ez azt jelenti, hogy a II. osztályba van sorolva vagy dupla szigeteléssel rendelkező elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel elektromos földeléssel rendelkező biztonsági csatlakoztatást. (Csak a II. osztályba tartozó készülékekhez)

- **ÉRME- / GOMBELEMEKET** tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak)  
**FIGYELMEZTETÉS:**

Az elemet ne nyelje le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 óra belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerültek, azonnal hívjon orvosi segítséget.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílhegygel ellátott villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.

Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban.

- Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

~	Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).	⏻	Hivatkozás a készenléti állapotra.
—	Hivatkozás az egyenáramra (DC).		Hivatkozás a BE-kapcsolásra.
⊞	Hivatkozás a II. osztályú berendezésre.	⚡	Hivatkozás a veszélyes feszültségre.


## WEEE Direktíva



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezet-, vagy a humán-egészségügyi károk megelőzése érdekében szíveskedjen felelősségteljesen ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

## A TV elhelyezése

- Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és / vagy mérsékelt égövi klímájú környezetben használható.

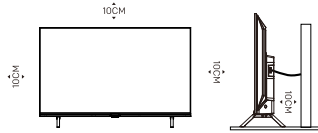


Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A burkolat hátsó részét rögzítse a falhoz. (csak egyes országokban)
- Figyelmeztetés: Instabilitási veszély  
A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:
  - A televíziókészülék gyártója részéről javasolt, hogy MINDIG szekrényre helyezést vagy állvány használatát alkalmazza.
  - MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan támasztja alá a televíziókészüléket.
  - MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
  - MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászjanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy a vezérlőt.
  - MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetéseket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy megfogni.
  - A TV készüléket SOHA helyezze instabil helyre.
  - SOHA ne tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kikötné úgy a bútort, mint a televíziókészüléket egy megfelelő tartószerkezethez, pl. falhoz.
  - SOHA ne helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a televíziókészülék és a tartóbútor között lévő anyagra.
  - SOHA ne tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.Ha meglévő televízióját áthelyezi máshová, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie.

## Falra szerelés

- Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A padlóra merőleges merev falra szerelje fel a tartókonzolt. Ha a TV-t más építési anyagon kívánja elhelyezni, a falikonzol felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes utasításokat a falra szerelő konzollal együtt kapja meg. Úgy használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.

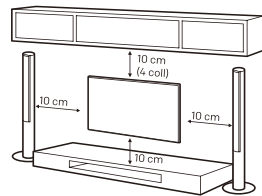


Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés fordulhat elő.
- Mielőtt a TV-t falikonzolra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával fordított sorrendű lépésekkel.
- Ha a TV-t a mennyezetre, vagy szögben döntött falra szereli, az leeshet és sérülést okozhat. Engedélyezett falra szerelő konzolt használjon és lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy szakképzett szerelővel. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszti.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszti.

- A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a padlóhoz vagy a falhoz biztonságosan kell rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.
- Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak megfelelőek. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

Modell mérete:			32"		40"		43"	
			Fent	Lent	Fent	Lent	Fent	Lent
Csavar	Átmérő (mm) „E”	M4	M4	M6	M6	M6	M6	
	Mélység (mm) „D”	Max.	9	9	15	15	15	15
		Min.	6	6	10	10	10	10
	Mennyiség	2	2	2	2	2	2	
A*B*C			200*200*200		200*200*200		200*200*200	

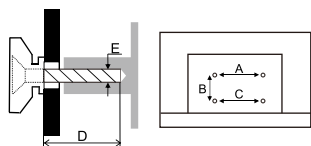

**Megjegyzés:**

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A fal felé álló terminálokkal rendelkező TV készülékekhez a falra szerelő készlet rögzítéskor csavaronként 1-1 gumidugó szükséges, hogy elegendő hely maradjon a terminálok használhatóságához. Ez egy kicsi furatos oszlop, belső átmérője 8 mm, külső átmérője 18 mm, a magassága pedig  $\geq 30$  mm.

## Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítást vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.

## Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

Az elemek helytelen használata szivárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.



1. Kérjük, ügyeljen az elemek polarítására és kerülje a rövidzárást.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsé, és ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek kitenni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.
7. Bluetooth keresés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth eszköz párosítási módban van-e. A távirányítón a párosítási mód megnyitásához egyszerre nyomja meg a **◀** és a **HOME** gombokat. A másik Bluetooth eszköz esetében olvassa el annak saját kezelési utasítását a párosítási mód megnyitásához.

# ALAPVETŐ KEZELÉS

## E-kézikönyv

Az E-kézikönyv a TV-jébe be van építve, a képernyőn megjeleníthető. Ahhoz, hogy a TV jellemzőiről többet tudjon meg lépjen be az E-kézikönyvbe az alábbi lépésekkel.

1. Nyomja meg a **HOME** gombot, hogy hozzáférjen a kezdőlaphoz.
2. Nyomja meg a **▲ / ▼ / ◀ / ▶** és az **OK** gombokat, hogy az „Alkalmazások” helyen kiválassza az „E-kézikönyv” lehetőséget.

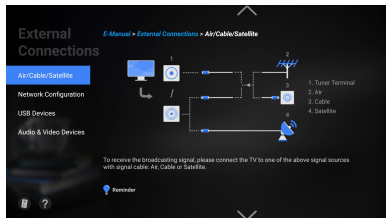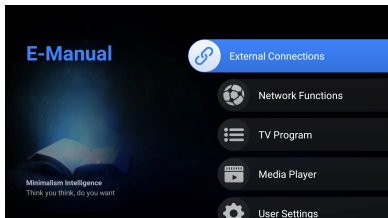


Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

- 1) **Távírányító:** Ahhoz, hogy a távírányító részletes funkcióit átnézze, válassza ezt, és lépjen be: „”.
- 2) **Az E-kézikönyv használati módja:** Válassza ki és lépjen be ebbe: „”, a ságó elmondhatja Önnek, hogy hogyan kell az E-kézikönyvet elolvasni, és elmagyarázza az abban lévő egyes ikonok jelentéseit stb.


## Távírányító elemeinek behelyezése

Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően.



Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

## TV Vezérlőgomb

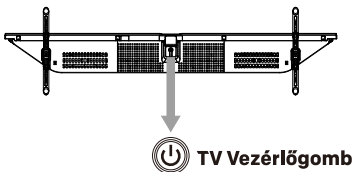

- Készenléti üzemmódban nyomja a TV bekapcsolására szolgál.
- Működés közben, megnyomva a készülék készenléti üzemmódba lép.

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

# HIBAELEHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges okát, talál-e megoldást.

## Általános probléma / Megoldás

- **A távirányító nem működik**  
Ellenőrizze a távirányító szenzort a távirányítóval.  
Cseréljen elemeket.  
Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.  
A hálózati feszültség nincs csatlakoztatva.
- **Gyenge jel**  
Ezt általában a mobiltelefonok, walkie-talkie, jármű gyújtásrendszer, neonlámpa elektromos fűró vagy más elektronikus berendezés vagy rádió interferencia-források miatt fellépő interferencia okozza.

## Kép és Hang / Megoldás

- **Nincs kép, nincs hang**  
Ellenőrizze a jelforrást.  
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.  
A dugvilla rosszul csatlakozik a dugaljhoz.  
Ellenőrizze a jelet.
- **Hang nincs, kép OK**  
Ha nincs ne némítson vagy ne növelje a hangerőt.  
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.  
Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a fejhallgató, ha így van, húzza ki azt.
- **Abnormális kép**  
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
  1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
  2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
  3. Próbáljon ki egy másik csatornát, lehet, hogy a beérkező adással van jelprobléma.  
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
    1. Ellenőrizze a jelkábel és állítsa az antennán.
    2. Finoman hangolja a csatornát.
    3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

## Multimédia lejátszó / Megoldás

- **„Ez a fájl érvénytelen” üzenet jelenik meg, vagy a hang normális, de a kép abnormális**  
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.  
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.
- **„Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a kép normális, de a hang abnormális**  
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.  
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

## Hálózat / Megoldás (Lehet, hogy nem elérhető)

- **Hálózati hiba**  
Ellenőrizze, hogy az útvalasztó jól működik-e.  
Az olyan modellek esetén, amelyek internet-csatlakozásához USB eszközzel van szükség, ellenőrizze, hogy az USB eszköz megfelelően van-e bedugva.  
Győződjön meg arról, hogy a TV sikeresen csatlakozott-e az útvalasztóhoz.

## Böngésző / Megoldás (Lehet, hogy nem elérhető)

- **A weboldal teljes mértékben nem jeleníthető meg**  
A Flash nem támogatott.
- **A Böngésző kényszer miatt kikapcsol**  
A weboldal túl sok nagyméretű képet tartalmaz, ez ahhoz vezet, hogy a memória nem eléggé nagy, bezárja a böngészőt.



# MŰSZAKI ADATOK

<b>Üzemi feszültség:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Méreték állvány nélkül (Szélesség × Magasság × Mélység):</b>	32": 718,2 x 426 x 85,2mm 40": 892,4 x 512,8 x 87,9mm 43": 954,5 x 558,3 x 88,2mm
<b>Nettó súly állvány nélkül:</b>	32": 3,5 kg 40": 5,1 kg 43": 5,9 kg
<b>RF antenna bemenet:</b>	75 ohm kiegyensúlyozatlan
<b>Az OSD nyelve:</b>	Többféle lehetőség
<b>Rendszer:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
<b>Csatorna fedettség:</b>	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
<b>Környezet (csak trópusi zónához):</b>	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 50 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%
<b>Környezet (csak mérsékelt zónához):</b>	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 45 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%

Rádiómodul műszaki adatai	
Vezetéknélküli hálózat (WLAN)	
Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2412~2472 MHz-ig 2422~2462 MHz-ig	<20 dBm
Bluetooth	
Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm
Megjegyzés: 1) Nincsenek használati korlátozások. 2) A készüléket a felhasználótól mért legalább 20cm-es távolságra kell helyezni és működtetni.	

Megjegyzés:

1.Néhány adat a különböző régiókban vagy modellek esetén eltérő lehet, kérjük, az Ön konkrét TV készülékét tekintse normál kivitelnek.

2.Ezennel a [ Metz Consumer Electronics GmbH ] nyilatkozatot tesz arról, hogy az [ MTC61\* Sorozat ] típusú rádió berendezés kielégíti a 2014/53/EK direktíva követelményeit. Az EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

## LICENC

androidtv

Az Android TV, Google Play, Chromecast és YouTube a Google LLC bejegyzett védjegyei.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

**Dolby**  
AUDIO

Gyártva a Dolby Laboratories vállalat licencengedélyével.

A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

Megjegyzés:

1. Az ebben a dokumentumban írt információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a hibákból, a teljesség hiányából, vagy a felhasználói kézikönyv és a leírt termék közötti eltérésekből származnak.

2. Sztatikus elektromossággal rendelkező környezetben a termék újraindulhat és visszatérhet a fő OSD interfészre, az USB lejátszó interfészre vagy a korábban alkalmazott forrásmódra. Ez normális, kérjük, kívánsága szerint folytassa a TV működtetését.